
## Scelta della stazione radio



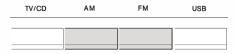




2. Premere TUNING MODE in modo che l'indicatore "AUTO" sul display lampeggi.




- 3. Premere ▼TUNING▲. Inizia la ricerca automatica di una stazione radio. La ricerca si arresta quando ne viene trovata una. Quando viene sintonizzata una stazione radio, la spia "►TUNED◄" si illumina sul display. Quando viene sintonizzata una stazione radio FM, l'indicatore "FM STEREO" si accende.
  - Nessun suono viene emesso mentre l'indicatore
     "►TUNED◄" è spento.

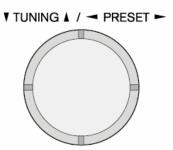

Quando il segnale di una stazione radio FM è debole: A seconda della struttura del palazzo e dell'ambiente circostante, cambia la condizione delle onde radio e può essere impossibile ottenere una buona ricezione. In tal caso, sintonizzarsi manualmente sulla stazione radio che si è scelta, facendo riferimento alla sezione successiva.


- Sintonizzazione manuale delle stazioni
- 1. Premere AM o FM sull'unità per selezionare "AM" o "FM".

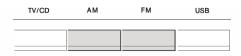

2. Premere TUNING MODE in modo che l'indicatore "AUTO" sul display si spenga.



- 3. Premi e tieni premuto ▼TUNING▲ per selezionare la stazione radio desiderata.
  - La frequenza cambia di 1 incremento ogni volta che si preme il pulsante. La frequenza cambia continuamente se il pulsante viene tenuto premuto e si arresta quando viene rilasciato. Sintonizzare osservando il display.

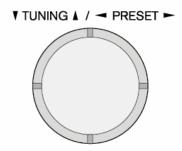

Per tornare al metodo di sintonizzazione automatica delle stazioni:

Premere nuovamente TUNING MODE sull'unità principale. L'unità si sintonizza automaticamente su una stazione FM. Di norma, lasciare l'indicatore su "AUTO".

Sintonizzazione delle stazioni tramite frequenza




Consente di inserire direttamente la frequenza della stazione radio che si desidera ascoltare.


1. Premere AM o FM sul telecomando per selezionare "AM" o "FM".



2. Premere D.TUN.

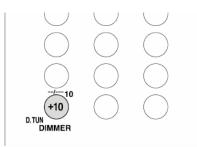

- 3. Utilizzando i tasti numerici, inserire la frequenza della stazione radio entro 8 secondi.
  - Per esempio, per sintonizzarti sugli 87.5 (FM), premi 8, 7, 5 o 8, 7, 5, 0.

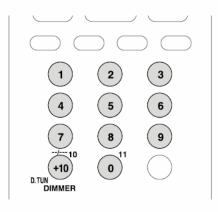


## Registrazione delle stazioni radio

Consente di registrare fino a 40 delle vostre stazioni radio AM/FM preferite. La registrazione di stazioni radio in anticipo consente di sintonizzarsi direttamente a tali stazioni.


## Registrazione



- 1. Sintonizzarsi sulla stazione radio AM/FM che si desidera registrare.
- 2. Premere MEMORY sull'unità in modo che il numero preimpostato lampeggi sul display.

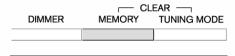

3. Premere ripetutamente ∢PRESET► per selezionare un numero compreso tra 1 e 40 mentre il numero preimpostato lampeggia (circa 8 secondi).

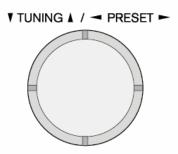


- 4. Premere nuovamente MEMORY per registrare.
  - Il numero preimpostato smette di lampeggiare.
  - Ripetere questa procedura per tutte le vostre stazioni radio AM/FM preferite.
- Selezione di una stazione radio preimpostata



- Premere CH +/- sul telecomando per selezionare un numero preimpostato.
  - È inoltre possibile selezionare premendo
     ◄PRESET► sull'unità. È possibile selezionare anche immettendo direttamente il numero preimpostato usando i tasti numerici del


telecomando.

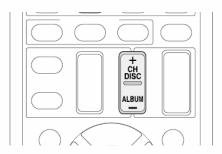

Eliminazione di una stazione radio preimpostata



1. Premere CH +/- sul telecomando per selezionare un numero preimpostato da cancellare.

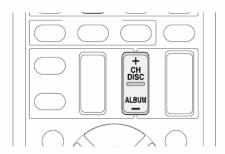

- 2. Tenendo premuto MEMORY, premere TUNING MODE sull'unità per eliminare il numero preimpostato.
  - Il numero sul display si spegne.



## Uso dell'RDS

RDS sta per Radio Data System (sistema di dati radio) ed è un metodo di trasmissione dei dati tramite segnali radio FM.

- RDS funziona solamente nelle zone in cui sono disponibili le trasmissioni RDS.
- In alcuni casi, le informazioni di testo visualizzate sul display non sono identiche al contenuto trasmesso dalla stazione RDS. Inoltre, potrebbero essere visualizzati dei caratteri anomali quando l'unità riceve caratteri non supportati. Tuttavia, questo non è un malfunzionamento.
- Se il segnale di una stazione RDS è debole, i dati potrebbero essere visualizzati in modo discontinuo o non visualizzati affatto.

**PS** (**Program Service**): La sintonizzazione su una stazione radio che trasmette informazioni Program Service consente di visualizzare il nome della stazione radio. Premendo DISPLAY viene visualizzata la frequenza per 3 secondi.

**RT (Radio Text)**: La sintonizzazione su una stazione radio che trasmette informazioni Radio Text consente di visualizzare il testo sul display dell'unità.

**PTY (Program Type)**: Consente di ricercare le stazioni RDS per tipo di programma.

**TP** (**Traffic Program**): Consente di cercare le stazioni radio che trasmettono informazioni sul traffico.

- Visualizzazione di Radio Text (RT)
- 1. Premere una volta RT/PTY/TP sull'unità.
  - RT (Radio Text) viene visualizzato scorrendo lungo il display dell'unità.
     "No Text Data" viene visualizzato quando la stazione radio non sta trasmettendo informazioni di testo.


GAME	RT/PTY/TP	CLI MEMORY

- Ricerca per tipo (PTY)
- 1. Premere due volte RT/PTY/TP sull'unità.

Il tipo di programma corrente compare sul display.

GAME	RT/PTY/TP	MEMORY

2. Premere ∢PRESET► per selezionare il tipo di programma da cercare.

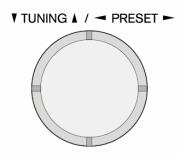

I seguenti tipi di stazione RDS vengono visualizzati:

None

News (Notiziari)

Affairs (Attualità)

Info (Informazioni)

**Sport** 

Educate (Educazione)

Drama

Culture

Science (Scienze e tecnologia)

Varied

Pop M (Musica pop)

Rock M (Musica rock)

Easy M (Musica leggera)

Light M (Classici Leggeri)

Classics (Classica)

Other M (Altra musica)

Weather

Finance

Children (Programmi per bambini)

Social (Affari sociali)

Religion

Phone In

Travel

Leisure

Jazz (Musica jazz)

Country (Musica country)

Nation M (Musica nazionale)

Oldies (Vecchi successi)


Folk M (Musica folk)

Document (Documentari)

3. Premi ENTER per cercare il tipo selezionato di stazioni radio.



- 4. Quando viene trovata la stazione radio desiderata, il nome della stazione lampeggia sul display. Quindi, premere nuovamente ENTER.
  - Viene visualizzato "Not Found" se non viene trovata alcuna radio.
- Ascolto di informazioni sul traffico (TP)
- 1. Premere tre volte RT/PTY/TP sull'unità.
  - Vengono visualizzate le informazioni sul traffico "[TP]" trasmesse dalla stazione radio su cui si è sintonizzati. "TP" viene visualizzato senza parentesi quadre quando la stazione radio non sta trasmettendo informazioni sul traffico.

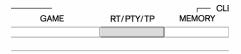

2. Premere ENTER per avviare la ricerca di una stazione radio che trasmette informazioni sul traffico.




- 3. Quando viene trovata una stazione radio, la ricerca si ferma e giocando le informazioni sul traffico.
  - Viene visualizzato "Not Found" se non viene trovata alcuna radio.



# Riproduzione di contenuti da un dispositivo USB


● Funzionamento: È possibile impostare osservando la guida visualizzata sullo schermo del televisore. Per visualizzare la guida, è necessario effettuare una connessione HDMI tra l'unità e la TV. Selezionare la voce con i pulsanti cursore del telecomando e premere ENTER per confermare la selezione. Per tornare alla schermata precedente, premere RETURN.

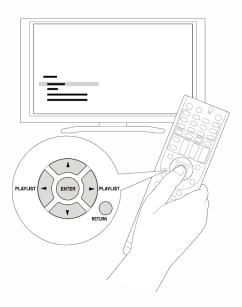


Riproduzione



1. Premere USB sul telecomando per selezionare "USB".

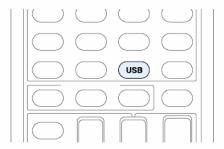

- 2. Collegare il dispositivo di archiviazione USB contenente i file musicali nella porta USB dell'unità in modo che la spia "USB" sul display si accenda.
  - Se l'indicatore "USB" lampeggia, assicurarsi che il dispositivo di archiviazione USB sia collegato correttamente.
  - Non scollegare il dispositivo di archiviazione USB mentre "Connecting..." viene visualizzato sul display. Questo può causare la perdita di dati o un malfunzionamento.

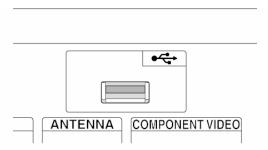

#### 3. Premi ENTER.

- Viene visualizzato l'elenco delle cartelle e dei file musicali presenti sul dispositivo di archiviazione USB. Per aprire una cartella, usa il cursore per selezionarla, e poi premi ENTER.
- 4. Selezionare la cartella e i file da riprodurre utilizzando i pulsanti cursore, quindi premere ENTER o ▶ per avviare la riproduzione.



## Riepilogo del funzionamento del telecomando


Il telecomando di questa unità consente di azionare e/o la riprodurre i file musicali memorizzati su dispositivi di archiviazione USB, nonchè su dispositivi abilitati Bluetooth.

- I pulsanti disponibili variano in base al dispositivo.
- Alcuni pulsanti non possono essere utilizzati con dispositivi abilitati Bluetooth. Inoltre, i dispositivi abilitati Bluetooth devono supportare il profilo AVRCP. Alcuni dispositivi potrebbero non essere azionati, anche se supportano il profilo AVRCP.


# Gestione di file musicali con il telecomando

## Funzioni dei tasti del telecomando


1. Premere qualsiasi pulsante di INPUT SELECTOR (PC, USB o BLUETOOTH) in base alla sorgente di ingresso.

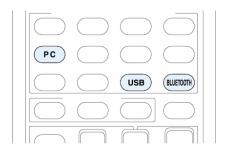

2. Azionare il telecomando facendo riferimento al nome e alla funzione di ciascun pulsante.

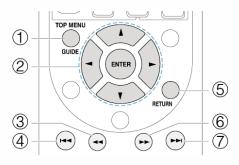

- 1 **TOP MENU**: Questo pulsante visualizza il menu principale per ciascun supporto.
- ② ▲/▼, ENTER: Questi pulsanti consentono di navigare tra gli elementi e attivare la voce selezionata.
  - ✓/➤: Questi pulsanti consentono di scorrere tra le pagine.
- ③ ◄◄: Questo pulsante riavvolge velocemente il brano attuale. Questo pulsante non è funzionante a partire da 10 secondi dal termine della riproduzione.
- ④ ◄ : Questo pulsante riproduce il brano attuale dall'inizio. Premendo questo pulsante due volte si riproduce il brano precedente.
- ⑤ **RETURN**: Questo pulsante consente di tornare alla schermata precedente.
- ⑥ ►►: Questo pulsante manda avanti velocemente il brano attuale. Questo pulsante non è funzionante a partire da 10 secondi dal termine della riproduzione.
- ⑦ ▶►I: Questo pulsante riproduce il brano successivo.

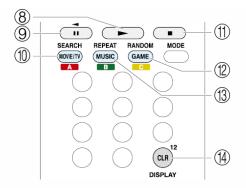

- ⊗ ➤: Questo pulsante avvia la riproduzione.
- ⑨ : Questo pulsante mette in pausa la riproduzione.
- SEARCH: Questo pulsante consente di passare tra la schermata di riproduzione e la schermata elenco durante la riproduzione.
- ⊕ : Questo pulsante arresta la riproduzione.
- (2) RANDOM: Questo pulsante avvia la riproduzione casuale.
- (3) **REPEAT**: Questo pulsante ripete il brano (o i brani). Premendo questo pulsante si passa ripetutamente tra le modalità di ripetizione.
- DISPLAY: Questo pulsante cambia le informazioni sul brano visualizzate durante la riproduzione. Premendo questo pulsante quando è visualizzato la schermata elenco si passa alla schermata di riproduzione.



# Gestione di file musicali con il telecomando

## Icone visualizzate durante la riproduzione

Le icone vengono visualizzate sul display durante la riproduzione di file musicali. Il significato di ciascuna icona è il seguente:

Cartella:

**!**: Brano

#: Riproduzione

#: Pausa

: Avanzamento veloce

: Indietro veloce

:::: Artista

: Album

1 2: Ripetizione di un brano

E C: Ripetizione all'interno di una cartella

**!!**: Ripetizione

Riproduzione casuale




# Uso delle modalità di ascolto


## Selezione della modalità di ascolto

Le modalità di ascolto consentono di selezionare il migliore effetto sonoro per la sorgente di ingresso.

- 1. Premere RCV sul telecomando.
  - Premere sempre RCV per primo per portare il telecomando in modalità RECEIVER (la modalità per azionare questa unità), poichè la sua modalità può essere modificata per azionare altri componenti.

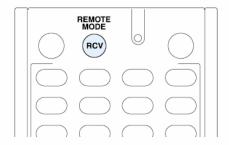

- 2. Selezionare la modalità di ascolto desiderata.
  - La modalità di ascolto cambia ogni volta che si preme uno dei seguenti pulsanti sul telecomando. Impostare la propria modalità di ascolto ascoltando il suono effettivo.

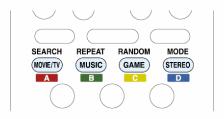

## MOVIE/TV:

~

È possibile selezionare una modalità di ascolto adatta per film e programmi TV.

Modalità di ascolto selezionabili:

All Ch Stereo

Direct

Dolby D

Dolby D+

Dolby TrueHD

DSD

DTS

DTS 96/24

DTS Express
DTS-HD HR
DTS-HD MSTR
Full Mono
Mono
Multichannel
Neo:6 Cinema
PLII Movie
T-D
TV Logic

#### MUSIC

È possibile selezionare una modalità di ascolto adatta alla musica.

Modalità di ascolto selezionabili:

All Ch Stereo

Direct

Dolby D

Dolby D+

Dolby TrueHD

**DSD** 

DTS

DTS 96/24

**DTS Express** 

DTS-HD HR

DTS-HD MSTR

Full Mono

Multichannel

Neo:6 Music

Orchestra

**PLII Music** 

Stereo

Studio-Mix

Unplugged

#### GAME

È possibile selezionare una modalità di ascolto adatta ad un video game.

Modalità di ascolto selezionabili:

All Ch Stereo

Direct

Dolby D

Dolby D+

Dolby TrueHD

DSD

DTS

DTS 96/24
DTS Express
DTS-HD HR
DTS-HD MSTR
Full Mono
Game-Action
Game-Rock
Game-RPG
Game-Sports
Multichannel
PLII Game
T-D

### STEREO

Consente di selezionare una modalità di ascolto per lo stereo e tutte le sorgenti stereo dei canali.

 Modalità di ascolto selezionabili: All Ch Stereo Stereo

# Uso delle modalità di ascolto

## Caratteristiche delle modalità di ascolto

Le modalità di ascolto che si possono selezionare differiscono a seconda del numero di canali sorgente di ingresso e dell'effettiva configurrazione degli altoparlanti. Le modalità di ascolto disponibili quando vengono collegati gli auricolari sono: Mono, Direct, e Stereo.

#### Elenchi in ordine alfabetico (A-Z)

#### All Ch Stereo

ldeale per la musica di sottofondo, questa modalità riempie l'intera area di ascolto con un suono stereo dai diffusori anteriori, surround e surround posteriori.

- Sorgente d'ingresso: Monoaurale, Stereo, 5.1 ch, 7.1 ch
- Configurazione degli altoparlanti: 3.1 ch, 5.1 ch

#### Direct

In questa modalità, l'audio dalla sorgente di ingresso viene messo in uscita così come è. Ad esempio, se una sorgente a 2 canali da un CD musicale è in ingresso, l'uscita sarà stereo, oppure se il segnale in ingresso è Dolby Digital, il campo sonoro sarà controllato in base al numero di canali attuale.

- Sorgente d'ingresso: Monoaurale, Stereo, 5.1 ch, 7.1 ch
- Configurazione degli altoparlanti: 2.1 ch, 3.1 ch, 5.1 ch

## Dolby D (Dolby Digital)

Questa modalità è adatta all'uso con sorgenti Dolby Digital. L'audio proveniente dalla sorgente di ingresso viene emesso in uscita così come è, senza elaborazione dell'audio surround.

- Sorgente d'ingresso: 5.1 ch
- Configurazione degli altoparlanti: 3.1 ch, 5.1 ch
- Questa modalità di ascolto può essere selezionata solo se il lettore Bluray Disc/DVD è collegato in digitale all'unità o l'impostazione dell'uscita del lettore è bitstream.

## Dolby D + (Dolby Digital Plus)

 $\vee$ 

proveniente dalla sorgente di ingresso viene emesso in uscita così come è, senza elaborazione dell'audio surround.

- Sorgente d'ingresso: 5.1 ch, 7.1 ch
- Configurazione degli altoparlanti: 3.1 ch, 5.1 ch
- Questa modalità di ascolto può essere selezionata solo se il lettore Bluray Disc/DVD è collegato in digitale all'unità o l'impostazione dell'uscita del lettore è bitstream.
- Quando si riproducono dischi Blu-ray su 5.1, il Dolby Digital viene applicato automaticamente.

## Dolby Pro Logic II

Questa modalità espande qualunque sorgente a 2 canali del 5.1 multichannel surround riprodotta. Offre un'esperienza sonora surround molto naturale e senza interruzioni, mantenendo il suono limpido. Musica, filmati e videogiochi possono trarre vantaggio dagli effetti spaziali accentuati e dalle immagini vivaci.

PLII Movie: Usare questa modalità con qualsiasi video a 2 canali.

**PLII Music**: Usare questa modalità con qualsiasi sorgente musicale a 2 canali.

**PLII Game**: Usare questa modalità con qualsiasi sorgente di gioco a 2 canali.

- Sorgente d'ingresso: Stereo
- Configurazione degli altoparlanti: 3.1 ch, 5.1 ch

## Dolby TrueHD

Questa modalità è adatta all'uso con sorgenti Dolby TrueHD. L'audio proveniente dalla sorgente di ingresso viene emesso in uscita così come è, senza elaborazione dell'audio surround.

- Sorgente d'ingresso: 5.1 ch, 7.1 ch
- Configurazione degli altoparlanti: 3.1 ch, 5.1 ch
- Questa modalità di ascolto può essere selezionata solo se il lettore Bluray Disc/DVD è collegato in digitale all'unità o l'impostazione dell'uscita del lettore è bitstream.

#### DSD

Questa modalità è adatta all'uso con sorgenti DSD. L'audio proveniente dalla sorgente di ingresso viene emesso in uscita così come è, senza elaborazione dell'audio surround.

- Sorgente d'ingresso: 5.1 ch
- Configurazione degli altoparlanti: 3.1 ch, 5.1 ch
- Questa unità supporta segnali DSD in ingresso tramite HDMI IN. Tuttavia, a seconda del lettore collegato, è possibile ottenere un audio migliore quando viene emessa dall'uscita PCM del lettore. In questo caso,

configurare il lettore per l'uscita PCM.

 Questa modalità di ascolto può essere selezionata solo se l'impostazione dell'uscita del lettore Blu-ray Disc/DVD è DSD.

■ DTS

Questa modalità è adatta all'uso con sorgenti DTS. L'audio proveniente dalla sorgente di ingresso viene emesso in uscita così come è, senza elaborazione dell'audio surround.

- Sorgente d'ingresso: 5.1 ch
- Configurazione degli altoparlanti: 3.1 ch, 5.1 ch
- Questa modalità di ascolto può essere selezionata solo se il lettore Bluray Disc/DVD è collegato in digitale all'unità o l'impostazione dell'uscita del lettore è bitstream.

■ DTS 96/24 ∨

Questa modalità è adatta all'uso con sorgenti DTS 96/24. L'audio proveniente dalla sorgente di ingresso viene emesso in uscita così come è, senza elaborazione dell'audio surround. Con frequenza di campionamento di 96 kHz e una risoluzione a 24 bit, viene assicurata una maggiore fedeltà.

- Sorgente d'ingresso: 5.1 ch
- Configurazione degli altoparlanti: 3.1 ch, 5.1 ch
- In base alle impostazioni, la modalità di ascolto diventa DTS.
- Questa modalità di ascolto può essere selezionata solo se il lettore Bluray Disc/DVD è collegato in digitale all'unità o l'impostazione dell'uscita del lettore è bitstream.

■ DTS Express ∨

Questa modalità è adatta all'uso con sorgenti DTS Express. L'audio proveniente dalla sorgente di ingresso viene emesso in uscita così come è, senza elaborazione dell'audio surround.

- Sorgente d'ingresso: 5.1 ch
- Configurazione degli altoparlanti: 3.1 ch, 5.1 ch
- Questa modalità di ascolto può essere selezionata solo se il lettore Bluray Disc/DVD è collegato in digitale all'unità o l'impostazione dell'uscita del lettore è bitstream.

## ■ DTS-HD HR (DTS-HD High Resolution Audio)

Questa modalità è adatta all'uso con sorgenti DTS-HD High Resolution Audio. L'audio proveniente dalla sorgente di ingresso viene emesso in uscita così come è, senza elaborazione dell'audio surround.

- Sorgente d'ingresso: 5.1 ch, 7.1 ch
- Configurazione degli altoparlanti: 3.1 ch, 5.1 ch

 Questa modalità di ascolto può essere selezionata solo se il lettore Bluray Disc/DVD è collegato in digitale all'unità o l'impostazione dell'uscita del lettore è bitstream.

### DTS-HD MSTR (DTS-HD Master Audio)

Questa modalità è adatta all'uso con sorgenti DTS-HD Master Audio. L'audio proveniente dalla sorgente di ingresso viene emesso in uscita così come è, senza elaborazione dell'audio surround.

- Sorgente d'ingresso: 5.1 ch, 7.1 ch
- Configurazione degli altoparlanti: 3.1 ch, 5.1 ch
- Questa modalità di ascolto può essere selezionata solo se il lettore Bluray Disc/DVD è collegato in digitale all'unità o l'impostazione dell'uscita del lettore è bitstream.

#### DTS Neo:6

Questa modalità espande qualunque sorgente a 2 canali del 5.1 multichannel surround riprodotta. Offre ampiezza di banda completa su tutti i canali, con grande indipendenza tra i canali. Ci sono due varianti per questa modalità: una ideale per i film e l'altra ideale per la musica.

Neo:6 Cinema: Usare questa modalità con qualsiasi video a 2 canali. Neo:6 Music: Usare questa modalità con qualsiasi sorgente musicale a 2 canali.

- Sorgente d'ingresso: Stereo
- Configurazione degli altoparlanti: 3.1 ch, 5.1 ch

#### Full Mono

In questa modalità, tutti i diffusori emettono lo stesso suono in mono, per cui il suono udibile è lo stesso, indipendentemente da dove ci si trova all'interno della stanza di ascolto.

- Sorgente d'ingresso: Monoaurale, Stereo, 5.1 ch, 7.1 ch
- Configurazione degli altoparlanti: 3.1 ch, 5.1 ch

## Game-Action

In questa modalità, la localizzazione del suono è distinta con enfasi sui bassi.

- Sorgente d'ingresso: Monoaurale, Stereo, 5.1 ch, 7.1 ch
- Configurazione degli altoparlanti: 5.1 ch

#### Game-Rock

In questa modalità, la pressione del suono viene enfatizzata per aumentare la sensazione dal vivo.

- Sorgente d'ingresso: Monoaurale, Stereo, 5.1 ch, 7.1 ch
- Configurazione degli altoparlanti: 5.1 ch

#### Game-RPG

In questa modalità, il suono è dotato di una atmosfera drammatica simile alla modalità Orchestra.

- Sorgente d'ingresso: Monoaurale, Stereo, 5.1 ch, 7.1 ch
- Configurazione degli altoparlanti: 5.1 ch

### Game-Sports

Adatto per sorgenti audio con molto riverbero.

- Sorgente d'ingresso: Monoaurale, Stereo, 5.1 ch, 7.1 ch
- Configurazione degli altoparlanti: 5.1 ch

#### Mono

Usare questa modalità quando si guarda un vecchio film con una traccia audio mono, oppure utilizzarla per riprodurre separatamente tracce audio in due lingue diverse registrate nei canali sinistro e destro di alcuni film. Inoltre è adatta per i DVD o altre sorgenti che contengono audio multiplo.

- Sorgente d'ingresso: Monoaurale, Stereo, 5.1 ch, 7.1 ch
- Configurazione degli altoparlanti: 2.1 ch, 3.1 ch, 5.1 ch

#### Multichannel

Questa modalità è adatta all'uso con sorgenti multicanale PCM. L'audio proveniente dalla sorgente di ingresso viene emesso in uscita così come è, senza elaborazione dell'audio surround.

- Sorgente d'ingresso: 5.1 ch, 7.1 ch
- Configurazione degli altoparlanti: 3.1 ch, 5.1 ch

#### Orchestra

Adatta per la musica classica o lirica, questa modalità enfatizza i canali surround in modo da aumentare la larghezza dell'immagine stereo, e consente di simulare il riverbero naturale di una grande stanza.

- Sorgente d'ingresso: Monoaurale, Stereo, 5.1 ch, 7.1 ch
- Configurazione degli altoparlanti: 5.1 ch

#### Stereo

In questa modalità, il suono viene emesso dai diffusori anteriori sinistro e destro e dal subwoofer.

- Sorgente d'ingresso: Monoaurale, Stereo, 5.1 ch, 7.1 ch
- Configurazione degli altoparlanti: 2.1 ch, 3.1 ch, 5.1 ch

#### Studio-Mix

Adatta per la musica rock o pop, questa modalità di ascolto musicale crea un campo sonoro con una potente immagine acustica, come se ci si trovasse in un club o ad un concerto rock.

- Sorgente d'ingresso: Monoaurale, Stereo, 5.1 ch, 7.1 ch
- Configurazione degli altoparlanti: 5.1 ch

### ■ T-D (Theater-Dimensional)

T-D (Theater-Dimensional): In questa modalità, è possibile ottenere una riproduzione virtuale del suono surround multicanale, anche con solo due o tre diffusori. Funziona controllando come il suono raggiunge le orecchie sinistra e destra dell'ascoltatore.

- Sorgente d'ingresso: Monoaurale, Stereo, 5.1 ch, 7.1 ch
- Configurazione degli altoparlanti: 2.1 ch, 3.1 ch, 5.1 ch
- Potrebbe non essere possibile ottenere buoni risultati se c'è troppo riverbero, pertanto si consiglia di utilizzare questa modalità in un ambiente con poco o nessun riverbero naturale.

## TV Logic

Adatta per i programmi televisivi realizzati in uno studio TV, questa modalità aumenta l'effetto surround di tutto il suono per dare maggior chiarezza alle voci e creare un'immagine acustica realistica.

- Sorgente d'ingresso: Monoaurale, Stereo, 5.1 ch, 7.1 ch
- Configurazione degli altoparlanti: 5.1 ch

## Unplugged

Adatta per strumenti acustici, vocali e jazz. Questa modalità enfatizza l'immagine stereo anteriore, dando l'impressione di essere esattamente di fronte al palco.

- Sorgente d'ingresso: Monoaurale, Stereo, 5.1 ch, 7.1 ch
- Configurazione degli altoparlanti: 5.1 ch

## Controllo della sorgente di ingresso

Puoi controllare il formato audio dei segnali di ingresso. Mentre viene immesso l'audio dal lettore, premi DISPLAY più volte sul telecomando per cambiare le informazioni visualizzate sull'unità principale del display. Se "Dolby D 5.1" viene visualizzato nel formato Segnale, il segnale Dolby Digital 5.1 ch viene immesso.


Dolby D 5.1

## Procedura di impostazione

Questa unità consente di configurare le impostazioni avanzate, come riassegnare gli spinotti di ingresso e il selettore di ingresso, oppure configurare varie impostazioni dei diffusori.

Per configurare le impostazioni avanzate, selezionare "Setup" nel menu principale.


● Funzionamento: È possibile impostare osservando la guida visualizzata sullo schermo del televisore. Per visualizzare la guida, è necessario effettuare una connessione HDMI tra l'unità e la TV. Selezionare la voce con i pulsanti cursore del telecomando e premere ENTER per confermare la selezione. Per tornare alla schermata precedente, premere RETURN. Per tornare alla schermata principale, premere HOME.

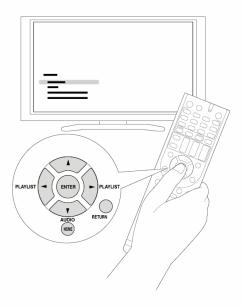


## Funzionamento

 $\sim$ 


- 1. Premere RCV sul telecomando.
  - Premere sempre RCV per primo per portare il telecomando in modalità RECEIVER (la modalità per azionare questa unità), poichè la sua modalità può essere modificata per azionare altri componenti.

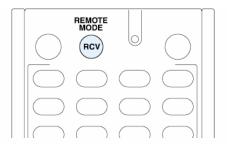


2. Premere HOME. Il menu Home viene visualizzato sullo schermo del televisore.

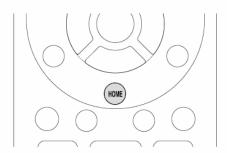


3. Selezionare "Setup" con i pulsanti cursore **△/▼** e premere ENTER.

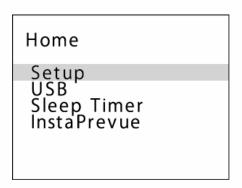

4. Selezionare il menu di destinazione con i pulsanti cursore ▲/▼, quindi premere ENTER.

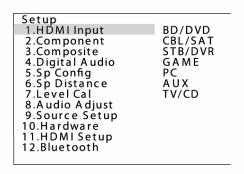

- 5. Premere ▲/▼/⊸/► per selezionare la voce desiderata per configurare le impostazioni.
  - Quando "ENTER" viene visualizzato sulla voce di impostazione, premere ENTER.

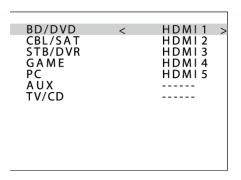

Per salvare le modifiche e terminare l'impostazione: Premere HOME per uscire.

## 1. HDMI Input (Ingresso HDMI)

È possibile cambiare l'assegnazione dei pulsanti del selettore di ingresso e dei jack HDMI IN.

BD/DVD

Valore predefinito: HDMI 1

Da "HDMI 1" a "HDMI 6": Il jack HDMI IN desiderato può essere assegnato al pulsante BD/DVD. Se non assegni un jack, seleziona "-------". Per selezionare un jack HDMI IN già assegnato ad un altro selettore ingresso, cambia prima la sua impostazione in "-----".

CBL/SAT

Valore predefinito: HDMI 2

Da "HDMI 1" a "HDMI 6": Il jack HDMI IN desiderato può essere assegnato al pulsante CBL/SAT. Se non assegni un jack, seleziona "------". Per selezionare un jack HDMI IN già assegnato ad un altro selettore ingresso, cambia prima la sua impostazione in "-----".

STB/DVR

Valore predefinito: HDMI 3

Da "HDMI 1" a "HDMI 6": Il jack HDMI IN desiderato può essere assegnato al pulsante STB/DVR. Se non assegni un jack, seleziona "----". Per selezionare un jack HDMI IN già assegnato ad un altro selettore ingresso, cambia prima la sua impostazione in "-----".

**GAME** 

Valore predefinito: HDMI 4

Da "HDMI 1" a "HDMI 6": Il jack HDMI IN desiderato può essere assegnato al pulsante GAME. Se non assegni un jack, seleziona "----". Per selezionare un jack HDMI IN già assegnato ad un altro selettore

PC

Valore predefinito: HDMI 5

Da "HDMI 1" a "HDMI 6": Il jack HDMI IN desiderato può essere assegnato al pulsante PC. Se non assegni un jack, seleziona "-----". Per selezionare un jack HDMI IN già assegnato ad un altro selettore ingresso, cambia prima la sua impostazione in "-----".

**AUX** 

Valore predefinito: -----

Da "HDMI 1" a "HDMI 6": Il jack HDMI IN desiderato può essere assegnato al pulsante AUX. Se non assegni un jack, seleziona "----". Per selezionare un jack HDMI IN già assegnato ad un altro selettore ingresso, cambia prima la sua impostazione in "-----".

TV/CD

Valore predefinito: -----

Da "HDMI 1" a "HDMI 6": Il jack HDMI IN desiderato può essere assegnato al pulsante TV/CD. Se non assegni un jack, seleziona "-----". Per selezionare un jack HDMI IN già assegnato ad un altro selettore ingresso, cambia prima la sua impostazione in "-----".

## 2. Component (Ingresso video composito)

Il pulsante GAME viene assegnato al jack COMPONENT VIDEO IN come impostazione predefinita di fabbrica. Questa assegnazione può essere cambiata se necessario. Se non assegni un jack, seleziona "-----".

BD/DVD	<b>V</b>
Valore predefinito:	
"COMPONENT": Il jack COMPONENT VIDEO IN viene assegnato al pulsante BD/DVD.	
CBL/SAT	<b>V</b>
Valore predefinito:	
"COMPONENT": Il jack COMPONENT VIDEO IN viene assegnato al pulsante CBL/SAT.	
STB/DVR	<b>V</b>
Valore predefinito:	
"COMPONENT": Il jack COMPONENT VIDEO IN viene assegnato al pulsante STB/DVR.	
GAME	~
Valore predefinito: COMPONENT	
Valore predefinito: COMPONENT  "COMPONENT": Il jack COMPONENT VIDEO IN viene assegnato al pulsante GAME.	
"COMPONENT": Il jack COMPONENT VIDEO IN viene assegnato al	<b>~</b>

"COMPONENT": Il jack COMPONENT VIDEO IN viene assegnato al pulsante PC.

AUX

Valore predefinito: -----

"COMPONENT": Il jack COMPONENT VIDEO IN viene assegnato al pulsante AUX.

TV/CD

Valore predefinito: -----

"COMPONENT": Il jack COMPONENT VIDEO IN viene assegnato al pulsante TV/CD.



## 3. Composite (Ingresso video composito)

È possibile cambiare l'assegnazione dei pulsanti del selettore di ingresso e dei jack COMPOSITE VIDEO IN V1 a 3.

BD/DVD

 $\vee$ 

Valore predefinito: -----

Da "VIDEO 1" a "VIDEO 3": Il jack COMPOSITE VIDEO IN desiderato può essere assegnato al pulsante BD/DVD. Se non assegni un jack, seleziona "----".

CBL/SAT

 $\vee$ 

Valore predefinito: VIDEO 1

Da "VIDEO 1" a "VIDEO 3": Il jack COMPOSITE VIDEO IN desiderato può essere assegnato al pulsante CBL/SAT. Se non assegni un jack, seleziona "----".

STB/DVR

 $\vee$ 

Valore predefinito: VIDEO 2

Da "VIDEO 1" a "VIDEO 3": Il jack COMPOSITE VIDEO IN desiderato può essere assegnato al pulsante STB/DVR. Se non assegni un jack, seleziona "----".

**GAME** 

 $\vee$ 

Valore predefinito: VIDEO 3

Da "VIDEO 1" a "VIDEO 3": Il jack COMPOSITE VIDEO IN desiderato può essere assegnato al pulsante GAME. Se non assegni un jack, seleziona "-----".

PC

\/

Valore predefinito: -----

Da "VIDEO 1" a "VIDEO 3": Il jack COMPOSITE VIDEO IN desiderato può essere assegnato al pulsante PC. Se non assegni un jack, seleziona "----".

**AUX** 

 $\vee$ 

Valore predefinito: FRONT

Non è possibile modificare questa impostazione.

TV/CD

 $\vee$ 

Valore predefinito: -----

Da "VIDEO 1" a "VIDEO 3": Il jack COMPOSITE VIDEO IN desiderato può essere assegnato al pulsante TV/CD. Se non assegni un jack, seleziona "----".



## 4. Digital Audio (Ingresso audio digitale)

È possibile cambiare l'assegnazione dei pulsanti del selettore di ingresso e dei jack DIGITAL IN COAXIAL 1 su 2/OPTICAL.

BD/DVD Valore predefinito: COAXIAL 1 "COAXIAL 1", "COAXIAL 2", "OPTICAL": II jack DIGITAL IN desiderato può essere assegnato al pulsante BD/DVD. Se non assegni un jack, seleziona "----". CBL/SAT Valore predefinito: COAXIAL 2 "COAXIAL 1", "COAXIAL 2", "OPTICAL": II jack DIGITAL IN desiderato può essere assegnato al pulsante CBL/SAT. Se non assegni un jack, seleziona "----". STB/DVR Valore predefinito: -----"COAXIAL 1", "COAXIAL 2", "OPTICAL": II jack DIGITAL IN desiderato può essere assegnato al pulsante STB/DVR. Se non assegni un jack, seleziona "----". **GAME** 

Valore predefinito: -----

"COAXIAL 1", "COAXIAL 2", "OPTICAL": Il jack DIGITAL IN desiderato può essere assegnato al pulsante GAME. Se non assegni un jack, seleziona "----".

#### Valore predefinito: -----

"COAXIAL 1", "COAXIAL 2", "OPTICAL": Il jack DIGITAL IN desiderato può essere assegnato al pulsante PC. Se non assegni un jack, seleziona "----".

#### **AUX**

## Valore predefinito: -----

"COAXIAL 1", "COAXIAL 2", "OPTICAL": Il jack DIGITAL IN desiderato può essere assegnato al pulsante AUX. Se non assegni un jack, seleziona "----".

#### TV/CD

 $\vee$ 

Valore predefinito: OPTICAL

"COAXIAL 1", "COAXIAL 2", "OPTICAL": Il jack DIGITAL IN desiderato può essere assegnato al pulsante TV/CD. Se non assegni un jack, seleziona "----".

 Le frequenze di campionamento supportate per i segnali PCM (stereo e mono) da un ingresso digitale (ottico o coassiale) sono 32/44,1/48/88,2/96 kHz/16, 20, 24 bit.



## 5. Sp Config (Configurazione del diffusore)

Consente di cambiare la configurazione del diffusore, come la presenza del subwoofer, la frequenza di crossover, e così via.

Subwoofer

 $\vee$ 

Valore predefinito: Yes

Stabilire se è collegato un subwoofer o meno.

"Yes": Quando il subwoofer è collegato

"No": Quando il subwoofer non è collegato

**Front** 

V

Valore predefinito: Small

Consente di specificare le dimensioni dei diffusori frontali. Specificare le dimensioni in base al diametro del cono.

"Small": Quando il diametro del cono è inferiore a 16 cm

"Large": Quando il diametro del cono è maggiore di 16 cm

 L'impostazione è fissa su "Large" se "Subwoofer" è impostato su "No"

Center

 $\vee$ 

Valore predefinito: Small

Consente di specificare le dimensioni del diffusore centrale. Specificare le dimensioni in conformità con il diametro del cono più piccolo nel sistema.

"Small": Quando il diametro del cono è inferiore a 16 cm

"Large": Quando il diametro del cono è maggiore di 16 cm

"None": Quando il diffusore corrispondente non viene utilizzato.

• L'impostazione non può essere selezionata "Large" se "Front" è impostato su "Small".

Surround



#### Valore predefinito: Small

Consente di specificare le dimensioni dei diffusori surround. Specificare le dimensioni in conformità con il diametro del cono più piccolo nel sistema.

- "Small": Quando il diametro del cono è inferiore a 16 cm
- "Large": Quando il diametro del cono è maggiore di 16 cm
- "None": Quando il diffusore corrispondente non viene utilizzato.
- L'impostazione non può essere selezionata "Large" se "Front" è impostato su "Small".

#### Crossover

\/

#### Valore predefinito: 100 Hz

Consente di impostare l'intervallo di frequenza più basso per ciascuna uscita dei diffusori, e include l'uscita del subwoofer in un intervallo di frequenza più basso rispetto al valore impostato. Specificare le dimensioni in conformità con il diametro del cono più piccolo nel sistema.

- "40 Hz", "50 Hz", "60 Hz": Per diametri del cono maggiori di 20 cm
- "70 Hz", "80 Hz" "90 Hz": Per diametri del cono da 16 a 20 cm
- "100 Hz": Per diametri del cono da 13 a 16 cm
- "120 Hz": Per diametri del cono da 9 a 13 cm
- "150 Hz", "200 Hz": Per diametri del cono inferiori a 9 cm

#### **Double Bass**

 $\vee$ 

#### Valore predefinito: Off

Questa funzione rafforza i bassi in uscita emettendo il suono dei bassi dal lato anteriore sinistro e destro, dai diffusori centrali e dal subwoofer.

- "On": Per rafforzare i bassi in uscita
- "Off": Per non rafforzare i bassi in uscita
- L'impostazione è fissa su "Off" se "Subwoofer" è impostato su "No" e "Front" è impostato su "Small".
- Nei seguenti casi, le impostazioni per "Sp Config" non possono essere modificate:
  - Le cuffie sono collegate.
  - "Audio TV Out" è impostato su "On".
  - "HDMI CEC (RIHD)" è posizionato su "On" e stai ascoltando tramite le casse della tua TV.

## 6. SP Distance (Distanza diffusori)

Consente di impostare la distanza di ciascun diffusore rispetto alla posizione di ascolto.

Unit

Valore predefinito: feet/meters

Specificare l'unità di distanza per le impostazioni di configurazione.

"feet": Quando l'impostazione è in piedi (da 0,1 ft a 30,0 ft, in incrementi di 1,0 ft)

"meters": Quando l'impostazione è in metri (da 0,03 m a 9,00 m, in incrementi di 0,03 m)

Front Left V

Valore predefinito: 12,0 ft/3,60 m

Specificare la distanza tra ciascun diffusore e la posizione di ascolto.

Center

Valore predefinito: 12,0 ft/3,60 m

Specificare la distanza tra ciascun diffusore e la posizione di ascolto.

Front Right V

Valore predefinito: 12,0 ft/3,60 m

Specificare la distanza tra ciascun diffusore e la posizione di ascolto.

Surround Right

Valore predefinito: 7,0 ft/2,10 m

Specificare la distanza tra ciascun diffusore e la posizione di ascolto.

Valore predefinito: 7,0 ft/2,10 m

Specificare la distanza tra ciascun diffusore e la posizione di ascolto.

Subwoofer

Valore predefinito: 12,0 ft/3,60 m

Specificare la distanza tra ciascun diffusore e la posizione di ascolto.

- Nei seguenti casi, le impostazioni per "Sp Distance" non possono essere modificate:
  - Le cuffie sono collegate.
  - "Audio TV Out" è impostato su "On".
  - I diffusori per i quali "Sp Config" è impostata su "No" o "None".
  - "HDMI CEC (RIHD)" è posizionato su "On" e stai ascoltando tramite le casse della tua TV.
- I valori predefiniti variano in base alla regione.

## 7. Level Cal (Livello di calibrazione)

Consente di regolare il livello di ciascun diffusore con il tono di prova integrato.

Front Left

~

Valore predefinito: 0 dB

Selezionare un valore compreso tra "-12 dB" e "+12 dB". Selezionare il livello del volume desiderato in base al tono di prova emesso quando si cambia il valore.

Center

 $\vee$ 

Valore predefinito: 0 dB

Selezionare un valore compreso tra "-12 dB" e "+12 dB". Selezionare il livello del volume desiderato in base al tono di prova emesso quando si cambia il valore.

Front Right

 $\vee$ 

Valore predefinito: 0 dB

Selezionare un valore compreso tra "-12 dB" e "+12 dB". Selezionare il livello del volume desiderato in base al tono di prova emesso quando si cambia il valore.

Surround Right

V

Valore predefinito: 0 dB

Selezionare un valore compreso tra "-12 dB" e "+12 dB". Selezionare il livello del volume desiderato in base al tono di prova emesso quando si cambia il valore.

Surround Left

V

#### Valore predefinito: 0 dB

Selezionare un valore compreso tra "-12 dB" e "+12 dB". Selezionare il livello del volume desiderato in base al tono di prova emesso quando si cambia il valore.

Subwoofer

~

#### Valore predefinito: 0 dB

Selezionare un valore compreso tra "-15 dB" e "+12 dB". Selezionare il livello del volume desiderato in base al tono di prova emesso quando si cambia il valore.

- Nei seguenti casi, le impostazioni per "Level Cal" non possono essere modificate:
  - Le cuffie sono collegate.
  - "Audio TV Out" è impostato su "On".
  - I diffusori per i quali "Sp Config" è impostata su "No" o "None".
  - È impostata la modalità silenziosa (MUTING).
  - "HDMI CEC (RIHD)" è posizionato su "On" e stai ascoltando tramite le casse della tua TV.



## 8. Audio Adjust (Regolaz audio)

Consente di configurare varie impostazioni relative al suono, quali le impostazioni per l'ascolto di audio multiplo o trasmissioni televisive multilingue e impostazioni del campo sonoro per le modalità di ascolto.

Input Ch (Mux) (canale di ingresso multiplo)

Valore predefinito: Main

Impostare il canale audio o la lingua durante l'ascolto dell'audio multiplo o trasmissioni televisive multilingue, ecc.

- "Main": Quando si riproduce il canale audio principale.
- "Sub": Quando si riproduce il canale audio secondario.
- "Main/Sub": Durante la riproduzione di entrambi i canali audio principale e secondario.

Input Ch (Mono) (canale di ingresso mono)

Valore predefinito: Left + Right

Consente di impostare il canale di ingresso da usare per la riproduzione di qualunque sorgente digitale a 2 canali quali Dolby Digital o 2 canali analogici/sorgente PCM in modalità di ascolto Mono.

- "Left": Quando si riproduce solo il canale sinistro.
- "Right": Quando si riproduce solo il canale destro.
- "Left + Right": Durante la riproduzione di entrambi i canali sinistro e destro.

Panorama (Panorama PLII)

Valore predefinito: Off

Configurare le impostazioni del campo sonoro per la riproduzione di qualunque sorgente digitale a 2 canali quali Dolby Digital o 2 canali analogici/sorgente PCM in modalità di ascolto Dolby Pro Logic Il Music. Consente di configurare l'ampiezza del campo sonoro dell'immagine stereo anteriore.

"On": Per ampliare l'ampiezza dell'immagine stereo anteriore

"Off": Valore predefinito.

#### Dimension (Dimensione PLII)

#### Valore predefinito: 0

Configurare le impostazioni del campo sonoro per la riproduzione di qualunque sorgente digitale a 2 canali quali Dolby Digital o 2 canali analogici/sorgente PCM in modalità di ascolto Dolby Pro Logic II Music. Consente di configurare la posizione del campo sonoro in avanti o indietro.

Da "-3" a "3": Con "0" al centro, minore è il valore di impostazione, più il campo sonoro si sposta in avanti, e più grande è il valore di impostazione, più il campo sonoro si muove all'indietro.

#### Center Width (ampiezza centrale PLII)

#### Valore predefinito: 3

Configurare le impostazioni da usare per la riproduzione di qualunque sorgente digitale a 2 canali quali Dolby Digital, 2 canali analogici/sorgente PCM in modalità di ascolto Dolby Pro Logic II Music. Consente di configurare l'ampiezza del suono dal diffusore centrale. Da "0" a "7": Se il valore di impostazione è più piccolo, il suono viene riunito al centro, mentre se il valore di impostazione è più grande, il suono viene distribuito ai diffusori anteriori sinistro e destro.

#### Center Image (immagine centrale Neo:6)

#### Valore predefinito: 2

Consente di configurare l'ampiezza del campo sonoro anteriore durante la riproduzione in modalità di ascolto DTS Neo:6 Music.

Da "0" a "5": Se il valore di impostazione è più piccolo, il campo sonoro anteriore viene riunito al centro, mentre se il valore di impostazione è più grande, il campo sonoro anteriore viene distribuito ai diffusori anteriori sinistro e destro.

#### Listening Angle

#### Valore predefinito: Wide

Impostare l'angolo dei diffusori anteriori destro e sinistro rispetto alla posizione di ascolto durante la riproduzione in modalità di ascolto Theater-Dimensional.

"Narrow": Meno di 30° "Wide": Maggiore di 30°

• I valori consigliati per "Listening Angle" sono 20° quando è selezionato "Narrow", e 40° quando è selezionato "Wide".

## 9. Source Setup (Imp. Sorgente)

L'impostazione può essere impostata separatamente per ciascun pulsante del selettore di ingresso. Selezionare il selettore di ingresso da configurare.

Name

 $\vee$ 

#### Valore predefinito: -

Consente di rinominare il selettore di ingresso attualmente selezionato per un'identificazione più semplice.

 Non è possibile impostare lo stesso nome per più selettori d'ingresso. Inoltre, un nome non può essere configurato per i selettori di ingresso "AM", "FM", "USB" e "BLUETOOTH".

**Audio Selector** 



#### Valore predefinito: -

Consente di selezionare la sorgente di ingresso precedente.

"ARC": Quando viene data priorità al segnale di ingresso dal televisore compatibile con ARC.

- Si può scegliere questa impostazione quando "Audio Return Channel" è posizionato su "Auto" e quando è selezionato "TV/CD".
- "HDMI": Quando viene data priorità al segnale di ingresso dai jack HDMI.
- Si può scegliere questo oggetto solo quando il selettore d'ingresso da selezionare venga assegnato al jack HDMI IN nelle impostazioni "HDMI Input".
- "COAXIAL" (ingresso coassiale): Quando viene data priorità al segnale di ingresso dai jack DIGITAL IN COAXIAL.
- Si può scegliere questo oggetto solo quando il selettore d'ingresso da selezionare venga assegnato al jack COAXIAL nelle impostazioni "Digital Audio (Ingresso Audio Digitale)".
- "OPTICAL" (ingresso ottico): Quando viene data priorità al segnale di ingresso dal jack DIGITAL IN OPTICAL.
- Si può scegliere questo oggetto solo quando il selettore d'ingresso da selezionare venga assegnato al jack OPTICAL nelle impostazioni "Digital Audio (Ingresso Audio Digitale)".

"Analog": Per mettere in uscita sempre l'audio analogico in modo indipendente rispetto al segnale di ingresso.

#### Fixed Mode

Valore predefinito: Off

Specificare un segnale di ingresso quando "HDMI", "COAXIAL" o "OPTICAL" è selezionato per "Audio Selector". Impostare questa voce se viene prodotto del rumore, oppure se si verifica un'interruzione all'inizio di un brano che segue un divario quando si riproducono sorgenti PCM o DTS.

"Off": Per riprodurre un segnale analogico quando non è presente alcun segnale digitale.

"PCM": Per fissare la sorgente di ingresso su PCM.

"DTS": Per fissare la sorgente di ingresso su DTS (tranne per DTS-HD).

- Cambiare l'impostazione di "Audio Selector" cambia "Fixed Mode" su "Off".
- Nei seguenti casi, le impostazioni per "Picture Adjust" non possono essere modificate:
  - È selezionato "AM", "FM", "USB", "BLUETOOTH".



### 10. Hardware (impostazione hardware)

Volume OSD

 $\vee$ 

Valore predefinito: On

Questa funzione visualizza il livello del volume sullo schermo del televisore durante la regolazione del livello del volume.

"On": Il livello del volume viene visualizzato sullo schermo del televisore.

"Off": Il livello del volume non viene visualizzato sullo schermo del televisore.

Remote ID

V

#### Valore predefinito: 1

Selezionare un ID per il telecomando da utilizzare con le unità da "1", "2" e "3" e impostarlo per differenziare le unità del telecomando da quelle utilizzate con altri componenti Onkyo quando più componenti vengono usati nella stessa stanza.

Se si modifica l'ID sull'unità, impostare l'ID del telecomando sullo stesso valore seguendo la procedura indicata di seguito.

- 1. Mentre si tiene premuto RCV, premere Q SETUP per circa 3 secondi finchè l'indicatore remoto non si accende.
- 2. Premere 1, 2, o 3 usando i tasti numerici. L'indicatore remoto lampeggia due volte.

AM Freq Step

 $\vee$ 

Valore predefinito: 9 kHz

Selezionare l'intervallo di frequenza in base alla propria area. Selezionare tra "9 kHz" o "10 kHz".

 Quando si modifica l'impostazione "AM/FM Frequency (AM Frequency Step)", tutte le radio preimpostate vengono eliminate.

**Auto Standby** 

**\**/

Valore predefinito: On/Off

Questa funzione porta automaticamente l'unità in standby dopo 20 minuti di inattività senza alcun ingresso audio e/o video.

"On": Per portare automaticamente l'unità in standby. ("ASb" lampeggia sul display.)

"Off": Per non portare automaticamente l'unità in standby,

- "Auto Standby" appare sul display e nella schermata del menu 30 secondi prima che lo standby automatico si attivi.
- "Auto Standby" non funziona quando Zone 2 è attiva.
- I valori predefiniti variano in base alla regione.

#### HDMI Through

Valore predefinito: Off

Abilita/disabilita l'impostazione "Auto Standby" durante la "HDMI Through" impostazione è attiva.

"On": Attiva questa funzione

"Off": Disattiva questa funzione

 Questa impostazione è fissata su Off quando si impsota "Auto Standby" su "Off".

Version

\/

Valore predefinito: -

Viene visualizzata la versione attuale del firmware.

Update via USB

 $\vee$ 

Valore predefinito: -

Premere ENTER per selezionare quando si desidera aggiornare il firmware tramite USB.

 Non è possibile selezionare "Update via USB" se non è collegato alcun dispositivo di archiviazione o se non ci sono aggiornamenti nel dispositivo di memorizzazione USB.

### 11. HDMI Setup (Imp. HDMI)

HDMI CEC (RIHD)

 $\vee$ 

Valore predefinito: Off

L'impostazione su "On" consente il collegamento selezione ingresso e altre funzioni di collegamento con il dispositivo HDMI collegato compatibile con CEC.

"On": Quando si usa questa funzione

"Off": Quando non si usa guesta funzione.

- A seconda del televisore, potrebbe essere necessario configurare un collegamento sul televisore.
- Quando questa impostazione è su "On", chiudendo il menu sullo schermo si visualizza il nome dei dispositivi compatibili CEC e "RIHD On" sul display.
- Quando l'impostazione è su "On", il consumo energetico in modalità standby potrebbe aumentare. (A seconda dello stato del televisore, l'unità entrerà in modalità standby normale.)
- Quando l'impostazione è su "On" e si sta ascoltando l'audio attraverso i diffusori del televisore, azionando il controllo MASTER VOLUME delle uscite audio dell'unità dai diffusori collegati all'unità. Se non si desidera emettere l'audio dall'unità o dal televisore, cambiare le impostazioni dell'unità o del televisore, oppure ridurre il volume dell'unità.
- Se si verifica un malfunzionamento quando l'impostazione è su "On", impostare questa impostazione su "Off".
- Quando si collega un componente non compatibile con CEC, o quando non sei sicuro se sia compatibile, imposta su "Off".
- Quando si effettua il cambio a questa impostazione, spegnere e poi riaccendere l'alimentazione di tutti i componenti collegati.

**HDMI Through** 



Valore predefinito: Off

Consente di emettere i segnali video da un componente AV collegato tramite HDMI al televisore indipendentemente dal fatto che il ricevitore AV sia in standby. Questa impostazione è valida solo per i pulsanti

INPUT SELECTOR assegnati ai jack HDMI IN. Non è possibile impostare questa impostazione sul pulsante INPUT SELECTOR che non è assegnato ad un qualsiasi jack HDMI IN.

"Off": Per disattivare questa funzione. Il segnale di ingresso dai jack HDMI IN non può essere inviato al televisore.

"BD/DVD", "CBL/SAT", "STB/DVR", "GAME", "PC", "AUX", "TV/CD": Il segnale di ingresso dai componenti collegati al jack HDMI IN assegnati a ciascun selettore di ingresso viene inviato al televisore.

"Last": Il segnale di ingresso dai componenti collegati al selettore di ingresso è stato selezionato appena prima che l'unità entrasse in standby.

"Auto": Il segnale di ingresso da tutti i componenti collegati ai jack HDMI IN viene visualizzato sul televisore.

"Auto (Eco)": Il segnale di ingresso da tutti i componenti collegati ai jack HDMI IN viene visualizzato sul televisore. Se si seleziona questa impostazione quando si usano televisori compatibili CEC, il consumo di energia in standby viene ridotto. Non è possibile selezionare questa impostazione, quando "HDMI CEC (RIHD)" è impostato su "Off".

- Quando "HDMI Through" è impostato, il consumo di energia aumenta anche quando l'unità è in standby.
- Quando si effettua il cambio a questa impostazione, spegnere e poi riaccendere l'alimentazione di tutti i componenti collegati.

Audio TV Out

#### Valore predefinito: Off

Questa funzione emette l'audio dagli altoparlanti del televisore collegato a HDMI con questa unità accesa.

"On": Quando si usa questa funzione

"Off": Quando non si usa questa funzione.

- Quando si imposta la funzione su "On", impostare "HDMI CEC (RIHD)" su "Off".
- Questa funzione è fissata su "Auto", quando si imposta "HDMI CEC (RIHD)" su "On".
- La modalità di ascolto non può essere modificata mentre "Audio TV Out" è impostato su "On" e l'audio viene emesso dagli altoparlanti del televisore.
- A seconda dell'apparecchio televisivo o del segnale d'ingresso del componente, l'audio potrebbe non emesso dagli altoparlanti del televisore, anche se "Audio TV Out" è impostato su "On". In tal caso, l'audio viene emesso dagli altoparlanti dell'unità.
- L'azionamento del comando MASTER VOLUME dell'unità, quando "Audio TV Out" o "HDMI CEC (RIHD)" sono impostati su "On" e si ascolta l'audio tramite gli altoparlanti del televisore, emette l'audio dall'unità. Se non si desidera emettere l'audio dall'unità, cambiare le

impostazioni dell'unità o del televisore, oppure ridurre il volume dell'unità.

#### Audio Return Ch

 $\vee$ 

#### Valore predefinito: -

Il collegamento al televisore compatibile ARC tramite cavo HDMI consente di ascoltare l'audio del televisore dagli altoparlanti collegati all'unità. Per usare questa funzione, impostare "HDMI CEC (RIHD)" su "On" in anticipo.

"Auto": Quando si usa questa funzione.

"Off": Quando non si usa questa funzione.

### LipSync

 $\vee$ 

#### Valore predefinito: On

Questa funzione consente di correggere automaticamente eventuali desincronizzazioni tra i segnali video e audio in base ai dati provenienti dal televisore compatibile LipSync HDMI.

"On": Quando si usa questa funzione.

"Off": Quando non si usa questa funzione.

#### InstaPrevue

V

#### Valore predefinito: -

Questa funzione si riferisce alle miniature di anteprima dell'ingresso video tramite HDMI, che verranno visualizzate utilizzando "InstaPrevue" nel menu Home.

 A seconda della sorgente video, le miniature di anteprima configurate in "InstaPrevue" potrebbero non essere visualizzate correttamente.

#### **Sub Window**

Valore predefinito: Multi

Consente di impostare la modalità di visualizzazione delle miniature di anteprima.

"Multi": Visualizza tutte le miniature di HDMI IN 1, 2, 3, 4 e 5 in una sola volta.

"Single": Visualizza le miniature di HDMI IN 1, 2, 3, 4 e 5 individualmente.

#### Position

Valore predefinito: Bottom/LowerR

Consente di impostare la posizione di visualizzazione delle miniature di anteprima.

Quando si imposta "Sub Window" su "Multi": Selezionare tra "Top", "Bottom", "Left" e "Right".

Quando si imposta "Sub Window" su "Single": Selezionare tra "UpperL", "UpperR", "LowerL" e "LowerR".

## 12. Bluetooth (Configurazione Bluetooth)

Bluetooth

**\**/

Valore predefinito: On

Abilita/disabilita l'unità per abbinarla al dispositivo abilitato Bluetooth.

"On": Abilita la funzione Bluetooth e consente che l'unità venga abbinata al dispositivo abilitato Bluetooth. Impostare questa funzione su "On" quando si configurano le impostazioni relative a Bluetooth.

"Off": Quando non si utilizza la funzione Bluetooth.

#### **Direct Change**

 $\vee$ 

Valore predefinito: On

Cambia automaticamente il selettore di ingresso a "BLUETOOTH" quando viene collegato un dispositivo abilitato Bluetooth.

"On": Per attivare questa funzione.

"Off": Per disattivare questa funzione.

 Quando il selettore di ingresso non viene selezionato automaticamente, impostare questa funzione su "Off" e modificare il selettore di ingresso manualmente.

#### **Auto Reconnect**

 $\vee$ 

Valore predefinito: On

Riconnette automaticamente al dispositivo abilitato Bluetooth collegato per ultimo quando si passa il selettore di ingresso a "BLUETOOTH".

"On": Per attivare questa funzione.

"Off": Per disattivare questa funzione.

 Questa funzione potrebbe non funzionare in base al proprio dispositivo abilitato Bleutooth.

#### Pairing Info

 $\vee$ 

Valore predefinito: -

Questa funzione inizializza le informazioni di un abbinamento precedente memorizzate nell'unità.

Premendo ENTER quando è visualizzato "Clear" vengono inizializzate le informazioni di abbinamento memorizzate in questa unità.

 Questa funzione non inizializza le informazioni di abbinamento sul dispositivo abilitato Bluetooth. Quando si abbina nuovamente l'unità con il dispositivo, assicurarsi di cancellare preventivamente le informazioni di abbinamento sul dispositivo abilitato Bluetooth. Per informazioni su come cancellare le informazioni di abbinamento, fare riferimento al manuale di istruzioni del dispositivo abilitato Bluetooth.

Device

 $\vee$ 

#### Valore predefinito: -

Visualizza il nome del dispositivo abilitato Bluetooth collegato all'unità.

• Il nome non è visualizzato quando "Status" è "Ready" e "Pairing".

Status

 $\vee$ 

#### Valore predefinito: -

Visualizza lo stato del dispositivo abilitato Bluetooth collegato all'unità.

"Ready": Non abbinato

"Pairing": Abbinato


"Connected": Connessione riuscita

 Quando non è possibile selezionare "Bluetooth", attendere fino a quando la funzione Bluetooth viene attivata.



## Funzioni del pulsante modalità remota

Il pulsante REMOTE MODE sul telecomando ha la capacità di controllare gli altri componenti AV, compresi quelli di altri produttori, programmando il codice del telecomando specificato. Programmare il pulsante REMOTE MODE con il codice del telecomando e poi premere il pulsante programmato. La modalità telecomando viene modificata per azionare il relativo componente.

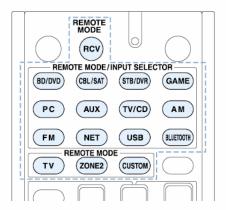

\* I pulsanti RCV e ZONE2 non possono essere programmati.



### Programmazione dei codici telecomando

Per informazioni sulla configurazione e l'azionamento di componenti di Onkyo con jack RI, fare riferimento a "Connecting and Operating Onkyo RI Components". Inoltre, i seguenti pulsanti REMOTE MODE sono preprogrammati con codici telecomando.

BD/DVD: Lettore Blu-ray Disc/ DVD Onkyo


TV/CD: Lettore CD Onkyo

STB/DVR: Apple TV


#### Registrazione




- Controllare l'elenco codici telecomando per il relativo codice telecomando.
  - I codici nell'elenco dei codici telecomando sono quelli noti alla data di pubblicazione e potrebbero essere modificati.
  - Solo i codici telecomando TV possono essere immessi per il televisore.
  - Programmare un codice telecomando in conformità con l'ingresso, poichè ogni pulsante funziona anche come selettore di ingresso. (Per esempio, quando il lettore CD è collegato al jack TV/CD, programmare il codice telecomando per il lettore CD su TV/CD)
- Premere DISPLAY per 3 secondi o più mentre si tiene premuto il pulsante REMOTE MODE sul quale si desidera programmare il codice telecomando.

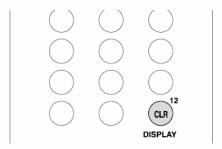

L'indicatore remoto si illumina.

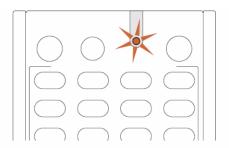

- 3. Utilizzando i pulsanti numerici, immettere il codice telecomando a 5 cifre entro 30 secondi.
  - La programmazione è completa quando l'indicatore remoto lampeggia due volte. L'indicatore remoto lampeggia una volta quando la programmazione fallisce. Riprovare.

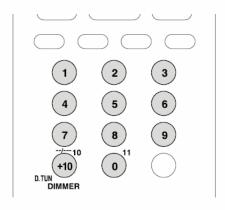

#### Nuova mappatura dei pulsanti colorati


L'assegnazione dei pulsanti colorati sul telecomando del ricevitore AV può essere nuovamente mappata, in modo che corrisponda a quella del telecomando del componente i cui codici telecomando sono stati programmati su REMOTE MODE. Tuttavia, non sarà possibile mappare di nuovo i pulsanti colorati se è selezionato Zona 2.

- 1. Tenere premuto il pulsante REMOTE MODE per la mappatura e A (Rosso) contemporaneamente finchè l'indicatore remoto non si accende (circa 3 secondi).
  - La nuova mappatura è possibile solo per i codici inclusi nelle categorie dell'elenco dei codici telecomando, quali un lettore DVD e un televisore.



2. Entro 30 secondi, premere i pulsanti colorati da sinistra a destra, nell'ordine in cui si desidera effettuare la nuova mappatura.


- Per esempio, se i pulsanti colorati sul telecomando dell'altro componente sono giallo, verde, blu e rosso da sinistra a destra, premere i pulsanti del telecomando del ricevitore AV in questo ordine.
- La programmazione è completa quando l'indicatore remoto lampeggia due volte. L'indicatore remoto lampeggia una volta lentamente quando la nuova mappatura fallisce. Tentare nuovamente la programmazione.
- Premendo qualsiasi pulsante diverso da un pulsante colorato si annulla l'operazione di nuova mappatura.

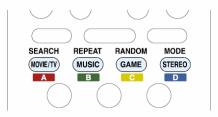


Reimpostazione dei pulsanti REMOTE MODE

È possibile ripristinare un pulsante REMOTE MODE al codice telecomando predefinito. Si noti che solo un pulsante REMOTE MODE può essere ripristinato in questa procedura.

 Premere HOME per 3 secondi o più mentre si tiene premuto il pulsante REMOTE MODE sul quale si desidera programmare il codice telecomando.

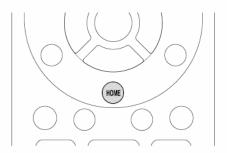

L'indicatore remoto si illumina.

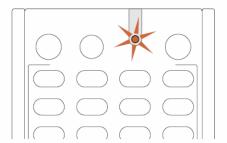


- 2. Entro 30 secondi, premere di nuovo il pulsante REMOTE MODE.
  - Il ripristino è completo quando l'indicatore remoto lampeggia due volte.


Per ripristinare le impostazioni di fabbrica del telecomando: Tenendo premuto RCV, premere e tenere premuto HOME per circa 3 secondi finchè l'indicatore remoto non si illumina. Premere nuovamente RCV entro 30

secondi. Il ripristino è completo se l'indicatore remoto lampeggia due v	olte.


#### Azionamento TV

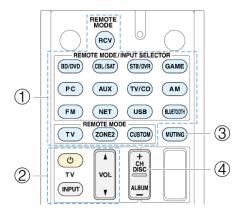

- 1 REMOTE MODE
- ② O, INPUT, VOL ▲/▼
- ③ MUTING
- ④ CH +/-

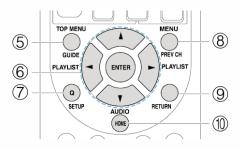


- **5** GUIDE
- ⑥ Δ/▼/◄/►, ENTER
- 7 SETUP
- **® PREV CH**
- ① AUDIO(\*)

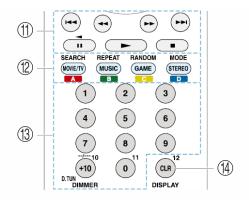


- $\textcircled{1} \blacktriangleright, \blacksquare, \blacksquare, \blacktriangleleft, \blacktriangleright \blacktriangleright, \blacktriangleleft, \blacktriangleright \blacktriangleright (*)$
- 2 A (Rosso), B (Verde), C (Giallo), D (Blu)
- (3) Numeri 1 a 9, 0, +10
- (4) CLR, DISPLAY
  - \* Non compatibile con CEC.


# Azionamento lettore Blu-ray Disc/lettore DVD/masterizzatore DVD

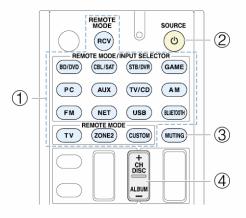

- **1) REMOTE MODE**
- 2 USOURCE
- **3 MUTING**
- 4 CH +/-, DISC +/-

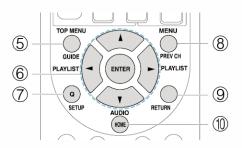


- **⑤ TOP MENU**
- ⑥ Δ/▼/◄/►, ENTER
- **⑦ SETUP**
- ® MENU
- ① AUDIO (\*)

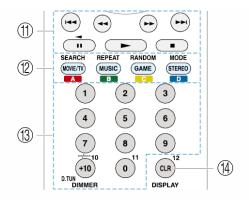


- $\textcircled{1} \blacktriangleright, \blacksquare, \blacksquare, \blacktriangleleft, \blacktriangleright \blacktriangleright, \blacktriangleright \blacktriangleleft, \blacktriangleright \blacktriangleright$
- 2 A (Rosso), B (Verde), C (Giallo), D (Blu)
- (3) Numeri 1 a 9, 0, +10 (\*)
- (4) CLR, DISPLAY
  - \* Non compatibile con CEC.


### Azionamento VCR/PVR

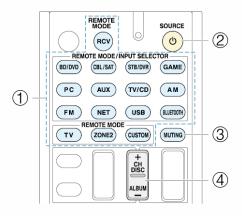

- **1) REMOTE MODE**
- 2 USOURCE
- **3 MUTING**
- ④ CH +/-

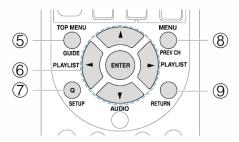


- **5** GUIDE
- ⑥ Δ/▼/◄/►, ENTER
- → SETUP
- **® PREV CH**

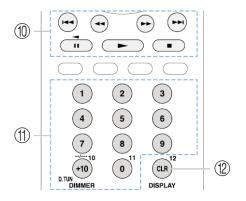


- $\textcircled{1} \blacktriangleright, \textbf{II}, \blacksquare, \blacktriangleleft, \blacktriangleright \blacktriangleright, \blacktriangleleft \blacktriangleleft, \blacktriangleright \blacktriangleright$
- ① Numeri 1 a 9, 0, +10
- ① CLR, DISPLAY


### Azionamento ricevitore via satellite/ricevitore via cavo

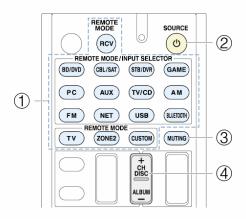

- ① REMOTE MODE
- 2 USOURCE
- 3 MUTING
- ④ CH +/-

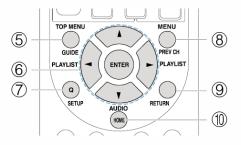


- **5** GUIDE
- ⑥ Δ/▼/◄/►, ENTER
- ⑦ SETUP
- ® PREV CH
- 9 RETURN
- (10) AUDIO

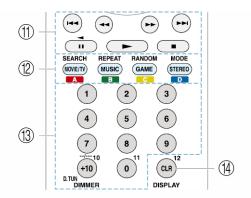


- $\textcircled{1} \blacktriangleright, \blacksquare, \blacksquare, \blacktriangleleft, \blacktriangleright \blacktriangleright, \blacktriangleleft \blacktriangleleft, \blacktriangleright \blacktriangleright \blacksquare$
- ② A (Rosso), B (Verde), C (Giallo), D (Blu)
- (13) Numeri 1 a 9, 0, +10
- (4) CLR, DISPLAY


### Azionamento del lettore CD

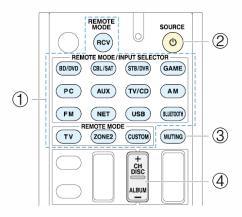

- 1) REMOTE MODE
- 2 USOURCE
- **3 MUTING**
- 4 DISC +/-

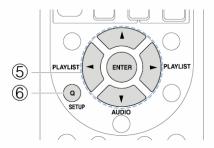


- ⑤ **Δ/**▼/**⊲/⊳**, ENTER
- 6 SETUP

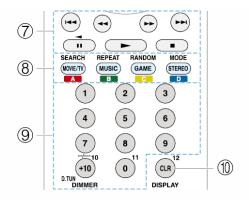


- $? \blacktriangleright, II, \blacksquare, \blacktriangleleft, \blacktriangleright \blacktriangleright, I \blacktriangleleft, \blacktriangleright \blacktriangleright$
- ® SEARCH, REPEAT, RANDOM, MODE
- 9 Numeri 1 a 9, 0, +10
- ① CLR, DISPLAY

### Azionamento registratore a cassette

Premere il pulsante REMOTE MODE programmato con il codice telecomando del relativo componente AV per commutare la modalità telecomando a quella del componente AV. Quindi, azionare usando i pulsanti corrispondenti. I pulsanti disponibili variano in base alla categoria prodotto del componente. Si noti che alcuni pulsanti potrebbero non funzionare o il telecomando potrebbe non funzionare affatto con alcuni componenti.

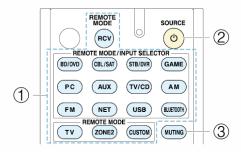

- **1) REMOTE MODE**
- 2 USOURCE
- **3 MUTING**

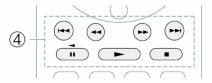

④ ►, (Riproduzione inversa), ■, , ► , ► , ►



### Per azionare componenti compatibili CEC

I pulsanti del televisore e di BD/DVD sul telecomando sono pre-programmati con codici telecomando per il funzionamento collegato di alcuni apparecchi televisivi e lettori di dischi Blu-ray compatibili CEC (Consumer Electronics Control). Collegando l'unità tramite HDMI, è possibile azionarli tramite il telecomando del ricevitore AV.

 Se non è possibile azionare il proprio componente compatibile CEC, programmare uno dei seguenti codici telecomando sul pulsante del televisore o di BD/DVD.

Pulsante televisore: 11807/13100/13500 (Televisore compatibile CEC) Pulsante BD/DVD: 32910/33101/33501/31612 (lettore BD/DVD compatibile CEC)



## Collegamento e azionamento dei prodotti Onkyo RI

#### Sommario della funzione RI

Collegare un componente Onkyo con jack RI, come il Dock RI venduto separatamente, all'unità usando un cavo RI e un cavo audio analogico abilita le seguenti funzioni RI:

**System On/Auto Power On**: L'avvio della riproduzione su un componente collegato tramite RI, quando l'unità è in modalità standby, accende automaticamente l'unità per selezionare il relativo componente come fonte di ingresso.

**Direct Change**: Quando la riproduzione viene avviata su un componente collegato tramite RI, l'unità seleziona quel componente come fonte di ingresso.


**Funzionamento telecomando**: Consente di azionare i componenti Onkyo compatibili RI mediante il telecomando del ricevitore AV. Puntare il telecomando verso il sensore telecomando dell'unità. Questa operazione è possibile solo quando il codice del telecomando RI è programmato.

- Alcuni componenti potrebbero non supportare tutte le funzioni RI.
- Queste funzioni non operano quando Zona 2 è attiva.
- Per informazioni sulle funzioni RI, fare riferimento anche al manuale di istruzioni di ciascun componente.



## Collegamento e azionamento dei prodotti Onkyo RI

## Connessione e impostazioni RI

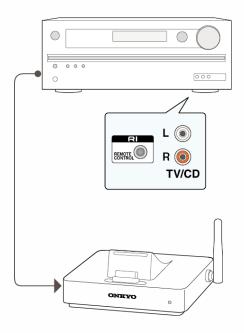

Collegare un componente Onkyo con jack RI all'unità utilizzando un cavo RI e un cavo audio analogico (RCA). Per i dettagli, fare riferimento al manuale di istruzioni del componente con jack RI. Il cavo RI può essere collegato in qualsiasi ordine. Quando ci sono due jack RI, è possibile il collegamento a uno dei due, poichè entrambi i jack funzionano allo stesso modo. Per collegare il Dock RI o il registratore a cassette tramite RI, è necessario:

#### Rinominare il selettore di ingresso


Per far operare la funzioni RI, è necessario rinominare i selettori d'ingresso. Premere RCV sul telecomando per commutare la sua modalità alla modalità RECEIVER e quindi premere HOME. Selezionare "9. Source Setup" nel menu "Setup" e rinominare il selettore di ingresso impostando "DOCK" o "TAPF".

### Programmare il codice telecomando RI

Programmare il codice telecomando sul pulsante REMOTE MODE desiderato sul telecomando. Ciò consentirà di utilizzare il componente puntando il telecomando verso l'unità anzichè verso il componente.

 Premere DISPLAY per 3 secondi o più mentre si tiene premuto il pulsante REMOTE MODE sul quale si desidera programmare il codice telecomando.

- L'indicatore remoto si illumina.
- I pulsanti RCV, ZONE2, e TV non possono essere programmati.

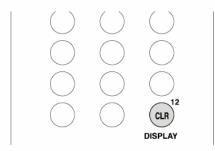


2. Utilizzando i pulsanti numerici, immettere il seguente codice telecomando a 5 cifre entro 30 secondi.

Dock RI: 81993

Registratore a cassette con jack RI: 42157

 La programmazione è completa quando l'indicatore remoto lampeggia due volte. L'indicatore remoto lampeggia una volta lentamente quando la programmazione del codice telecomando fallisce. Tentare nuovamente la programmazione.

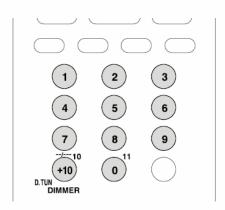

**Selettore d'ingresso sul dock RI**: Passando da "HDD" o "HDD/DOCK". Per i dettagli, fare riferimento al manuale di istruzioni del Dock RI.

Per azionare i componenti Onkyo direttamente o i componenti Onkyo che non sono collegati tramite RI, utilizzare i seguenti codici telecomando:

Lettore DVD Onkyo: 30627 Lettore CD Onkyo: 71817

Dock RI: 82990

 Su alcuni modelli, il funzionamento potrebbe non essere possibile in parte o del tutto.




## Collegamento e azionamento dei prodotti Onkyo RI

## Funzionamento iPod/iPhone


Il Dock RI consente di usare il telecomando del ricevitore AV per azionare e riprodurre musica su iPod/iPhone. Inoltre, consente anche di visualizzare video presenti su iPod/iPhone sullo schermo del televisore, nonchè di eseguire operazioni RI se collegato tramite RI. Questa operazione è possibile solo quando il codice del telecomando RI è programmato.

**Prima di eseguire qualsiasi operazione**: Prima di eseguire qualsiasi operazione su iPod/iPhone, assicurarsi di averli aggiornati alla versione più recente tramite iTunes. Alcuni pulsanti potrebbero non funzionare per alcuni modelli e generazioni di iPod/iPhone o del Dock RI. Per i dettagli sul funzionamento, fare riferimento al manuale di istruzioni del Dock RI.


Commutare la modalità telecomando premendo il pulsante REMOTE MODE programmato con il codice telecomando. Quindi, azionare usando i pulsanti corrispondenti. Puntare il telecomando verso l'unità.

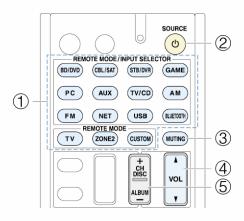

- 1) REMOTE MODE
- 2 USOURCE
- **3 MUTING**
- ④ VOL ▲/▼
- ⑤ ALBUM +/-

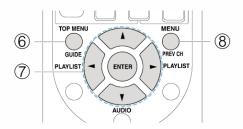

- ⑦ A/▼/◄/►, ENTER, PLAYLIST◄/►
- **® MENU**

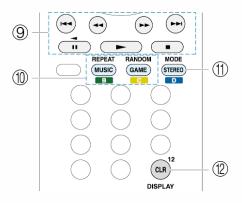

- **⑨ ► , II , , ◄◄ , ►► , ◄◄ , ►► |**
- **®** REPEAT, RANDOM
- ① MODE
- 12 DISPLAY
- Premere DISPLAY attiva la retroilluminazione per alcuni secondi.
- MODE permette di utilizzare la funzione Resume. È possibile riprendere la riproduzione dalla canzone che era in riproduzione quando iPod/iPhone sono stati rimossi dal Dock RI DS-A2.

## Sommario di aggiornamento firmware

Sono disponibili uno metodo per l'aggiornamento del firmware: tramite USB.

- Preparare un dispositivo di archiviazione USB da 64 MB o più grande.
- Per le informazioni più recenti sugli aggiornamenti, visitare il sito web Onkyo.
- Durante un aggiornamento, non
  - Scollegare e ricollegare qualsiasi cavo, dispositivo di archiviazione USB, microfono di configurazione degli altoparlanti o cuffie, nè effettuare alcuna operazione sul componente, come spegnere l'alimentazione
  - Accedere a questa unità da un PC o uno smartphone mediante applicazione Android
- L'aggiornamento può richiedere circa 10 minuti per il completamento con ciascuno dei due metodi, tramite USB.
   Inoltre, le impostazioni esistenti vengono salvate indipendentemente dal metodo utilizzato.

**Dichiarazione liberatoria**: Il programma e la relativa documentazione online sono forniti per l'uso sotto la propria responsabilità.

Onkyo non sarà ritenuta responsabile e non verranno elargiti rimborsi per danni relativi a reclami di qualunque tipo per quanto riguarda l'utilizzo del programma o della documentazione online che lo accompagna da parte dell'utente, indipendentemente dalla teoria legale, e se derivi da atto illecito o da contratto.

In nessun caso, Onkyo sarà ritenuta responsabile rispetto all'utente o a terzi per eventuali danni speciali, indiretti, incidentali o consequenziali di qualsiasi tipo, compresi, ma non limitati a, compensazione, rimborso o danni derivati da perdita di profitti presenti o possibili, perdita di dati o per qualsiasi altro motivo.

## Aggiornamento del firmware tramite USB

#### Prima di iniziare:

- I supporti inseriti in un lettore di schede USB non possono essere utilizzati per questa funzione.
- I dispositivi di archiviazione USB con funzioni di sicurezza non sono supportati.
- Gli hub USB e i dispositivi USB dotati della funzione hub non sono supportati. Non collegare tali dispositivi all'unità.
- Eliminare tutti i dati memorizzati sul dispositivo di archiviazione USB.
- Se Zona 2 è attiva, premere OFF sull'unità per spegnerla.
- Se "HDMI CEC (RIHD)" è impostato su "On", impostarlo su "Off" (valore predefinito).
  - Dopo aver premuto RCV, premere HOME sul telecomando.
     Selezionare "Setup" con i cursori e premere ENTER. Quindi, dopo aver selezionato "11. HDMI Setup" e aver premuto ENTER, selezionare "HDMI CEC (RIHD)" per selezionare "Off".
  - \* Alcuni dispositivi di archiviazione USB potrebbero richiedere molto tempo per caricare, potrebbero non essere caricati correttamente, oppure potrebbero non essere alimentati correttamente in base al dispositivo o al loro contenuto.
  - \* Onkyo non sarà ritenuta responsabile in alcun modo per qualsiasi perdita o danneggiamento di dati o per fallimento di memorizzazione derivanti dall'utilizzo del dispositivo di archiviazione USB con il ricevitore AV. Grazie per la vostra comprensione.
  - \* La descrizione potrebbe differire dal display su schermo, ma ciò non cambia il modo di funzionamento o la funzione.

#### Aggiornamento




- 1. Collegare il dispositivo di archiviazione USB al PC.
- 2. Scaricare il file firmware dal sito web Onkyo al PC e decomprimerlo. I file di firmware vengono denominati nel seguente modo:

ONKAVR \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* zip


Decomprimere il file sul PC. Il numero di file e cartelle decompressi varia a seconda del modello.

- 3. Copiare tutti i file e le cartelle decompressi nella cartella principale del dispositivo di archiviazione USB.
  - Assicurarsi di copiare i file decompressi.


4. Premere USB sul telecomando per selezionare "USB".

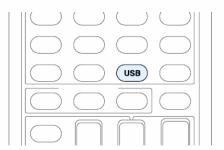


- 5. Collegare il dispositivo di archiviazione USB alla porta USB dell'unità.
  - Se si collega un drive hard disk USB alla porta USB dell'unità, raccomandiamo di utilizzare il relativo adattatore CA per alimentarlo.
  - Se il dispositivo di archiviazione USB è stato suddiviso, ciascuna sezione verrà trattata come un dispositivo indipendente.

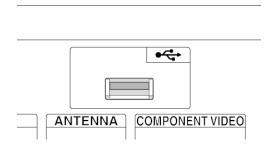

6. Dopo aver premuto RCV, premere HOME sul telecomando.

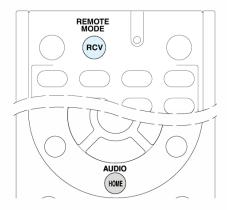


Il menu Home viene visualizzato sullo schermo del televisore.

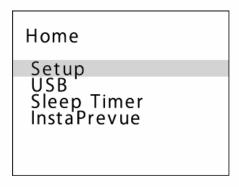

7. Selezionare "Setup" - "10. Hardware" - "Update via USB" nell'ordine utilizzando i pulsanti cursore, quindi premere ENTER.

- Se "10. Hardware" viene visualizzato in grigio e non può essere selezionato, attendere alcuni istanti finchè non si avvia.
- Non è possibile selezionare "Update via USB" se non c'è nulla da aggiornare.
- 8. Seleziona "Update" e premi ENTER per iniziare l'aggiornamento.
  - Durante l'aggiornamento, lo schermo del televisore potrebbe oscurarsi a seconda del programma aggiornato. In questo caso, controllare il progresso sul display dell'unità. Lo schermo del televisore rimane nero fino a quando l'aggiornamento non è completo e l'alimentazione non viene riattivata.
  - Durante l'aggiornamento, non spegnere, nè scollegare e quindi ricollegare il dispositivo di archiviazione USB.
  - Viene visualizzato "Completed!" quando l'aggiornamento è completo.
- 9. Scollegare il dispositivo di archiviazione USB dall'unità.
- 10.Premere OON/STANDBY sull'unità per mettere l'unità in standby. Questa è la fine dell'aggiornamento del firmware; ora è stata installata la versione più recente del firmware.

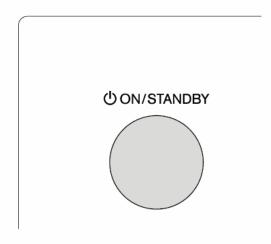

Se viene visualizzato un messaggio di errore

Quando si verifica un errore, "\*-\* \* Error!" appare sul display. (" \* " fa riferimento ai numeri visualizzati quando si verifica un errore.) Controllare quanto segue:

#### Codice di errore

\* -01, \* -10:

Dispositivo di archiviazione USB non trovato. Controllare se il dispositivo di archiviazione USB o il cavo USB sono correttamente inseriti nella porta USB dell'unità.

Collegare il dispositivo di archiviazione USB a una fonte di alimentazione esterna se dispone di una propria alimentazione.

• \*-05, \*-13, \*-20, \*-21:

Il file firmware non è presente nella cartella principale del dispositivo di archiviazione USB, o il file firmware è relativo a un altro modello. Riprovare dallo scaricamento del file di firmware.

<ul> <li>Altri: Scollegare e quindi ricollegare il cavo di alimentazione CA, dall'inizio.</li> </ul>

# Risoluzione dei problemi

## Leggere prima di iniziare


Il problema potrebbe essere risolto accendendo e spegnendo o ricollegando il cavo di alimentazione, inoltre ricontrollando la connessione, l'impostazione o la procedura operativa. Provare la procedura sia sull'unità sia sui componenti collegati all'unità. Inoltre, nel caso di nessuna immagine emessa, nessun suono o se il sistema collegato a HDMI non funziona, ecc., il problema potrebbe essere risolto se il cavo HDMI viene ricollegato. Quando si ricollega, notare che il cavo HDMI potrebbe non essere collegato correttamente se è attorcigliato. Dopo la riconnessione, spegnere e quindi riaccendere l'alimentazione di tutti i componenti collegati.

# Risoluzione dei problemi


## Ripristino dell'unità

Il problema potrebbe essere risolto ripristinando l'unità per inizializzare tutte le impostazioni ai valori predefiniti di fabbrica. Se non si riesce a risolvere il problema dalla procedura presentata nella risoluzione dei problemi, provare a ripristinare l'unità come spiegato di seguito. Se si ripristina lo stato dell'unità, le preferenze verranno ripristinate ai valori predefiniti. Annotarle prima di iniziare il ripristino.

- Metodo di ripristino
- 1. Tenendo premuto CBL/SAT sull'unità (Non rilasciare questo pulsante fino al termine del passaggio 2.)
- 2. Premere ON/STANDBY sull'unità. "Clear" appare sul display e l'unità entra in modalità standby.

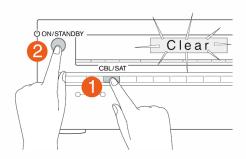

- Metodo di ripristino del telecomando
- 1. Mentre tieni premuto ① RCV (Non lasciare questo tasto fintanto che non sia terminato il passaggio 2.).
- 2. Premi e mantieni premuto ② HOME finchè ③ l'indicatore del telecomando si accende (per circa 3 secondi). Entro 30 secondi, premi di nuovo ① RCV.

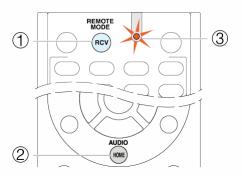

### Alimentazione

- Impossibile accendere l'unità
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente nella presa di corrente.
- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente, attendere almeno 5 secondi, quindi ricollegarlo.
- L'unità si spegne inaspettatamente
- L'unità entra automaticamente in modalità standby quando Auto Standby è stato impostato e si avvia.
- L'unità si spegne e, dopo la riattivazione dell'alimentazione, si spegne di nuovo
- Il circuito di protezione è stato attivato. Rimuovere immediatamente il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Assicurarsi che tutte i cavi degli altoparlanti e le fonti di ingresso siano collegati correttamente e lasciare l'unità con il cavo di alimentazione scollegato per 1 ora. Dopo di ciò, ricollegare il cavo di alimentazione e accendere l'alimentazione. Se l'unità si spegne nuovamente, evitare di ripristinarla e scollegare il cavo di alimentazione. Quindi contattare il rivenditore Onkyo.

**Attenzione**: Se "CHECK SP WIRE" appare sul display, i cavi degli altoparlanti potrebbero essere in corto.

**AVVERTENZA**: Se vengono prodotti fumo, odori o rumori anomali dal ricevitore AV, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente immediatamente e contattare il rivenditore o l'assistenza Onkyo.

### **Audio**

- Non vi è alcun suono oppure il suono è molto basso
- Controllare che la fonte di ingresso corretta sia selezionata.
- Assicurarsi che le spine di connessione siano inserite completamente.
- Assicurarsi che gli ingressi e le uscite di tutti i componenti siano collegati correttamente.
- Accertarsi che la polarità dei cavi degli altoparlanti sia corretta e che non ci siano cavi nudi a contatto con la parte metallica dei terminali degli altoparlanti.
- Assicurarsi che la fonte di ingresso sia selezionata correttamente.
- Assicurarsi che i cavi degli altoparlanti non siano in corto.
- Controllare il volume. Il livello del volume è regolabile tra Min, da 1 a 79 e Max (80) Il livello normale del volume dell'unità è impostato a 40 o nella zona circostante.
- Se l'indicatore MUTING lampeggia sul display, premere MUTING sul telecomando per ripristinare il suono dell'unità.
- Quando le cuffie sono collegate al jack PHONES, non viene emesso alcun suono dagli altoparlanti.
- Se non c'è audio da un lettore BD/DVD collegato a HDMI IN, controllare le impostazioni di uscita del lettore BD/DVD e assicurarsi di selezionare un formato audio supportato.
- Controllare l'impostazione dell'uscita audio digitale del componente collegato. Su alcune console di gioco, come quelle che supportano i DVD, l'impostazione predefinita è off.
- Con alcuni dischi DVD-Video, è necessario selezionare un formato di uscita audio da un menu.
- Se il giradischi usa una testina MC, è necessario connettere un amplificatore per testine MC o un trasformatore MC.
- Assicurarsi che nessun cavo di collegamento sia piegato, attorcigliato o danneggiato.
- Non tutte le modalità di ascolto utilizzano tutti gli altoparlanti.
- Specificare le distanze degli altoparlanti e regolare i livelli dei singoli altoparlanti.
- Se il formato del segnale di ingresso è impostato su "PCM" o "DTS", impostarlo su "Off".
- Solo gli altoparlanti anteriori emettono l'audio
- Quando la modalità di ascolto Stereo o Mono è selezionata, solo gli altoparlanti anteriori e il subwoofer emettono l'audio.
- Assicurarsi che gli altoparlanti siano configurati correttamente.

- Solo l'altoparlante centrale emette l'audio
- Se si utilizza la modalità di ascolto Dolby Pro Logic II con una fonte mono, per esempio una stazione radio AM o un programma TV mono, il suono si concentra nell'altoparlante centrale.
- Assicurarsi che gli altoparlanti siano configurati correttamente.
- Gli altoparlanti surround non emettono audio
- Quando è selezionata la modalità di ascolto T-D (Theater-Dimensional),
   Stereo o Mono, gli altoparlanti surround non emettono l'audio.
- In base alla fonte e alla modalità di ascolto corrente, gli altoparlanti surround potrebbero non produrre molto suono. Provare a selezionare un'altra modalità di ascolto.
- Assicurarsi che gli altoparlanti siano configurati correttamente.
- L'altoparlante centrale non produce alcun suono
- Quando è selezionata la modalità di ascolto Stereo o Mono, l'altoparlante centrale non produce alcun suono.
- Assicurarsi che gli altoparlanti siano configurati correttamente.
- Il subwoofer non produce alcun suono
- Quando si riproduce materiale sorgente che non contiene informazioni nel canale LFE, il subwoofer non produce alcun suono.
- Assicurarsi che gli altoparlanti siano configurati correttamente.
- Non vi è alcun suono con un certo formato di segnale
- Quando si ascolta il suono Dolby Digital e/o DTS, è necessaria la connessione digitale.
- Controllare l'impostazione del terminale di ingresso digitale. Se la connessione è diversa da quella predefinita, è necessario reimpostare.
- Controllare l'impostazione dell'uscita audio digitale del componente collegato. Su alcune console di gioco, come quelle che supportano i DVD, l'impostazione predefinita è off.
- Non è possibile selezionare una modalità d'ascolto desiderata
- A seconda dello stato di collegamento dell'altoparlante, alcune modalità di ascolto potrebbero non essere selezionate. Controllare i dettagli nella sezione "Uso delle modalità di ascolto".
- Impossibile riprodurre 5.1 canali
- Assicurarsi che gli altoparlanti siano configurati correttamente.
- Non tutte le modalità di ascolto utilizzano tutti gli altoparlanti.
- Il volume degli altoparlanti non può essere impostato come richiesto
- Verificare per vedere se è stato impostato un volume massimo.
- Si sentono disturbi
- L'utilizzo di fascette per cavi per raccogliere i cavi audio con i cavi di alimentazione, i cavi degli altoparlanti, ecc. può compromettere le

- prestazioni audio, quindi evitare di farlo.
- Un cavo audio può captare interferenze. Provare riposizionando i cavi.
- La funzione Late Night non funziona
- Assicurarsi che il materiale sorgente sia Dolby Digital, Dolby Digital Plus o Dolby TrueHD.
- Informazioni sui segnali DTS
- Quando i contenuti dei programmi DTS terminano e il flusso di bit DTS si arresta, l'unità rimane nella modalità di ascolto DTS e l'indicatore dts rimane acceso. Ciò serve a prevenire disturbi quando si utilizzano le funzioni pausa, avanzamento rapido o riavvolgimento rapido del lettore. Se si commuta il lettore da DTS a PCM, è possibile che non si senta alcun suono, poichè l'unità non commuta i formati immediatamente. In tal caso, è necessario arrestare il lettore per circa 3 secondi e poi riprendere la riproduzione.
- Con alcuni lettori CD o LD, non sarà possibile la riproduzione corretta di materiale DTS anche se il lettore è collegato a un ingresso digitale sul ricevitore AV. Di solito ciò accade perchè il flusso di bit DTS è stato elaborato (es., livello di uscita, frequenza di campionamento o risposta di frequenza sono stati modificati) e il ricevitore AV non lo riconosce come un segnale DTS autentico. In tali casi, si potrebbero udire disturbi.
- La riproduzione dei contenuti del programma DTS, l'uso della pausa, la funzione di avanzamento rapido o riavvolgimento rapido sul lettore potrebbero produrre un breve rumore udibile. Questo non è un malfunzionamento.
- L'inizio dell'audio ricevuto da un ingresso HDMI IN non può essere udito
- Poichè è necessario un tempo maggiore per identificare il formato di un segnale HDMI rispetto ad altri segnali audio digitali, l'uscita dell'audio potrebbe non avviarsi immediatamente.

# Risoluzione dei problemi

### Video

- Non c'è alcuna immagine
- Assicurarsi che tutte le spine di connessione video siano inserite completamente.
- Assicurarsi che ciascun componente video sia collegato correttamente.
- Se la fonte video è collegata a un ingresso video di un componente, è necessario assegnare quell'ingresso a un selettore di ingresso e il televisore deve essere collegato al terminale COMPONENT VIDEO OUT.
- Se la fonte video è collegata a un ingresso video composito, il televisore deve essere collegato al terminale MONITOR OUT V.
- Se la fonte video è collegata a un ingresso HDMI, è necessario assegnare quell'ingresso a un selettore di ingresso e il televisore deve essere collegato all'uscita/alle uscite HDMI.
- Assicurarsi che la commutazione delle schermate di ingresso sia corretta sul lato del monitor, per esempio del televisore.
- Le immagini di un componente collegato al terminale di ingresso video composito non possono essere emesse convertendole sul monitor di un televisore o di altri componenti collegati al terminale COMPONENT VIDEO OUT.
- Quando l'immagine TV è sfocata o poco chiara, il codice di alimentazione o i cavi di collegamento dell'unità potrebbero aver creato interferenze. In tal caso, mantenere la distanza fra il cavo dell'antenna TV e i cavi dell'unità.
- Non arrivano immagini da una fonte collegata a HDMI IN
- L'affidabilità del funzionamento con un adattatore da HDMI a DVI non è garantita. Inoltre, i segnali video da un PC non sono garantiti.
- I menu su schermo non appaiono
- Sul televisore, assicurarsi che sia selezionato l'ingresso video al quale l'unità è collegata.
- Quando il ricevitore AV non è collegato a un televisore tramite HDMI OUT, i menu su schermo non vengono visualizzati.

### Sintonizzatore

- La ricezione è disturbata, la ricezione stereo FM è disturbata o l'indicatore "FM STEREO" non si accende
- Ricontrollare il collegamento dell'antenna.
- Riposizionare l'antenna.
- Spostare l'unità lontano dal televisore o dal PC.
- Automobili e aeroplani di passaggio possono causare interferenze.
- I muri di cemento indeboliscono i segnali radio.
- Ascoltare la stazione in mono.
- Quando si ascolta una stazione AM, azionare il telecomando potrebbe causare disturbi.
- Se non si riesce a migliorare la ricezione in alcun modo, installare un'antenna esterna.

#### Telecomando

- Il telecomando non funziona
- Prima di utilizzare l'unità con il telecomando, assicurarsi di premere RCV.
- Assicurarsi che le batterie siano installate con la polarità corretta.
- Installare nuove batterie. Non mescolare tipi diversi di batterie o batterie vecchie e nuove.
- Assicurarsi che il telecomando non sia troppo lontano dall'unità e che non vi siano ostacoli tra il telecomando e il sensore telecomando dell'unità.
- Assicurarsi che l'unità non sia esposta a luce solare diretta o a luci fluorescenti di tipo a invertitore. Riposizionare, se necessario.
- Se l'unità è installata in uno scaffale o in un armadietto con sportelli di vetro colorato, il telecomando potrebbe non funzionare in modo affidabile quando gli sportelli sono chiusi.
- Accertarsi che sia stata selezionata la modalità corretta del telecomando.
- Quando si utilizza il telecomando per controllare componenti AV di altri produttori, alcuni pulsanti potrebbero non funzionare come previsto.
- Assicurarsi di aver inserito il corretto codice telecomando.
- Assicurarsi di impostare lo stesso ID sia sull'unità sia sul telecomando.
- L'utilizzo di altri componenti Onkyo tramite un codice telecomando RI non è disponibile
- Assicurarsi che il componente Onkyo sia correttamente collegato con il cavo RI. Quando il cavo RI viene usato per il collegamento, assicurarsi di collegare anche il cavo audio analogico (RCA). (Collegare solo un cavo RI non è sufficiente.)
- Accertarsi che sia stata selezionata la modalità corretta del telecomando.
- Assicurarsi che il display di immissione sia correttamente impostato.
- Immettere nuovamente il codice del telecomando RI.
- Quando il codice del telecomando RI viene immesso, puntare il telecomando verso il sensore telecomando dell'unità.
- Impossibile azionare i componenti Onkyo (quelli senza connessione RI) e i componenti di altri produttori
- Assicurarsi che la connessione con altri componenti sia corretta.
- Immettere di nuovo un codice telecomando corretto. Se sono presenti più codici, provare ciascun codice.
- Assicurarsi che la modalità telecomando sia selezionata correttamente.
- Azionare il telecomando impostandolo verso la sezione di ricezione della luce di ciascun componente.
- Alcuni componenti potrebbero non avviare tutte le operazioni.


## Dock RI per iPod/iPhone

- Audio assente
- Accertarsi che iPod/iPhone stiano effettivamente riproducendo.
- Assicurarsi che l'iPod/iPhone sia inserito correttamente nel Dock.
- Assicurarsi che l'unità sia accesa, la fonte di ingresso corretta sia selezionata e che il volume sia alzato.
- Accertarsi che le spine siano inserite fino in fondo.
- Provare a ripristinare l'iPod/iPhone.
- Non c'è alcun video
- Assicurarsi che l'impostazione TV OUT del modello di iPod/iPhone sia impostato su On.
- Assicurarsi che sia selezionato l'ingresso corretto del televisore o dell'unità.
- Alcune versioni di iPod/iPhone non emettono video.
- Il telecomando del ricevitore AV non controlla l'iPod/iPhone
- Assicurarsi che l'iPod/iPhone sia inserito correttamente nel Dock. Se l'iPod/iPhone si trova in una custodia, potrebbe non essere in grado di connettersi correttamente al Dock. Rimuovere sempre l'iPod/iPhone dalla custodia prima di inserirlo nel Dock.
- L'iPod/iPhone non può essere azionato mentre viene visualizzato il logo Apple.
- Accertarsi che sia stata selezionata la modalità corretta del telecomando.
- Quando si utilizza il telecomando del ricevitore AV, puntarlo verso questa unità.
- Prima di utilizzare il telecomando, potrebbe essere necessario riprodurre un brano sull'iPod/iPhone per poter riconoscere il selettore di ingresso.
- Provare a ripristinare l'iPod/iPhone.
- A seconda del modello e della generazione di iPod/iPhone, alcuni pulsanti potrebbero non funzionare come previsto.
- Inaspettatamente, l'unità seleziona l'iPod/iPhone come fonte di ingresso
- Mettere sempre in pausa la riproduzione dell'iPod/iPhone prima di selezionare un'altra fonte di ingresso. Se la riproduzione non viene messa in pausa, la funzione Direct Change può selezionare l'iPod/iPhone come fonte di ingresso accidentalmente durante la transizione fra le tracce.
- L'iPod/iPhone non funziona correttamente
- Provare a ricollegare l'iPod/iPhone.



### **Funzione Zona**

- Audio assente
- Il segnale audio dal selettore di ingresso può essere emesso per la funzione Zona. Collegare i componenti audio utilizzando il cavo RCA poichè il segnale audio dai componenti collegati tramite cavo HDMI o cavo audio digitale non può essere emesso per una sola funzione. Si noti che i componenti collegati potrebbero dover essere configurati al segnale audio analogico di uscita.

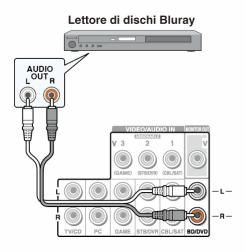

### Bluetooth

- La riproduzione della musica non è disponibile sull'unità anche dopo aver stabilito con successo la connessione Bluetooth
- A seconda delle caratteristiche o delle specifiche del dispositivo abilitato Bluetooth, la riproduzione sull'unità non è garantita.
- Quando il volume audio del dispositivo abilitato Bluetooth è impostato su un valore basso, la riproduzione dell'audio potrebbe non essere disponibile. Alzare il volume del dispositivo abilitato Bluetooth.
- A seconda del dispositivo abilitato Bluetooth, potrebbe essere fornito un interruttore di selezione Invia/Ricevi. Selezionare la modalità Invia.
- Anche quando è in corso la riproduzione di un file musicale sul dispositivo abilitato Bluetooth, l'audio non può essere riprodotto se non è stata stabilita la connessione con l'unità. Assicurarsi che l'unità sia collegata (cioè che questa unità sia selezionata come destinazione di emissione del suono).
- Il suono è interrotto
- Ci potrebbe essere un problema con il dispositivo abilitato Bluetooth. Verificare le informazioni su una pagina web.
- La qualità audio è scadente dopo il collegamento con un dispositivo abilitato Bluetooth
- La ricezione Bluetooth è scadente. Spostare il dispositivo abilitato Bluetooth più vicino all'unità o rimuovere eventuali ostacoli presenti tra il dispositivo abilitato Bluetooth e l'unità.
- Impossibile connettersi con questa unità
- Provare a collegare/scollegare l'alimentazione dell'unità e provare ad accendere/spegnere il dispositivo abilitato Bluetooth. Il riavvio del dispositivo abilitato Bluetooth può risultare efficace.
- Il dispositivo abilitato Bluetooth non supporta i profili necessari per questa unità.
- La funzione Bluetooth del dispositivo abilitato Bluetooth non è abilitata. Fare riferimento al manuale utente del dispositivo abilitato Bluetooth per il metodo per abilitare la funzione.
- In prossimità di dispositivi quali forni a microonde o telefoni cordless, che utilizzano onde radio nella gamma 2,4 GHz, potrebbe verificarsi un'interferenza di onde radio che disabilita l'uso del ricevitore AV.
- Impossibile stabilire la connessione Bluetooth

- Quando si stabilisce una connessione Bluetooth tra l'unità e il dispositivo abilitato Bluetooth per la prima volta, se il collegamento fallisce, cancellare "Pairing Info" in "12. Bluetooth", spegnere e quindi riaccendere il dispositivo abilitato Bluetooth per eliminare il nome del dispositivo, quindi effettuare nuovamente il collegamento.
- Se c'è un oggetto metallico vicino all'unità, la connessione Bluetooth potrebbe non essere possibile in quanto il metallo ha un effetto sulle onde radio.
- La funzione Bluetooth Auto Reconnect non funziona
- Questa funzione potrebbe non operare a seconda del dispositivo abilitato Bluetooth. In questo caso, riprodurre sul dispositivo abilitato Bluetooth dopo aver effettuato l'abbinamento con questa unità.

### **Funzione USB**

- Il dispositivo di archiviazione USB non è visualizzato
- Accertarsi che il dispositivo di archiviazione USB e il cavo USB siano inseriti saldamente nella porta USB del ricevitore AV.
- Rimuovere il dispositivo di archiviazione USB dal ricevitore AV una volta, quindi provare a ricollegare.
- L'operabilità di un hard disk USB alimentato da bus che riceve alimentazione dall'unità tramite la porta USB non è garantita.
- A seconda del tipo di formato, la riproduzione potrebbe non essere eseguita normalmente. Controllare il tipo dei formati file che sono supportati.
- I dispositivi di archiviazione USB con funzioni di sicurezza non possono essere riprodotti.

# Risoluzione dei problemi

#### Altri

- Consumo di energia in modalità standby
- Nei seguenti casi, il consumo energetico in modalità standby può arrivare fino a un massimo di 55 W:
  - Quando "HDMI CEC (RIHD)" è impostato su "On". (A seconda dello stato del televisore, il ricevitore AV entrerà in modalità standby normale.)
  - Quando "HDMI Through" è impostato su un valore diverso da "Off".
- Il suono cambia quando si collegano le cuffie
- Quando è selezionata una modalità di ascolto diversa da Direct, o Mono, la connessione delle cuffie selezionerà automaticamente Stereo.
- In che modo è possibile modificare la lingua di una fonte multiplex
- Selezionare "Main" o "Sub" per "Input Ch(Mux)" in "8. Audio Adjust".
- Le funzioni RI non funzionano
- Per usare il telecomando RI, è necessario effettuare un collegamento RI e un collegamento audio analogico (RCA) tra il componente e il ricevitore AV, anche se sono collegati in modo digitale.
- Mentre Zona 2 è selezionata, le funzioni RI non funzionano.
- Le funzioni System On/Auto Power On e Direct Change non funzionano per i componenti collegati tramite RI
- Queste funzioni non operano quando Zona 2 è attiva.
- Il display è scuro
- Assicurarsi che la funzione Dimmer non sia attiva. Premere il pulsante DIMMER e modificare il livello di luminosità del display.
- Le seguenti impostazioni possono essere eseguite per gli ingressi video composito
- Mentre si tiene premuto il pulsante del selettore di ingresso da configurare, premere una volta HOME finchè il messaggio "Video ATT: On" non viene visualizzato sul display. Per riassumere la configurazione, ripetere il passaggio descritto sopra finchè "Video ATT: Off" non viene visualizzato sul display.
  - Questa impostazione è possibile per i selettori d'ingresso assegnati con uno degli ingressi video da "VIDEO 1" a "VIDEO 3" in "3. Composite". Se si dispone di una console giochi collegata all'ingresso video composito, e l'immagine non è molto chiara, si può diminuire il guadagno.

Video ATT: Off: (impostazione predefinita).

Video ATT: On: (Il guadagno viene ridotto di 2 dB.)

Se l'immagine sul televisore/monitor collegato all'uscita/alle uscite HDMI è instabile, provare a disattivare la funzione DeepColor.

Per disattivare la funzione DeepColor, premere STB/DVR e on ON/STANDBY sul ricevitore AV simultaneamente.
 Mentre si tiene premuto STB/DVR, premere on ON/STANDBY ripetutamente fino a quando non appare "Deep Color:Off" sul display. Per riattivare la funzione DeepColor, ripetere il passaggio sopra descritto finchè "Deep Color:On" non viene visualizzato sul display.

Il ricevitore AV contiene un micro PC per l'elaborazione del segnale e le funzioni di controllo. In situazioni molto rare, gravi interferenze, disturbi provenienti da una fonte esterna o elettricità statica potrebbero causarne il blocco. Nell'improbabile caso che ciò accada, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente, attendere almeno 5 secondi, quindi ricollegarlo.

Onkyo non è responsabile per eventuali danni (come il costo di noleggio di CD) dovuti al fallimento di registrazioni a causa di malfunzionamento dell'unità.

Prima di registrare dati importanti, assicurarsi che il materiale sarà registrato correttamente.

Prima di scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente, impostare il ricevitore AV sullo standby.

# Funzionamento collegato con componenti compatibili CEC

Il ricevitore AV è compatibile con i seguenti componenti (a partire da gennaio 2014).

#### TV (Ordine casuale):

- Apparecchi TV Toshiba
- Apparecchi TV Sharp

#### Lettori/registratori (Ordine casuale):

- Lettori Onkyo e Integra compatibili RIHD
- Lettori e registratori Toshiba
- Lettori e registratori Sharp (solo quando usati insieme ad apparecchi TV Sharp)

Modelli diversi da quelli elencati qui sopra potrebbero mostrare una certa interoperabilità se compatibili con CEC, che fa parte dello standard HDMI, ma il funzionamento non può essere garantito.

**Nota**: Affinchè le funzioni RI operino correttamente, non collegare ulteriori componenti compatibili RIHD oltre le quantità specificate di seguito, al jack HDMI. Le funzioni RI non sono garantite quando sono collegati più componenti compatibili RIHD rispetto alle quantità menzionate di seguito. Inoltre, non collegare il ricevitore AV a un altro ricevitore AV/amplificatore AV tramite HDMI.

- Lettori Blu-ray Disc/DVD: fino a 3.
- Masterizzatori Blu-ray Disc/DVD: fino a 3.
- Sintonizzatore TV via cavo, sintonizzatore digitale terrestre e sintonizzatore di trasmissione via satellite: fino a 4 unità.

# Verificare se le impostazioni delle operazioni collegate via HDMI sono abilitate

- 1. Accendere l'alimentazione di tutti i componenti collegati.
- 2. Spegnere l'alimentazione del televisore, e confermare che l'alimentazione dei componenti collegati venga spenta automaticamente con il funzionamento in collegamento.
- 3. Accendere l'alimentazione del lettore/masterizzatore di Blu-ray Disc/DVD.
- 4. Avviare la riproduzione sul lettore/masterizzatore di Blu-ray Disc/DVD, e verificare ciò che segue:
  - Il ricevitore AV si attiva automaticamente, quindi seleziona l'ingresso al quale il lettore/masterizzatore di Blu-ray Disc/DVD è collegato.
  - Il televisore si accende automaticamente e seleziona l'ingresso al quale è collegato il ricevitore AV.
- 5. Seguendo le istruzioni d'uso del televisore, selezionare "Use the TV speakers" dalla schermata dei menu del televisore e confermare che l'audio venga emesso dagli altoparlanti del televisore e non dagli altoparlanti collegati al ricevitore AV.
- 6. Selezionare "Use the speakers connected from the AV receiver" dalla schermata dei menu del televisore e confermare che l'audio venga emesso dagli altoparlanti collegati al ricevitore AV e non dagli altoparlanti del televisore.

#### Nota:

- Anche se si imposta l'uscita audio dagli altoparlanti del televisore, l'audio verrà emesso dagli altoparlanti collegati al ricevitore AV quando si regola il volume o si cambia l'ingresso sul ricevitore AV. Per emettere l'audio dagli altoparlanti del televisore, eseguire nuovamente le operazioni corrispondenti sul televisore.
- Nel caso di un collegamento RIHD con componenti compatibili con RI e controllo audio RI, non collegare il cavo RI allo stesso tempo.
- Sul televisore, quando si seleziona un elemento diverso dal jack HDMI al quale è collegato il ricevitore AV, l'ingresso sul ricevitore AV passerà a "TV/CD".
- Il ricevitore AV si accenderà automaticamente e unitamente quando determina che ciò sia necessario. Anche se il ricevitore AV è collegato a un televisore o un lettore/registratore compatibile RIHD, esso non si accende se ciò non è necessario. Esso potrebbe non accendersi unitamente quando il televisore è impostato per emettere audio dal televisore.

- Le funzioni del sistema collegate con il ricevitore AV potrebbero non funzionare a seconda del modello del componente collegato. In tali casi, azionare il ricevitore AV direttamente.
- Quando il lettore/registratore non può essere azionato con il telecomando del ricevitore AV, il componente corrispondente potrebbe non essere programmato per supportare il funzionamento del telecomando di CEC.
   Programmare il codice telecomando del produttore del componente sul telecomando per utilizzarlo.

# Informazioni di riferimento

### Informazioni su HDMI

HDMI (Interfaccia multimediale ad alta definizione) è uno standard di interfaccia digitale per la connessione di televisori, proiettori, lettori di dischi Blu-ray/DVD, decoder e altri componenti video. Finora, erano richiesti vari cavi audio e video separati per collegare componenti AV. Con HDMI, un unico cavo può trasportare segnali di controllo, video digitale e audio digitale (PCM a 2 canali, audio digitale multicanale e PCM multicanale). Lo streaming video HDMI (cioè, il segnale video) è compatibile con DVI (Digital Visual Interface) (\*1), per cui i televisori e i display con un ingresso DVI possono essere collegati tramite un cavo adattatore da HDMI a DVI. (Ciò potrebbe non funzionare con alcuni televisori e display, portando alla

Questa unità supporta HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) ( \* 2), quindi può visualizzare immagini solo su componenti compatibili con HDCP.

L'HDMI su questa unità supporta le seguenti funzioni: Audio Return Channel, 3D, x.v.Color, DeepColor, Lip Sync, 4K (Passthrough), DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DSD e Multichannel PCM.

#### Formati audio supportati su questa unità:

mancata visualizzazione di immagini).

- PCM lineare a 2 canali (32–192 kHz, 16/20/24 bit)
- PCM lineare multicanale (fino a 7.1 canali, 32–192 kHz, 16/20/24 bit)
- Bitstream (DSD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio)

Il lettore Blu-ray Disc/DVD deve supportare anche l'uscita HDMI dei suddetti formati audio.

#### Informazioni sulla protezione dei copyright:

Il ricevitore AV supporta Revisione 1.4 del HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (\*2), un sistema di protezione dalla copia per i segnali video digitali. Altri componenti collegati al ricevitore AV tramite HDMI devono anche supportare HDCP.

- \* 1 DVI (Digital Visual Interface): Lo standard interfaccia del display digitale impostato da DDWG (\* 3) nel 1999.
- \*2 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection): La tecnologia di crittografia video sviluppata da Intel per HDMI/DVI. Questa tecnologia è progettata per proteggere i contenuti video e richiede un ricevitore HDMI/DVI compatibile con HDCP per visualizzare il video crittografato.

\*3 DDWG (Digital Display Working Group): Consorzio di aziende guidato da Intel, Compaq, Fujitsu, Hewlett-Packard, IBM, NEC e Silicon Image, il cui obiettivo è affrontare i requisiti del settore relativi a una specifica di connettività digitale per PC e display digitali ad alte prestazioni.

#### Nota:

- Lo streaming video HDMI (cioè, il segnale video) è compatibile con DVI (Digital Visual Interface), pertanto i televisori e i display con un ingresso DVI possono essere collegati tramite un cavo adattatore da HDMI a DVI. (Si noti che le connessioni DVI trasportano solo video, quindi sarà necessario effettuare una connessione separata per l'audio.) Tuttavia, un'operazione affidabile con un adattatore del genere non è garantita. Inoltre, i segnali video da un PC non sono supportati.
- I segnali audio HDMI (frequenza di campionamento, lunghezza bit, ecc.) possono essere limitati dal componente della fonte collegata. Se l'immagine è scadente o non c'è audio da un componente collegato tramite HDMI, controllarne la configurazione. Per i dettagli, fare riferimento al manuale di istruzioni del componente collegato.

## Requisiti del dispositivo di archiviazione USB

- Classe del dispositivo di archiviazione di massa USB (ma non è sempre garantito).
- Formato sistema file FAT16 o FAT32.
- Se il dispositivo di archiviazione USB è stato suddiviso, ciascuna sezione verrà trattata come un dispositivo indipendente.
- Fino a 20.000 cartelle possono essere visualizzate, e le cartelle possono essere nidificate fino a una profondità di 16 livelli.
- Gli hub USB e i dispositivi di archiviazione USB con funzioni hub non sono supportati. Non collegare tali dispositivi all'unità.

#### Nota:

- Se il supporto che si collega non è supportato, verrà visualizzato il messaggio "No Storage".
- I file audio che sono protetti da copyright non possono essere riprodotti.
- Quando il lettore audio USB e questa unità sono collegati, la schermata del lettore audio e la schermata dell'unità potrebbero essere differenti. Inoltre, le funzioni di controllo del lettore audio (classificare e ordinare file musicali e aggiungere informazioni, ecc.) non sono disponibili su questa unità.
- Non collegare un PC alla porta USB dell'unità. L'ingresso audio alla porta USB dell'unità da un PC non è possibile.
- I supporti inseriti in un lettore di schede USB potrebbero non essere disponibili in questa funzione.
- Alcuni dispositivi di archiviazione USB e i loro contenuti potrebbero richiedere un certo tempo per la lettura.
- A seconda del dispositivo di archiviazione USB, la lettura corretta del contenuto e un'adeguata fornitura di alimentazione potrebbero non essere possibili.
- Onkyo non accetta alcuna responsabilità per la perdita o il danneggiamento dei dati archiviati su un dispositivo di archiviazione USB quando tale dispositivo viene utilizzato con questa unità. Si consiglia di effettuare il backup dei file musicali importanti in anticipo.
- Le prestazioni dell'hard disk che riceve l'alimentazione dalla porta USB dell'unità non sono garantite.
- Se si collega un drive hard disk USB alla porta USB dell'unità, raccomandiamo di utilizzare il relativo adattatore CA per alimentarlo.
- Quando si usa un lettore audio che è azionato a batterie, assicurarsi che le batterie abbiano sufficiente carica residua.
- I dispositivi USB con funzioni di sicurezza non possono essere riprodotti.

## Formati audio supportati per la riproduzione USB

- Per la riproduzione da server e la riproduzione da un dispositivo di archiviazione USB, questa unità supporta i seguenti formati di file musicali.
- I file a velocità di trasmissione variabile (VBR) sono supportati. Tuttavia, i tempi di riproduzione potrebbero non essere visualizzati correttamente.
- Questa unità supporta la riproduzione senza pause del dispositivo di archiviazione USB nelle seguenti condizioni.
   Quando file WAV, FLAC e Apple Lossless vengono riprodotti in modo continuo con formato, frequenza di campionatura, canali e velocità bit di quantizzazione uguali.
- MP3 (.mp3 o .MP3)
- Formati supportati: MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3
- Frequenze di campionamento supportate: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Velocità di trasmissione supportate: Tra 8 kbps e 320 kbps e VBR.
- WAV (.wav o .WAV)

I file WAV contengono audio digitale PCM non compresso.

- Frequenze di campionamento supportate: 8 kHz, 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz e 96 kHz
- Bit di quantizzazione: 8 bit, 16 bit, 24 bit
- FLAC (.flac o .FLAC)
  FLAC è un formato file per la compressione dei dati audio senza perdita di informazioni.
- Frequenze di campionamento supportate: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz e 192 kHz
- Bit di quantizzazione: 8 bit, 16 bit, 24 bit
- Ogg Vorbis (.ogg o .OGG)
- Frequenze di campionamento supportate: 8 kHz, 11,025 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Velocità di trasmissione supportate: Tra 32 kbps e 500 kbps e VBR.
- I file incompatibili non possono essere riprodotti.
- Apple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4)
- Frequenze di campionamento supportate: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz,

96 kHz

• Bit di quantizzazione: 16 bit, 24 bit

■ DSD (.dsf o .DSF)

• Frequenze di campionamento supportate: 2,8224 MHz

# Informazioni di riferimento

### Elenco codici telecomando

#### Televisore (A - E)

A.R. Systems 10037, 10556

Accent 10037

Acoustic Solutions 11667, 11585, 11037

Action 10650

Addison 10653, 11150

AEG 11037 Aiko 10037 Aim 10037

Akai 10037, 12676, 10208, 10714, 10556, 12414,

13183, 10178

 Akiba
 10037

 Akito
 10037

Akura 10037, 10714, 11667, 11585, 10171, 11037

Alba 11037, 12676, 10037, 10714, 11585

Alien 11037 Alistar 10037

Amstrad 10037, 10171, 11037

Anam 10037, 10650 Andersson 11585, 12676

Anitech 10037 Ansonic 10037

AOC 11365, 12769, 10178, 10625, 11150

Apex Digital 12397

Ardem 10714, 10037

Arena 10037 Ario 12397

Aristona 10556, 10037

ART 11037
Art Mito 11585
Asberg 10037
Astra 10037

ATD 10698 Atlantic 10037

Audiosonic 10714, 10037

 Audioworld
 10698

 Autovox
 12676

 Aventura
 10171

 Axxon
 10714

 Baird
 10208

 Barco
 10556

 Base
 10698

Basic Line 10037, 11037, 10556

Baur 10037, 10195

Beaumark 10178 Beijing 10208

Beko 10714, 10037

Bell & Howell 10017 Belson 10698 Belstar 11037 Beon 10037 Berthen 10556 10037 Bestar Bexa 12493 **BGH** 12414 **Black Diamond** 11037

Blue Sky 10714, 10037, 11037, 10556, 10625

10195

BPL 10208, 10037

Brandt 10625, 11585, 10714

Brinkmann 10037 Brionvega 10037 Britania 12414

Blaupunkt

Bush 11037, 10037, 10714, 12676, 11667, 10208,

10556, 10698, 11585

 Byd:sign
 12209

 Camper
 10037

 Carad
 11037

 Carena
 10037

 Carrefour
 10037

Cascade 10037 Casio 10037 10037 Cathay

CCE 13782, 10037 12676, 11585 Celcus

Celebrity 10000 Centrum 11037 Centurion 10037

Changhong 13434, 12769, 10508

Chimei 12769

Chun Yun 10000, 11150

11150 Chung Hsin Clarivox 10037

Clatronic 10037, 10714

Clayton 11037 Coby 13478 Commercial 11447

Solutions

Condor 10037 10698 Conrowa 10037 Contec Cosmel 10037 **CPTEC** 10625

Crown 10037, 10714, 10208, 11037

Crypton 11667 Curtis 12397 Cyberpix 11667

**D-Vision** 10037, 10556

10037, 10556, 10178, 11150 Daewoo

10037

10037, 10208 Dansai

Dantax 11037, 10714, 12676

Datsura 10208 Dawa 10037 Daytron 10037 De Graaf 10208 10037 Decca 10037 Denver Desmet 10037 Diamant

Diamond 10698 Digatron 10037

Digihome 11667, 12676

Digiline 10037 Digisonic 11826

Digitor 10698, 10037

 Dixi
 10037

 Drean
 10037

 DSE
 10698

Dual 11667, 10037, 11037, 11585, 12676, 10714

Dumont 10017

Durabrand 10171, 10178, 10714, 11037

 Dux
 10037

 DX Antenna
 13817

 Dynatron
 10037

 Dynex
 12049

 E.S.C.
 10037

 ECE
 10037

Elbe 10037, 10556

 Electroband
 10000

 Electrograph
 11755

 Elektra
 10017

 Elfunk
 11037

 ELG
 10037

 Elin
 10037

 Elite
 10037

Emerson 11864, 10171, 11394, 10178, 10037, 10714

Envision 11365, 11506

 Epson
 11379

 Erres
 10037

 ESA
 10171

 Euroman
 10037

 Europa
 10037

 Europhon
 10037

 Evesham
 11667

 Technology

Excello 11037 Exquisit 10037

### Televisore (F - J)

F&U 12676 FairTec 11585

Ferguson 10625, 11037, 10037, 10195, 11585, 12676

Fidelity 10037, 10171

Finlandia 10208

Finlux 11667, 10714, 12676, 10037, 10556 Firstline 10714, 10037, 11037, 10208, 10556

Fisher 10208 Flint 10037 Formenti 10037 Fraba 10037 Freesat 11636 Friac 10037 Frigidaire 11826 **Fujitsu** 10809 Fujitsu Siemens 10809

Funai 13817, 10171, 11394, 11037, 10714

 Gaba
 11037

 Galaxi
 10037

 Galaxis
 10037

 Gateway
 11755

GE 11447, 10178, 10625, 11454

GEC 10037 Genesis 10037 Genexxa 10037

GFM 10171, 11864

 Gibralter
 10017

 Gibson
 11826

 Gintai
 11150

 Godrej
 11585

 GoGen
 12676

GoldStar 10178, 10037, 10714, 11150

Goodmans 10037, 11037, 11667, 10714, 11585, 10556,

10625, 12676

Gorenje 11585, 12676

Gradiente 10037 Graetz 10714 Granada 10208, 10037

Grandin 10037, 10714, 11037, 10556

Grundig 10195, 11223, 10556, 10037, 11667, 12676

H-Buster 13620

Haier 13620, 10698, 10037, 10508

Hallmark 10178 Hankook 10178 Hannspree 11826

Hanseatic 10037, 10714, 10625, 10556

Hantarex 10037 Hantor 10037 Harwood 10037 Hauppauge 10037 10714 HB **HCM** 10037 Heran 11826 Herosonic 11826 Highline 10037

Hinari 10037, 10208

HiPlus 11826 Hisawa 10714

Hisense 10556, 10508, 10208

Hitachi 11643, 12676, 11576, 11585, 11691, 11037,

11667, 10037, 10150, 10178, 10508, 11150,

12170

Hitachi Fujian 10150
Hitec 10698
Hoher 10714
Hornyphon 10037
Hua Tun 11150

Hypson 10037, 10714, 10556, 11037

Hyundai 10698, 12676, 11037

 Iberia
 10037

 ICE
 10037

 iLo
 11394

 Imperial
 10037

 Indiana
 10037

Inno Hit 11037, 11585

Innova 10037

Insignia 12049, 10171

Integra 11807, 13100, 13500

Inteq 10017 Interbuy 10037 Interfunk 10037 Internal 10556 Intervision 10037 Irradio 10037 **IRT** 10698 Isis 12676 Isukai 10037 ITS 10037

ITT 12676, 10208

ITT Nokia 10208 ITV 10037 JCB 10000 Jinfeng 10208

Jinxing 10037, 10556, 10698

JMB 12676, 10556

Jubilee 10556

JVC 11774, 10653, 11601, 12271, 11428, 10508,

10650, 12676

# Televisore (K - N)

Kaisui 10037 Karcher 10714 Kathrein 10556

Kendo 11037, 11585, 12676, 10037

 Kennex
 11037

 Kioto
 10556

 Kiton
 10037

 KLL
 10037

Kneissel 10037, 10556

Kolin 10150, 10037, 11150, 11755

Kolster 10037

Konka 10037, 10714

 Konnig
 10037

 Korpel
 10037

 Kosmos
 10037

Kunlun10208Kupperbusch12676L&S Electronic10714Lavis11037Lecson10037

Lenco 10037, 11037

Leyco 10037

LG 11840, 11860, 11423, 12731, 12182, 12358,

12362, 10178, 12424, 10037, 10714, 10017,

10556, 10698

LiesenKotter 10037

Lifetec 10037, 11037, 10714

Linetech 12676

Linsar 12676, 11667, 11585

Local India Brand 10208 Local Malaysia 10698

**Brand** 

Lodos 11037 Loewe 10633

Logik 11037, 10698, 11585

 Luma
 11037

 Lumatron
 10037

 Lumenio
 10037

 Lux May
 10037

Luxor 11037, 12676, 10208

LXI 10178 Madison 10037

Magnavox 12372, 11454, 11506, 10171, 11365, 11755,

11867

Magnum 10714, 10037

Manesth 10037

Manhattan 10037, 11037 Marantz 10037, 10556 Mark 10037, 10714

Mastro 10698 Masuda 10037

Matsui 10037, 10195, 10208, 11037, 10714, 10556,

11667, 12676

Matsushita 10650 Maxent 11755 Maxess 12493 Meck 10698

Mediator 10037, 10556

Medion 10714, 10037, 11037, 12676, 11667, 10556,

10698, 11585

Megatron 10178 MEI 11037

Melectronic 10037, 10195, 10714 Memorex 10178, 10150, 11037

Mercury 10037 Mermaid 10037 Metronic 10625

Metz 11037, 10195 MGA 10150, 10178

Micromaxx 10037, 10714, 11037

Midland 10017

Mikomi 11585, 11667

Minato 10037
Minerva 10195
Ministry Of Sound 11667
Minoka 10037

Mitsubishi 10150, 11250, 12313, 10178, 10037, 10556,

11150, 11037, 11171

 Moree
 10037

 Morgan's
 10037

 Moserbaer
 11585

 MTlogic
 10714

 Mudan
 10208

Multitec 11037, 10037

Multitech 10037 Myryad 10556

NAD 10037, 10178

Naiko 10037 Nakimura 10037

National 10208, 10508

NEC 12461, 10178, 10508, 10653, 11150

Neckermann 10037, 10556

NEI 10037, 11037

Neoka 11826

Netsat 10037 NetTV 11755

Neufunk 10556, 10714, 10037

Nevir 12676 New Sonic 11826

New Tech 10037, 10556 Newave 10178, 11150

 Nikkai
 10037

 Nikkei
 10714

 Nikko
 10178

 Nokia
 10208

 Norcent
 11365

Nordmende 10195, 11585, 10037, 10714, 11667

Normerel 10037 Novatronic 10037 Novita 11585 NPG 13434

## Televisore (O - S)

Oceanic 10208 OK Line 11037

OK. 13434, 12676

Okano 10037

OKI 11667, 12676, 13434, 11585

Omni 10698 Onei 11667

Onida 10653, 12414

Onimax 10714 Onix 10698

Onkyo 11807, 13100, 13500

Onn 11667

Opera 10037, 10714

 Optimus
 10650

 Orava
 11037

 Orbit
 10037

Orion 10037, 10556, 10714, 11037, 12676

Orline 10037 Ormond 11037

Osaki 10037, 10556

Osio 10037 Osume 10037

Otto Versand 10037, 10556, 10195
Pacific 10714, 11037, 10556
Palladium 10037, 10714, 10556
Palsonic 12461, 10698, 10037

Panama 10037

Panasonic 11636, 11291, 11480, 11650, 10650, 13825,

12170, 10037, 10208, 10508

Panavideo 13825 Panavision 10037

Panda 10208, 10508, 10698

Penney 10178 Perdio 10037 Perfekt 10037

Philco 13426, 12414, 10037, 10178

Philips 10037, 12800, 10556, 11887, 11867, 11506,

12372, 12680, 11454, 10171, 11365, 10017,

10000, 10178, 11394

Phocus 10714 Phoenix 10037

Phonola 10037, 10556

Pioneer 11457, 10037, 10698, 11636, 12171

PJ 11506 Plantron 10037

Playsonic 10714, 10037 Polaroid 12676, 11826 Powerpoint 10037, 10698

Prima 12461 Prinston 11037

Pro Vision 10037, 10556, 10714

Profitronic 10037

Proline 10625, 10037, 11037, 12676

Proscan 11447

Prosonic 10714, 12676, 10037, 11585, 11667

Protech 10037, 11037

Proton 10178 Pulsar 10017

Pye 10037, 10556

Qingdao 10208 Quadro 11667

Quasar 11291, 10650

Quelle 10037, 11037, 10195

R-Line 10037

Radiola 10037, 10556

Radiomarelli 10037

RadioShack 10037, 10178 Radiotone 10037, 11037

RCA 11447, 12746, 10625, 12434, 12932, 12187,

10000, 10178, 10618, 11454, 13426

Realistic 10178
Recor 10037
Rectiligne 10037
Red Star 10037

Reflex 10037, 11037

Relisys 11585 Relon 11826

Remotec 10037, 10171

Reoc 10714 Revox 10037 RFT 10037

Roadstar 11037, 10037, 10714

Rowa 10698, 10037

Runco 10017

Saba 10625, 10714, 12676

Sagem 10618

Saivod 11037, 10037

Salora 10208

Sampo 11755, 10171, 10178, 10650

Samsung 12051, 11632, 10618, 10037, 10556, 10178,

10208, 11150

Sansui 10037, 10714

Sanyo 10208, 11142, 11585, 12676, 12461, 11974,

12769, 10508, 11037, 11150, 11365, 11667

SBR 10037, 10556

Schaub Lorenz 10714, 12676, 11667

Schneider 10037, 10556, 10714, 11037, 11585, 12676

Schontech 11037

Scotch 10178 Scott 10178

Sears 10171, 10178

Seelver 11037

SEG 11037, 10037, 13434

SEI 10037
Sei-Sinudyne 10037
Semp Toshiba 13793
Sencor 10714
Senzu 12493
Serie Dorada 10178

Sharp 11659, 12360, 10818, 11393, 12676, 10650,

11165, 11423

10208

Sheng Chia 11150 Shintoshi 10037

Shanghai

Shivaki 10178, 10037

Siam 10037

Siemens 10195, 10037 Siera 10556, 10037

Silva 10037 Silva Schneider 10037

SilverCrest 12676, 11037

Sinudyne 10037 SKY 10037

Skyworth 12769, 10037, 10698

Solavox 10037 Soniko 10037 Soniq 12493 Sonitron 10208 Sonneclair 10037 Sonoko 10037 Sonolor 10208 Sontec 10037

Sony 12778, 11825, 10810, 10000, 11651, 11505,

11167

Soundesign 10178

Soundwave 10037, 11037 Sowa 10178, 11150 Soyea 10698 Soyo 11826 Squareview 10171

SR Standard 10037, 11037

Starlite 10037 STI 13793 Strato 10037 Sunny 10037 Sunstar 10037 Sunstech 12676 Sunwood 10037 Supersonic 10208

SuperTech 10037, 10556

 Supra
 10178

 Supreme
 10000

 Svasa
 10208

Sylvania 10171, 11864, 11394

Symphonic 10171, 11394

Synco 11755, 10000, 10178, 11826

Sysline 10037

# Televisore (T - Z)

Tacico 10178, 11150

Tai Yi 11150 Talent 10178

Tashiko 10650, 11150 Tatung 10037, 11150

TCL 12434, 13183, 13426, 12414, 10698

TCM 10714

Teac 10037, 11037, 10698, 10714, 11755, 10171,

10178

Tec 10037

Tech Line 10037, 11585

Technica 11037

Technics 10556, 10650 Technika 11667, 12676

TechniSat 10556
Technisson 10714
Techno 11585

Technosonic 10556, 10625

Techwood 11667, 11037, 12676

Tecnimagen 10556

Teco 10178, 10653

Tedelex 10208
Teknika 10150
TELE System 11585
Telecor 10037

Telefunken 10625, 12676, 12414, 10698, 11585, 10037,

10714, 11667

Telefusion 10037
Telegazi 10037
Telemeister 10037
Telesonic 10037

Telestar 10037, 10556 Teletech 10037, 11037

Teleview 10037 Tennessee 10037

Tensai 10037, 11037

Terris 11667

Tesla 11037, 10037, 10556, 10714

Tevion 10714, 11037, 10037, 10556, 11585, 11667

Thomson 10625, 11447, 10037

Thorn 10037 TMK 10178 TNCi 10017

Tokai 10037, 11037

Tokaido 11037 Topline 11037

Toshiba 11508, 11524, 11656, 12676, 10508, 13570,

10650, 11037, 10195, 10618, 11150, 11169

TRANS-continents 10037, 10556, 11037

Transonic 10037, 10698

Triad 10556

Triumph 10037, 10556

TVTEXT 95 10556 Uher 10037 Ultravox 10037

Unic Line 10037

Uniden 12122, 12676, 11667

United 10714, 11037, 10037, 10556

Universal 10037, 10714

Universum 10037, 11037, 10195, 10618

Univox 10037 V7 Videoseven 11755

Vestel 11037, 10037, 11585, 11667

Vexa 10037

Victor 11428, 10650, 10653

Videocon 10508, 10037

VideoSystem 10037 Vidtech 10178

Viewsonic 11755, 12049, 11365

Vision 11826, 10037

VIZIO 11758, 13758, 12209

Vortec 10037

Voxson 10037, 10178, 11667

VU 11365

Walker 12676, 11667, 11585

Waltham 10037, 11037

Wards 10017, 10000, 10178 Watson 11037, 10037, 10714

Wega 10037 Welltech 10714 Weltstar 11037

Westinghouse 11712, 11826, 11755, 12397

Westwood 11585

Wharfedale 11667, 10037, 10556

White 10037

Westinghouse

 Wilson
 10556

 Windsor
 11037

 Windy Sam
 10556

 Wintel
 10714

 Wyse
 11365

 Xiahua
 10698

 Xiron
 11037

XLogic 10698

Xoceco 10037, 12461

Xrypton 10037

Yamaha 11576, 10650

 Yamishi
 10037

 Yokan
 10037

 Yoko
 10037

 YU-MA-TU
 10037

Zenith 10017, 10178, 11423, 12731, 11365, 12358,

12362

Zepto 11585 Zonda 10698

#### Combinazione TV-DVD

Akai 12676, 32966 Alba 12676, 32966 Black Diamond 11037, 30713 Blue Sky 11037, 30713

Bush 12676, 10698, 11037, 30713, 32966

Centrum 11037, 30713 Crown 11037, 30713 Dual 11037, 30713

Dynex 12049

Elfunk 11037, 30713

Emerson 11864, 11394, 30675

Ferguson 11037, 30713 Funai 11394, 30675

Goodmans 11037, 12676, 30713, 32966

Grandin 30713 Grundig 30539

Hitachi 12676, 11037, 30713, 32966

Insignia 12049

JVC 12271, 11774

LG 11423

Linsar 12676, 32966 Logik 11037, 30713 Luxor 11037, 30713

Magnavox 12372

Matsui 11037, 12676, 30713

Medion 12676, 32966

Mitsubishi 34004

OK. 13434

OKI 12676, 32966 Orava 11037, 30713

Panasonic 12170

Philips 10556, 11454, 11394, 12372, 30539

Polaroid 12676, 32966

Powerpoint 10698

Prosonic 12676, 32966

RCA 12187, 12746, 12932, 11447

Samsung 12051 Sanyo 12676

SEG 11037, 30713

Sharp 10818, 12360, 12676, 32966

Soniq 12493 Sony 12778

Sylvania 11864, 11394, 10171, 30675, 30630

Teac 10698

Technica 11037, 30713

Telefunken 10698

Teletech 11037, 30713 Thomson 10625, 30551

Toshiba 11524, 12676, 32966

United 11037, 30713

Universum 30713 Vestel 11037 Viewsonic 12049

Weltstar 11037, 30713

Westinghouse 11712

Xiron 11037, 30713

## DVD

3D LAB 30539 Accurian 30675

Acoustic Solutions 30730, 30713

AEG 30675, 30770, 31233

Aiwa 30533

Akai 32966, 31233, 30675, 30770

Akura 31233

Alba 32966, 30713, 30730, 30539

Amitech 30770

Amstrad 30713, 30770, 32139

AMW 30872 Ansonic 30831

Aristona 30539, 30646

ASDA 32213 Audix 30713 Autovox 30713

Awa 30730, 30872

Axion 30730 **Basic Line** 30713 Bel Canto Design 31571 Belson 32139 **Best Buy** 32139 **Black Diamond** 30713 Blu:sens 31233 Blue Parade 30571 Blue Sky 30713 Brainwave 30770

Brandt 30551, 30503

Bush 30713, 30730, 30831, 32966

 Byd:sign
 30872

 CCE
 30730

 Celcus
 32966

Centrum 30713, 30675

Changhong 30627
Cinea 30831
Cineral 30730

Cinetec 30713, 30872

Classic 30730

Clatronic 30675, 31233

 Clayton
 30713

 Coby
 30730

 Codex
 31233

Continental Edison 30831, 30872

Craig 30831

Crown 30713, 30770

Cybercom 30831

Daenyx 30872

Daewoo 30770, 30872

Dansai 30770

Dantax 30713, 30539, 32966

 Datsun
 31233

 Daytek
 30872

 Dayton Audio
 30872

 DCE
 30831

 Decca
 30770

Denon 31634, 32258, 32748, 30490, 33851

Dewo 31634

Digihome 30713, 32966

DigiLogic 30713 DiK 30831

Disney 30675, 30831

 DK Digital
 30831

 Dragon
 30831

 DSE
 30675

Dual 30831, 30713, 30730, 32966

Durabrand 30675, 30713, 30831

Dynex 32596

E:max 30770, 31233

ECC30730Elfunk30713Elin30770Elite32854

Elta 30770, 31233

Eltax 31233

Emerson 30675, 32213 EuroLine 30675, 31233 Ferguson 30713, 32966

Finlux 32966, 30770, 30741

 Firstline
 30713

 Funai
 30675

 G-Hanz
 32213

 G-HanzS
 32213

 GE
 30522

 GFM
 30675

Go Video 31044, 30741

GoldStar 30741

Goodmans 30713, 30730, 32966

GPX 30741 Gran Prix 30831

Grandin 30713, 31233

Grundig 30539, 30551, 30713, 32966

Grunkel 30770, 30831

GVG 30770

H & B 30713, 31233

Hanseatic 30741
Harman/Kardon 30582
HE 30730
Hello Kitty 30831
Henss 30713

Hitachi 32966, 30573, 30713, 31664

Hoher 30713, 30831 Home Electronics 30730, 30770

 Humax
 30646

 HYD
 31233

 Hyundai
 32966

 Inno Hit
 30713

Insignia 32596, 30675, 30741

Integra 32147, 30627, 31769, 30503, 31612, 30571,

31634

Irradio 31233, 30646

 ITT
 31233

 JDB
 30730

 JMB
 32966

JVC 30623, 31602, 30503, 30539, 32966

Kansas 31233

Technologies

Kendo 30713, 30831 Kennex 30713, 30770

Kenwood30490Kiiro30770Kupperbusch32966Leiker30872

Lenco 30713, 30770

Lexicon 32545

LG 30741, 31602, 31233

 Lifetec
 30831

 Linetech
 32966

 Linsar
 32966

 Lodos
 30713

Loewe 30741, 30539

Logik 30713

Lumatron 30713, 30741

Lunatron 30741 Luxman 30573

Luxor 30713, 32966

Magnavox 30675, 30503, 30646, 30539, 31354, 30713

Manhattan 30713

Marantz 30539, 32414, 33444

Mark 30713 Marquant 30770

Matsui 30713, 32966 Maxim 30713, 30872

MBO 30730 MDS 30713 Mecotek 30770

Medion 30831, 32966, 30741, 30630

 Memorex
 30831, 32213

 Metz
 30713, 30571

 Micromedia
 30503, 30539

Micromega 30539

Microsoft 31708, 32083, 30522

Microstar 30831 Minax 30713 Minoka 30770

Mitsubishi 34004, 30713

 Mizuda
 30770

 Mustek
 30730

 Mystral
 30831

 NAD
 30741

 Naiko
 30770

NEC 30741, 31602 Nevir 30831, 30770

Nisato 31233

Noblex	31233
Norcent	30872
Nordmende	30831
OK.	32966
OKI	32966

Onkyo 30627, 32147, 31612, 31769, 30503, 30571,

31634

Oppo 32545, 30575

Orava 30713 Orbit 30872

Orion 30713, 31233

Ormond 30713

Pacific 30831, 30713

Packard Bell 30831 Palladium 30713

Panasonic 30490, 31579, 31641, 32710, 33641, 33862,

32523

Philco 30675

Philips 32056, 30539, 31354, 32789, 32434, 30646,

31340, 30503, 30675, 32084

Pioneer 31571, 30631, 30571, 32442, 32854, 30142

Polaroid 32966 Polk Audio 30539 Portland 30770 Powerpoint 30872 Presidian 30675 Prinz 30831 Prism 30831 **Pro Vision** 30730 **Proline** 32966 Proscan 30522 Proson 30713

Pye 30539, 30646

Radionette 30741

Prosonic

Radiotone 30713

RCA 30522, 32213, 30571, 31769

32966

REC 30490 Red 32213 Red Star 30770 Richmond 31233

Roadstar 30713, 30730

 Ronin
 30872

 Rotel
 30623

 Rowa
 30872

 Saba
 30551

 Saivod
 30831

 Salora
 30741

Samsung 30199, 30573, 33195, 31635, 32369, 32489,

32329, 30490, 31044

Sanyo 32966, 30713, 31233

ScanMagic 30730 Schaub Lorenz 30770

Schneider 30539, 30831, 30646, 30713

Schontech 30713 Scott 31233

SEG 30713, 30872

Semp 30503 Semp Toshiba 30503

Sharp 30630, 32250, 30713, 32966, 30675

Sherwood 30741, 30770

Shinsonic 30533 Sigmatek 32139

Silva Schneider 30831, 30741 Skantic 30713, 30539

Skymaster 30730
SM Electronic 30730
Smart 30713
Sonashi 30831
Soniq 30831

Sony 31633, 31516, 30533, 31033, 31070, 30864,

32861, 31536, 32180

Sound Color 31233
Soundwave 30713
Spectra 30872
SR Standard 30831
Strong 30713

Sunkai 30770

Sunstech 30831, 32139, 32966

Supratech 32139

Sylvania 30675, 30630

 Symphonic
 30675

 Sytech
 30831

 Tandberg
 30713

 Targa
 30741

 Tascam
 31818

 Tatung
 30770

TBoston 32139
Tchibo 30741

TCM 30741

Teac 30571, 30675, 30741, 31818, 32139, 34004

Technica 30713 Technics 30490

Technika 30770, 30831

Technosonic 30730

Techwood 30713, 32966 Telefunken 30551, 32966

Teletech 30713
Tensai 30770
Theta Digital 30571

Thomson 30551, 30522, 30831

Tokai 31233

Toshiba 30503, 32705, 32277, 31769, 33157, 32966,

32551

TRANS-continents 30831, 30872, 31233

 Transonic
 30730

 Trevi
 30831

 TVE
 30713

United 30713, 30675, 30730, 31233

Universum 30713, 30741

Urban Concepts 30503
Venturer 31769
Vestel 30713
VIZIO 32563

Voxson 30831, 30730 Waitec 30730, 31233

Walker 32966

Waltham 30713
Welkin 30831
Wellington 30713
Weltstar 30713
Wharfedale 30713

Wilson 31233, 30831

 Windsor
 30713

 Windy Sam
 30573

 Woxter
 32139

 X-View
 31233

Xbox 31708, 32083, 30522

Xiron 30713 XMS 30770

Yamada 30872, 32139

Yamaha 30539, 30817, 30490, 32298, 31354, 30646

Yamakawa 30872 Yukai 30730

Zenith 30741, 30503

# ■ Blu-ray Disc

Denon 32258, 32748, 33851

Elite 32854 Funai 30675

Insignia 32596, 30675

Integra 32147, 32900, 32910, 33100, 33101, 33500,

33501

Lexicon 32545

LG 31602, 30741

Magnavox 30675

Marantz 32414, 33444

Mitsubishi 34004

Onkyo 32147, 32900, 33101, 33501, 32910, 33100,

33500

Oppo 32545

Panasonic 31641, 33641, 33862, 32523, 32710

Philips 32789, 32434, 32084 Pioneer 32442, 32854, 30142

Samsung 30199, 33195

Sharp 32250

Sony 31516, 32180

Sylvania 30675

Tascam 31818, 34004

Toshiba 32705, 33157, 32551

VIZIO 32563 Yamaha 32298

#### **DVD-R**

Accurian 30675 Aristona 30646 Denon 30490 Emerson 30675 Funai 30675 Go Video 30741 **GPX** 30741 Hitachi 31664 Humax 30646 Irradio 30646 LG 30741 Loewe 30741

Magnavox 30675, 30646

Medion 30741

Panasonic 30490, 31579, 32710, 32523

Philips 30646, 31340

 Pioneer
 30631

 Pye
 30646

 RCA
 30522

Samsung 31635, 30490, 32489

Schneider 30646

Sharp 30630, 30675

Sony 32861, 31070, 31516, 31033, 31536, 32180,

31633

 Sylvania
 30675

 Targa
 30741

 Thomson
 30551

Toshiba 32277, 32551

Yamaha 30646 Zenith 30741

#### **VCR**

DirecTV	20739
Humax	20739
Panasonic	20616
Philips	20739
RCN	20739
ReplayTV	20616
Sonic Blue	20616
Sony	20636

TiVo 20739, 20636

## Set-top box via cavo (A - E)

3 Rivers Telephone 01376

Cooperative

Accelplus 01376, 01877, 01982 Access Cable 01376, 01877, 01982

Television

Access 01376, 01877

Communications

Ace 02586

Communications

ACTV Cablevision 01376, 01877, 01982

Adams Cable TV 01376

ADB 02586, 01920, 01481, 01998, 02437, 03028

Advanced 01376, 01877, 01982

Broadband

Advanced 01376, 01877, 01982

Telemedia

Airwave Networks 01376, 01982

Akado 02043 Alabama Broadband 01376 Alcom 02437

Algona Municipal 01376, 01877, 01982

**Utilities** 

All West 01376

Communications

Alleghany 01376, 01877, 01982

Cablevision

Allegiance 01376

Communications

Alliance	01376
Communications	04070 04077 04000
Allied Telesis	01376, 01877, 01982
Almega Cable	01376, 01877, 01982
Alpine Cable	01376, 01877, 01982
Alta Utilities	01877
Alternative Cable	01376, 01877, 01982
Altibox	02437
Altitude Communications	01376
Americable	01877
International	01077
American	01376, 01877, 01982
Broadband	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
American	01376, 01877, 01982
Entertainment	
Network	
American	01376, 01877, 01982
Telecasting	01276 01077 01002
Amherst Telephone Amino	01376, 01877, 01982
Anne Arundel	01615, 01481, 01898, 01998, 03028 01376
Broadband	01376
Antietam Cable	01376, 01877, 01982
Arc One	01376, 01877, 01982
Arctic Cooperatives	01376, 01877, 01982
Argent	01376, 01877, 01982
Communications	
Arialink Broadband	01376, 01877, 01982
Arkwest	01481, 01998, 03028
Arledge Electronics	01376
Armstrong	01376, 01877
Arris	02187
Arvig	01376, 01982, 01998, 02345
Communication	
Systems	
Ashland Home Net	01376, 01877, 01982
Askivision Systems	01376, 01877, 01982
Astound Broadband	01376, 01877
AT&T	00858

ATC Communications	01376
Atlantic Broadband	01877, 01376
ATMC	01376, 01982, 01998, 03028
Atwood Cable	01376, 01982, 01998, 03028
	·
Aurora Cable TV	01376, 01877, 01982
Ayrshire Communications	01376, 01877, 01982
B & C Cablevision	01376, 01877, 01982
B & L Technologies	01376, 01877, 01982
Bailey Cable TV	01376, 01877, 01982
•	01376, 01077, 01982
Baja Broadband	
Baldwin County Internet	01376, 01877, 01982
Baldwin Telecom	01877
Ballard Rural	02586
Telephone	
Cooperative	
Barbourville Utility	01376, 01877, 01982
Commission	
Bardstown Cable	01376, 01877, 01982
Bascom	01376, 01877, 01982
Communications	0.40=0.040== 0.4000
Base Cablevision	01376, 01877, 01982
Bay Cablevision	01376, 01877, 01982
Bay City	01376, 01877, 01982
Cablevision	04070 04077 04000
Bay Country Communications	01376, 01877, 01982
Bay Creek	01376
Communications	01370
Bayland	02586
Communications	
Bayou Cable	01376, 01877, 01982
Beamspeed	01376, 01877, 01982
Beaver Creek	01877, 01982
Telephone	
Beaver Valley Cable	01376, 01877, 01982
Beck's Cable	01376, 01877, 01982
Systems	
Bee Line Cable	01376

Beeline	03028
BELD Broadband	01376, 01877, 01982
Belgacom TV	02132
Belhaven Cable TV	01376, 01877, 01982
Bell	01998
Bell Aliant	01998
Bell Fibe TV	01998
Bellaire Cable	01376, 01877, 01982
Bellevue Cable	01376, 01877, 01982
Bend Broadband	01376, 02187
Bentleyville Cable	01376, 01877, 01982
Benton Cooperative Telephone	01376, 01877, 01982
Beresford Cablevision	01376, 01877, 01982
Berkshire Cable Corp	01376, 01877, 01982
Beulah Cable TV	01376, 01877, 01982
Bevcomm	01615, 01898
Beyond	01376, 01877, 01982
Communications	
Big Sandy	01376, 01877, 01982
Broadband	0.40== 0.4000
Biltmore Communications	01877, 01982
Blakely Cable	01376, 01877, 01982
Television	01370, 01077, 01902
Bledsoe Telephone Cooperative	01481, 01998, 03028
Bloomingdale Communications	01481, 01998, 03028
Blue Mountain TV	01376, 01877, 01982
Cable	01077
Blue Ridge Communications	01877
Blue Sky Cable	01376, 01877, 01982
Blue Valley	01898
Telecommunications	0.000
Bobcaygeon Cable	01376, 01877, 01982
Booher Brothers Cable	01376, 01877, 01982

Bouygues Telecom	03007
<b>Bowen Cablevision</b>	01376, 01877, 01982
<b>Boycom Cablevision</b>	01376
Branch Cable	01376, 01877, 01982
Brandenburg	01481, 01998, 03028
Telecom	
Brandywine Cablevision	01376, 01877, 01982
Bresnan	01376, 01877
Briand et Moreau Cable	01376, 01877, 01982
Bright Green	01376, 01877, 01982
Communications	04077 04070
Bright House	01877, 01376
Bristol Tennessee Essential Services	01877, 01998
Bristol Virginia	01376, 01877, 01982
Utilities	01370, 01077, 01302
British American	01376, 01877, 01982
Broadstar	01376, 01877, 01982
Communications	
Broadstripe	01376
Brockway	01376, 01877, 01982
Television	
Broken Bow Cable TV	01376, 01877, 01982
Brooks Bay Cable	01376, 01877, 01982
Brownwood TV Cable Service	01376, 01877, 01982
Bryan Municipal Utilities	01376, 01877, 01982
BT	02294
BTC Broadband	02586
Buckeye Cable	01877, 01376, 02187
System	, ,
Bulldog Cable	01376, 01877, 01982
Bulloch Telephone	01376, 01877, 01982
Cooperative	
Burlington Telecom	01481, 01615
Butler Bremer	01898
Mutual Telephone	

D 0 11 T1/	0.40=0.040== 0.4000
Byron Cable TV	01376, 01877, 01982
C & W Cable	01376, 01877, 01982
C.L. Davis Cable Services	01376, 01877, 01982
Cable &	01376
Communications	01070
Cable America	01376, 01877
Cable Axion Digitel	01376
Cable	01376, 01877, 01982
Communications of	
Willsboro	
Cable Cooperative	01376, 01877, 01982
Cable Development Corporation	01376, 01877, 01982
Cable Management Assocication	01376, 01877, 01982
Cable Montana	01376, 01877, 01982
Cable Nebraska	01376, 01877, 01982
Cable Of The	01376, 01877, 01982
Carolinas	
Cable One	01376, 01877
Cable Plus	01376, 01877, 01982
Cable Suite	01376
Cable Tech Cable TV	01376, 01877, 01982
Cable TV of	01376
Camrose	
Cable TV of East Alabama	01376, 01877, 01982
Cable TV of Slave	01376, 01877, 01982
Lake	, ,
Cable TV of St. Paul	01376, 01877, 01982
Cable Vision	01877
Services	
Cablecom	01582
Cablecom Mexico	01376
Cablemas	01376, 01877
Cablenet	01376, 01877, 01982
CableSouth Media	01376, 01877, 01982
Cableview	01376, 01877, 01982
Communications	

Oaldaniaian	04077 04070
Cablevision	01877, 01376
Cablevision du Nord	01376
Cablevision of	01376
Marion County	
Cablevision T.R.P.	01376, 01877, 01982
Cabovis	02436
Caiway	02015, 0660
CalNeva Broadband	01376, 01877, 01982
CalTel Connections	02586
Cameron	01376, 01877, 01982
Communications	
CAMS Cable	01376, 01877, 01982
Canby Telcom	01481
Cannon Valley	01481, 01998, 03028
Cablevision	
Caprock TV	01376, 01877, 01982
Carnegie Cable	01376, 01877, 01982
Carolina Mountain	01376, 01877, 01982
Cable Carr	01376, 01877, 01982
Communications	01370, 01077, 01902
Carrell	01376, 01877, 01982
Communications	01070, 01077, 01002
CAS Cable	01376
Cascade	01376, 01877, 01982
Communications	
Casey Cable	01376, 01877, 01982
Caspian Community	01376, 01877, 01982
TV	
Cass Cable	01376
Castle Cable	01376, 01877, 01982
Service	
Catalina Cable	01376, 01877, 01982
Catawba Services	01376, 01877, 01982
CBN	01376, 01877, 01982
CBPU Cable	01376, 01877, 01982
CCAP	01877
CDE Lightband	00858, 01615, 02586
Cedar Falls Utilities	01376
Celect	01376, 01877, 01982

Communications	
Cencom	01376, 01877, 01982
CentraCom Interactive	01376, 01877, 01982
Central Texas Communications	01376, 01877, 01982
Central Valley Cable	01376, 01877, 01982
Centre TV Cable	01376, 01877, 01982
Centrovision	01376, 01877, 01982
Century	01376, 01877, 01982
Communications	, ,
Century Telephone	01376, 01877, 01982
CenturyLink	01998
CenturyTel TeleVideo	01376, 01877, 01982
Chambers Cable	01376
Champion Broadband	01376, 01877, 01982
Chaparral Cablevision	01376, 01877, 01982
Chariton Valley Communications	01376, 01877, 01982
Charter	01376, 01877, 02187
Chatmoss Cablevision	01376, 01877, 01982
Chequamegon Telephone Cooperative	01898, 01615
Chesnee Communications	01376, 01877, 01982
Chester Telephone	01376
Chinook	01376, 01877, 01982
Progressive Club TV	
Chippewa Valley Cable	01376, 01877, 01982
Choice Cable TV	01376, 01877, 01982
Choice Communications	01376, 01877, 01982
Choice Television	01376, 01877, 01982
ChoiceCable	01376

Christy Cablevision CimTel	01376, 01877, 01982 01376
Cincinnati Bell	01877, 01376
Circle Bar Cable Television	01376, 01877, 01982
Cisco	01877, 01982, 00858, 02589, 03028, 02132, 02345, 01582, 01883, 02378, 02401, 03265
Citizens Cable	01376
Citizens Cable TV	01376
Citizens Cablevision	01481
Citizens Mutual Telephone	01376, 01877, 01982
Citizens Telecom	01376, 01877, 01982
Citizens Telephone	02586
City Cablevision	01376, 01877, 01982
City of Barnesville Cable	01376, 01877, 01982
City of Baxter Springs Cable	01376, 01877, 01982
City of Hawarden Cable	01376, 01877, 01982
City of Norway Cable	01376, 01877, 01982
City of Quitman Cable	01376, 01877, 01982
City Of Salisaw	01376
City of Sumas TV Cable System	01376, 01877, 01982
City West	01376
Citycable	03477
Clarence Telephone	01376, 01877, 01982
Claro	01376
Clear Creek Communications	01376
Clearview Cable	01376, 01877, 01982
Clearview Partners	01376, 01877, 01982
Clearview TV Cable	01376, 01877, 01982
Clearvision Cable TV	01376, 01877, 01982
Click Network	01376

ClickOne	01376, 01877, 01982
Clinton Cable	01376, 01877, 01982
CLT	01376, 01877, 01982
Communications	
ClubInternet	02132
CMA	01376
Communications	
CNS Television	01376, 01877, 01982
Coast Cable	01376
Communications	
Coast Cablevision	01376, 01877, 01982
Coast	01376
Communications	
Coastal Link	01376
Coaxial Cable TV	01376, 01877, 01982
Cobridge	01376
Cobridge	01376
Communications	
Cogeco	01376, 01877, 01982
Colane Cable TV	01376, 01877, 01982
Colfax Highline	01376, 01877, 01982
Cable	04070 04077 04000
Collinsville Cable	01376, 01877, 01982
Colonial Cablevision	01376, 01877, 01982
ColtonTel	02378
Columbia Power and Water	01376, 01877
Columbus	01376
Telephone	
Com Hem	00660, 02015
Com-Link	01376, 01877, 01982
Comcast	01376, 01982, 01877, 02187
Communication	01376, 01877, 01982
Services	
Communicomm	01376, 01877, 01982
Community Antenna	01376, 01877, 01982
Service	
Community Antenna System	01376, 01877, 01982
Community Cable &	01376
-	

Broadband	
Community Cable Service	01376, 01877, 01982
Community Communications	01376, 01877, 01982
Community Telecom	01376, 01877, 01982
Community Television	01376, 01877
Compas Cable	01376, 01877, 01982
Complete Communication Services	01376, 01877, 01982
Comserv Ltd	01376, 01877, 01982
ComSouth	01376, 01877, 01982
ComSpan Communications	01481, 01898
Comstar Cable TV	01376, 01877, 01982
Consolidated Cable	01376, 01877, 01982
Consolidated Communications	01376
Conuma Cable Systems	01376, 01877, 01982
Conway Corporation Cable TV	01376, 01877, 01982
Conxxus	01376, 01877, 01982
Coon Creek Telephone	01376
Coon Rapids Municipal Utilities	01376, 01877, 01982
Coop CSCF	01376
Cooperative Television Godahl	01376, 01877, 01982
CoopTel	00858, 01615, 01898
Coosa Cable	01376
Copper Mountain Metropolitan	01376, 01877, 01982
Country Cable	01376, 01877, 01982
Country Cable TV	01376, 01877, 01982
Country Cablevision	01376
Country Cablevision Ltd.	01376

Cowley Telecable Cox Craig Cable TV Craw-Kan Telephone Cooperative	01376, 01877, 01982 01877, 01376 01376, 01877, 01982 02586
Crestview Cable	01376, 01877, 01982
Cross Country TV	01376, 01877, 01982
Crosslake Communications	01376, 01877, 01982
Crow Cable TV	01376, 01877, 01982
CRRS-TV	01376
CRST Telephone	01481, 01998, 03028
Authority Crystal Cable TV	01376, 01877, 01982
CSI Cable	01376, 01877, 01982
CT & R Cable	01376, 01877, 01982
CT & K Cable	01376, 01877, 01982
Cunningham	01376
Telephone & Cable	01370
Curtis Cable TV	01376, 01877, 01982
CUTV	01376, 01877, 01982
CWA Cable	01376, 01877, 01982
D & D Cable Systems	01376, 01877, 01982
D&P	01376
Communications	
Daeryung	01877
Dairyland Cable Systems	01376, 01877, 01982
Dakota Central Telecommunications	02345
Dalton Cable Television	01877, 01982
	02436
Darty Box Davis	
Communications	01376, 01877, 01982
Dawson City	01376, 01877, 01982
Television	,
DCA Cablevision	01376, 01877, 01982

DDD Cablevision Dean Hill Cable Dean's Cablevision Decca Cable Deffner Cable TV Delhi Telephone	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
Delta Delta Cable Demopolis CATV Denali TV Dery Telecom Deutsche Telekom	02015, 00660 01376 01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982 01376 02132
Dickey Rural Networks	01376, 01877, 01982
Digeo Diode Communications	02187 01376, 01877, 01982
Diverse Communications	01898, 01982
Dixie Cable TV Dixon Telephone	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
DMS Cable	01376, 01877, 01982
Downsville Community Antenna	01376, 01877, 01982
Doylestown Cable TV	01376, 01877, 01982
Drummond Cable TV	01376, 01877, 01982
DTC Du	01376, 01877, 01982 02401
Dumont Telephone	01376, 01877, 01982
Duncan Cable TV	01376, 01877, 01982
Eagle Broadband	01481, 01998, 03028
Eagle Cablevision	01376, 01877, 01982
Eagle Communications	01376, 02187
Eagle Valley Telephone	01481, 01998, 03028
EagleVision Wireless TV	01376, 01877, 01982

Services East Arkansas 01376 Video East Cleveland 01376, 01877, 01982 Cable East Texas Cable 01376, 01877, 01982 Eastern Cable 01376, 01877, 01982 EastLink 01376 Easton Cable 01877 EasyTEL 01481, 01998, 03028 Eatel 01877 **Echostar** 03452 **Electron Enterprises** 01376, 01877, 01982 Elk River Cable TV 01376, 01877, 01982 Elkhart TV Cable 01376, 01877, 01982 **Emery Telcom** 01376, 01877, 01982 Video **Emily Coop** 01481, 01615 Telephone Enhanced 01376 Telecommunications EnTouch 01376 EPB of Chattanooga 00858 **Escape Broadband** 01376, 01877, 01982 **Eston CATV** 01376, 01877, 01982 Cooperative **ETAN Industries** 01376, 01877, 01982 Etex 02586

## Set-top box via cavo (F - J)

F & B Telephone	02586
FairPoint	01376, 01

Communications

Falls Earth Station 01376, 01877, 01982 FamilyView 01376, 01877, 01982

01376

01376, 01877, 01982

877, 01982

Cablevision

Execulink

Eyecom

Fannettsburg Cable 01376, 01877, 01982

TV

Farmer & Merchant	01376, 01877, 01982
Mutual Farmer's Telephone Cooperative	01998, 03028
Cooperative Farmers	01376, 01877, 01982
Independent Telephone	
Farmers Mutual	01376, 01877, 01982
Telephone Fayetteville Electric	01877
System	
Federated Telephone	01376
Fenton Cablevision	01376, 01877, 01982
FiberCast Cable Communications	01376, 01877, 01982
FiberNet Monticello	01376, 01877, 01982
Fibrant	01376, 01877, 01982
Fidelity	01376
Communications	
First Cable Of	01376, 01877, 01982
Missouri	
FirstMile	01376, 01877, 01982
Flint Cable TV	01376, 01877, 01982
Florida Cable	01376
Foothills Rural	01877
Telephone	
Cooperative	04076 04077 04000
Forsyth CableNet	01376, 01877, 01982
Fort Jennings Communications	02586
Fort Towson Cable	01376, 01877, 01982
Foster	01376, 01877, 01982
Communications	01370, 01077, 01302
Frank Howard TV	01376, 01877, 01982
Cable	0.0.0, 0.0, 0.002
Frankfort Plant	01376
Board Cable	
Freebox	01976
FTC	01877, 01982, 01376
Full Channel TV	01376, 01877, 01982

Full Choice Communications	01376, 01877, 01982
Fusion Broadband Futuristic	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
Cablevision Galaxy American	01376, 01877, 01982
Communication Galaxy Cable	01376, 01877, 01982
Gardonville	01998
Cooperative Telephone	
Gatehouse Networks	01376, 01877, 01982
Gauthier Cablevision &	01376, 01877, 01982
Electric GCI	01877
General	01376
Communications	
Genext	01376, 01877, 01982
Geraldine Cable TV	01376, 01877, 01982
Get Real Cable	01376, 01877, 01982
GEUS	01376, 01877, 01982
Giant Communications	01376, 01877, 01982
Giles-Craig Communications	01376, 01877, 01982
Gilmer Cable Television	01376, 01877, 01982
Glasgow Electric Plant Board	01376, 01877, 01982
Glass Antenna Systems	01376, 01877, 01982
Glenwood Telecommunications	01376
Glide Cablevision	01376, 01877, 01982
Globalcom	01376, 01877, 01982
Golden Belt Telephone	02586
Golden Communications	01376, 01877, 01982

Golden Rain Foundation	01376, 01877, 01982
Golden Valley Cable	01376, 01877, 01982
Golden West	01376, 01877, 01982
Telecommunications	, ,
Goldfield	01376, 01877, 01982
Communications	
Gorham	01481
Communications Gowrie Cablevision	01276 01077 01002
Grafton Cable	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
Communications	01370, 01077, 01902
Grand River Cable	01376, 01877, 01982
Grande	01877, 01376
Communications	
Great Plains	01376
Communications	04070 04077 04000
Green Hills Communications	01376, 01877, 01982
Greene County	01376, 01877, 01982
Cable TV	01070, 01077, 01302
Greenlight	01376, 01877, 01982
Community	
Broadband	0.40=0.040== 0.4000
Gridley Cable	01376, 01877, 01982
Griswold Cooperative	01481, 01998, 03028
Telephone	
Grove Cable	01376, 01877, 01982
Grundy Center	01376, 01877
Utilities	
GTI	01481, 01998, 03028
Guadalupe Valley	01877
Haefele TV	01376, 01877, 01982
Haines Cable TV	01376, 01877, 01982
Hall Beach	01376, 01877, 01982
Cooperative	01877 01082 01376
Hamilton County Cable TV	01877, 01982, 01376
Hancel	01376, 01877, 01982
Hargray	01376, 01877, 01982
-	

Harlan Community	01376
TV	
Harlan Municipal Utilities	01376
Harmony Cable TV	01376, 01877, 01982
Harris Broadband	01376
Harrisonville Telephone	02586
Harron Metrocast	01376, 01877
Hart Cable	01376, 01877, 01982
Hart Electric	01376, 01877, 01982
Hartelco	01376, 01877, 01982
Hastings Cable Vision	01376, 01877, 01982
Hathw@y	02043
Hawaiian Telcom	03028
HBC	01376, 01877, 01982
HBL	01376, 01877, 01982
Communications	
HCS	01376, 01877, 01982
Healthcare Cable Systems	01376, 01877, 01982
Heart of Iowa Communications	01376, 01877, 01982
Heartland Cable	01376, 01877, 01982
Heartland Wireless Communications	01376, 01877, 01982
Heck's TV & Cable	01376, 01877, 01982
Henderson	01376, 01877, 01982
Telephone	01070, 01077, 01002
Hermosa Cablevision	01376, 01877, 01982
Herr Cable	01376, 01877, 01982
HFU Television	01376, 01877, 01982
Hiawatha	01376, 01877, 01982
Broadband	, ,
HickoryTech	01898
High Plains Cablevision	01376, 01877, 01982
Highland	01376, 01877, 01982

Hill Top Communications	01376, 01877, 01982
Hinton CATV	01376, 01877, 01982
HLM Cable Corp	01376, 01877, 01982
HomeTel	01376
Hometown Cable	01376, 01877, 01982
Hometown Utilicom	01376, 01877, 01982
Hood Canal	01376
Cablevision	
Hoonah Community Television	01376, 01877, 01982
Hooper Telephone	01376, 01877, 01982
Horizon Cable TV	01376, 02586
Horizon Telecom	02586
Horry Telephone Cooperative	01376, 01877, 01982
Hospers Telephone	01376, 01877, 01982
Hotwire	02586
Houston Cable	01376, 01877, 01982
Hrvatski Telekom	02132
HTC	01481, 01998, 03028
Communications	
HTC Services	01376, 01877, 01982
Humax	00660, 02620, 02043, 02165
HunTel Systems	01376
Huxley Communications	01376, 01877, 01982
Hydaburg Cable TV	01376, 01877, 01982
HYDE County Cablevision	01376, 01877, 01982
i-CAN	02437
I-Speed	01376, 01877, 01982
ICE Cable Holdings	01376
ICS	01376, 01877, 01982
Communications	
Illini Cablevision Of Illinois	01376, 01877, 01982
lmOn	01877
Communications	
Indco Cable TV	01376, 01877, 01982

Independence Telecom Utility	01376, 01982
Independent Cable Systems of Idaho	01376, 01877, 01982
Indevideo	01376, 01877, 01982
Index Cable TV	01376, 01877, 01982
Innovative Cable TV	01376
Innovative Systems	01898
Inotel	02437
Inside Connect Cable	01376
Insight	01376, 01877
Integra Telecom	02345
Inter Mountain Cable	01877
Inter-County Cable	01376, 01877, 01982
Interstate	01481, 01998, 03028
Cablevision	04070 04077 04000
Intertech Private Cable	01376, 01877, 01982
InviTV	02437
Iron River	01376, 01877, 01982
Cooperative TV	0.107.0, 0.107.7, 0.1002
Irvine Community	01376, 01877, 01982
ITV-3	01376, 01877, 01982, 03028
J & L Cable	01376, 01877, 01982
J & N Cable	01376, 01877, 01982
Jack McClanahan Cable TV	01376, 01877, 01982
Jackson Energy Authority	01376, 01877, 01982
Jaguar	01376, 01877, 01982
Communications James Cable	01276 01077 01092
Partners	01376, 01877, 01982
James Valley Cooperative Telephone	02586
Jayroc Cablevision	01376, 01877, 01982
Jefferson County	01376, 01877, 01982
· ·	

Cable	
Jefferson Telecom	01376, 01877, 01982
Jeffersonville Cable TV	01376, 01877, 01982
Jet Broadband	01376
Johnston County Cable	01376, 01877, 01982
Journeyvision Cable	01376, 01877, 01982
JP PTT	01615
Set-top box via cav	o (K - N)
K-Communications	01376, 01877, 01982
Kabel Deutschland	02165
Kalida Telephone	01376, 01877, 01982
Kalona Cooperative Telephone	02586
Kaplan Telephone	02586
Karban TV Systems	01376, 01877, 01982
KAS Cable TV	01376, 01877, 01982
Kaslo Cable	01376, 01877, 01982
KBS Cable TV	01376
Keene Valley Video	01376, 01877, 01982
Kelley	01376, 01877, 01982
Communications	
Kennebec	01376, 01877, 01982
Telephone	04070 04077 04000
Kennedy Cablevision	01376, 01877, 01982

01376, 01877, 01982

01376, 01877, 01982

01376, 01877, 01982

01376, 01877, 01982

01376, 01877, 01982

01376

02132

Kentucky Ridge

Communications

Communications

Kincardine Cable

Communications

Country

**KFW** 

 $\mathsf{TV}$ 

Kiss

**KLiP** 

Keta Cable

Kings Bay

KM Telecom	01481
Knology	01877, 01376
KoolConnect	01481
Koomiut	01376, 01877, 01982
Cooperative	
KPN	02952, 02437
Kraus Electronic Systems	01376, 01877, 01982
Kudzu Cable TV	01376, 01877, 01982
Kugluktuk Cooperative	01376, 01877, 01982
Kuhn Communications	01376, 01877
L & J Cable	01376, 01877, 01982
La Harpe Communications	01376, 01877, 01982
La Harpe Video and Data Services	01376, 01877
Lafayette Utilities System	01376
Laguna Serrano Cable	01376, 01877, 01982
Lake Cable	01376, 01877, 01982
Lakeland Cablevision	01376, 01481, 01877, 01982, 01998
Lakeland Telecom	01481, 01998, 03028
Lakeview Cable	01376, 01877, 01982
Lamont Digital Systems	01376, 01877, 01982
Lang	01376, 01877, 01982
Laurel Highland	01376, 01877, 01982, 02187
LB Cable	01376, 01877, 01982
Lehigh Valley Cooperative Telephone	01376, 01877, 01982
Lemonweir Valley Telephone	01481, 01998, 03028
Lexcom Cable Services	01376, 01877, 01982
Liberty Cablevision	01376
Liberty	01481, 02586

Communications	
Limestone	01376, 01877, 01982
Cablevision	
Lincoln Cable	01376
Television	
Lincolnville	01376
Lindsey	01376, 01877, 01982
Communications	
LISCO	01376, 01877, 01982
Litestream Holdings	01376, 01877, 01982
LNE Telco	01376, 01877, 01982
Localtel	01376, 01877, 01982
Lockesburg	01376, 01877
Cablevision	
Lodgenet	01376, 01877, 01982
Entertainment	
Lone Pine Cable TV	01376, 01877, 01982
Longview	01376, 01877, 01982
Communications	
Lonsdale Video	01481, 01998, 03028
Ventures	04076 04077 04000
Loretel Cablevision	01376, 01877, 01982
Loretel Systems	01376
Lost Island Cable	01376, 01877, 01982
Lumos Networks	01998, 03028
	01376, 01877, 01982
Lycom Communications	01370, 01077, 01902
M-Tek Systems	01376, 01877, 01982
M.T.C. Cable	01376, 01877, 01982
Maddock Cable TV	01376, 01877, 01982
Madison	01376, 01982
Communications	01070, 01002
Madison County	01376, 01877, 01982
Cable	
Magio Sat	02132
Magnet	01615
Mahaska	01376, 01877, 01982
Communications	
Mainstreet	01376, 01877, 01982
Communications	

Maitland Cable TV	01376, 01877, 01982
Mallard Cable	01376, 01877, 01982
Manawa Telecom	02586
Manning Municipal	01376, 01877, 01982
Utilities	
Manti Telecom	01481, 01998, 03028
Marco Island Cable	01376, 01877, 01982
Markdale Cable TV	01376
Marne & Elk Horn	01376, 01877, 01982
Telephone	
Marquette-Adams Telephone	01376, 01877, 01982
Martelle	01376, 01877, 01982
Communications	01070, 01077, 01002
Cooperative	
Mascon Cable	01376
Masset-Haida TV	01376, 01877, 01982
Society	
Massillon Cable	01376
Matanuska	01481, 02586
Telephone Association	
Matrix Cablevision	01276 01077 01002
	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
Mattawamkeag Cablevision	01370, 01077, 01902
McDonough	01376, 01877, 01982
Telephone	
Cooperative	
McKee TV	01376, 01877, 01982
Enterprises	
McNabb Cable	01376, 01877, 01982
MCV Broadband	01877
Media One	01376, 01877, 01982
Mediacom	01376, 01877, 01982
Mediapolis	01376, 01982
Telephone Mediastream	01376
Megacable Meo	01376 02401
Merrimac	
Communications	01376, 01877, 01982

Metlakatla Indian Community TV	01376, 01877
MetroCast Cablevision	01376, 01982, 01877
MetroNet	01877, 0858
Metropolitan Cable	01376, 01877, 01982
MGS Cablevision	01376, 01877, 01982
MHTC	01481, 01998, 03028
Mi-Connection	01877
Microwave Satellite	01481, 01998, 03028
Technologies	01401, 01000, 00020
Mid Century	01481, 01615
Telecom	01.101, 01010
Mid Missouri	01376, 01877, 01982
Broadband & Cable	,
Mid Missouri	01376, 01877, 01982
Telephone	
Mid-Coast	01376, 01877, 01982
Cablevision	
Mid-Hudson Cable	01376
Mid-Rivers	01376
Communications	
Mid-South	01376, 01877, 01982
Cablevision	04070 04077 04000
Midamerican Cable Systems	01376, 01877, 01982
Midcontinent	01376, 01877, 01982
Communications	
Midstate	01376, 01877, 01982
Communications	
Midtel Cable TV	01376, 01877, 01982
Milcom Cable	01376, 01877, 01982
Milford Cable TV	01376, 01877, 01982
Milk River Cable	01376, 01877, 01982
Club	,
Millennium Telecom	01481, 01998, 03028
Millheim TV	01376, 01877, 01982
Transmission	
Millington CATV	01376, 01877, 01982
Minburn	01481, 01998, 03028
Communications	

Minerva Valley Cable	01376, 01877, 01982
MINET	01877
MLGC Cable TV	01376, 01877, 01982
MM&G Enterprises MMDS Wireless	01481, 01998, 03028 01376, 01877, 01982
East	01370, 01077, 01902
Mobius Communications	01376, 01877, 01982
Monroe Cablevision	01376, 01877, 01982
Monroe Utilities	01376, 01877, 01982
Montana Opticom	01376, 01877, 01982
Moosehead Enterprises	01376, 01877, 01982
Morris Broadband	01376
Morristown Utility Systems	01877
Mosaic Telecom	01376, 02586
Motorola	01376, 02437, 02378, 01998, 00858, 02952, 01562, 01982, 02401
Moultrie	01376, 01877, 01982
Telecommunications	
Mountain Shadows Cable TV	01376, 01877, 01982
Mountain Telecommunications	01376, 01877, 01982
Mountain Zone TV	01376, 01877, 01982
Movistar	03288
Moxi	02187
Mt. Baker Cable	01376, 01877, 01982
MTC	01376, 01877, 01982
MTC Technologies	01376, 01982
MTS	01998
Multiband Cable	01376, 01877, 01982
Municipality Cable Operator	01376, 01877, 01982
Murphy Cable	01376, 01877
Murray Electric System	01376, 01877, 01982
Muscatine Power &	01376

Water       N.W.       01376, 01877, 01982         Communications       National Cable       01376, 01877, 01982         Naujat Cooperative       01376, 01877, 01982         NDTC       01481, 01998, 03028         Nebraska Central Telecom       01376, 01877, 01982         NEIT       01376, 01877, 01982         Cableon County Cablevision       01376, 01877, 01982         Nemont Cable Nemont Communications       01376, 01877, 01982         NET       01883         New Century Communication       01376, 01877, 01982         New Day Broadband       01376, 01877, 01982         New Jersey Broadband       01376, 01877, 01982         New Jersey Broadband       01376, 01877, 01982         New Knoxville Cable Systems       01376, 01877, 01982         New North Networks       01376, 01877, 01982         New Paris Quality Cablevision       01376, 01877, 01982         New Visions Communications       01376, 01877, 01982         New Windsor Cable TV       01376, 01877, 01982
Communications       National Cable       01376, 01877, 01982         Naujat Cooperative       01376, 01877, 01982         NDTC       01481, 01998, 03028         Nebraska Central Telecom       01376, 01877, 01982         NEIT       01376, 01877, 01982         Nelson County Cablevision       01376, 01877, 01982         Nelsonville TV Cable       01376, 01877, 01982         Nemont Communications       01376, 01877, 01982         NET       01883         New Century Communication       01376, 01877, 01982         New Day Broadband       01376, 01877, 01982         New Jersey Broadband       01376, 01877, 01982         New Jersey Broadband       01376, 01877, 01982         New Knoxville Cable Systems       01376, 01877, 01982         New North New North New Vosions Cable Visions       01376, 01877, 01982         New Visions Communications       01376, 01877, 01982         New Windsor Cable       01376, 01877, 01982
National Cable       01376, 01877, 01982         Naujat Cooperative       01376, 01877, 01982         NDTC       01481, 01998, 03028         Nebraska Central Telecom       01376, 01877, 01982         NEIT       01376, 01877, 01982         Nelson County Cablevision       01376, 01877, 01982         Nelsonville TV Cable       01376, 01877, 01982         Cable       01376, 01877, 01982         Nemont Communications       01376, 01877, 01982         New Century Communication       01376, 01877, 01982         New Day Broadband       01376, 01877, 01982         New Jersey Broadband       01376, 01877, 01982         New Jersey Broadband       01376, 01877, 01982         New Knoxville Cable Systems       01376, 01877, 01982         New North Networks       01376, 01877, 01982         New Paris Quality Cablevision       01376, 01877, 01982         New Visions Communications       01376, 01877, 01982         New Windsor Cable       01376, 01877, 01982
Naujat Cooperative         01376, 01877, 01982           NDTC         01481, 01998, 03028           Nebraska Central Telecom         01376, 01877, 01982           NEIT         01376, 01877, 01982           Nelson County Cablevision         01376, 01877, 01982           Nelsonville TV Cable         01376, 01877, 01982           Nemont Communications         01376, 01877, 01982           NET O1883         01376, 01877, 01982           New Century Communication         01376, 01877, 01982           New Day Broadband         01376, 01877, 01982           New Jersey Broadband         01376, 01877, 01982           New Knoxville Cable Systems         01376, 01877, 01982           New North Networks         01376, 01877, 01982           New Paris Quality Cablevision         01376, 01877, 01982           New Visions Communications         01376, 01877, 01982           New Windsor Cable         01376, 01877, 01982
NDTC         01481, 01998, 03028           Nebraska Central Telecom         01376, 01877, 01982           NEIT         01376, 01877, 01982           Nelson County Cablevision         01376, 01877, 01982           Nemont Cable Nemont Communications         01376, 01877           NET         01883           New Century Communication         01376, 01877, 01982           New Day Broadband         01376, 01877, 01982           New Jersey Broadband         01376, 01877, 01982           New Jersey Broadband         01376, 01877, 01982           New Knoxville Cable Systems         01376, 01877, 01982           New North Networks         01376, 01877, 01982           New Paris Quality Cablevision         01376, 01877, 01982           New Visions Communications         01376, 01877, 01982           New Windsor Cable         01376, 01877, 01982
Nebraska Central Telecom         01376, 01877, 01982           NEIT         01376, 01877, 01982           Nelson County Cablevision         01376, 01877, 01982           Nelsonville TV Cable         01376, 01877, 01982           Nemont Communications         01376, 01877           NET O1883         01376, 01877, 01982           New Century Communication         01376, 01877, 01982           New Day Broadband         01376, 01877, 01982           New Jersey Broadband         01376, 01877, 01982           New Jersey Broadband         01376, 01877, 01982           New Knoxville Cable Systems         01376, 01877, 01982           New North Networks         01376, 01877, 01982           New Paris Quality Cablevision         01376, 01877, 01982           New Visions Communications         01376, 01877, 01982           New Windsor Cable         01376, 01877, 01982
Telecom       NEIT       01376, 01877, 01982         Nelson County       01376, 01877, 01982         Cablevision       01376, 01877, 01982         Nemont       01376, 01877         Communications       01883         New Century       01376, 01877, 01982         Communication       01376, 01877, 01982         New Day       01376, 01877, 01982         Broadband       01376, 01877, 01982         New Jersey       01376, 01877, 01982         Broadband       01376, 01877, 01982         New Knoxville Cable Systems       01376, 01877, 01982         New North       01376, 01877, 01982         New Paris Quality       01376, 01877, 01982         Cablevision       01376, 01877, 01982         Communications       01376, 01877, 01982         Communications       01376, 01877, 01982
Nelson County Cablevision       01376, 01877, 01982         Nelsonville TV Cable       01376, 01877, 01982         Nemont Communications       01376, 01877         NET State of State
Cablevision       01376, 01877, 01982         Cable       01376, 01877         Nemont       01376, 01877         Communications       01883         New Century       01376, 01877, 01982         Communication       01376, 01877, 01982         New Day       01376, 01877, 01982         Broadband       01376, 01877, 01982         New Jersey       01376, 01877, 01982         Broadband       01376, 01877, 01982         New Knoxville Cable Systems       01376, 01877, 01982         New North       01376, 01877, 01982         New Paris Quality Cablevision       01376, 01877, 01982         New Visions       01376, 01877, 01982         Communications       01376, 01877, 01982         New Windsor Cable       01376, 01877, 01982
Cable         Nemont       01376, 01877         Communications       01883         New Century       01376, 01877, 01982         Communication       01376, 01877, 01982         Broadband       01376, 01877, 01982         New Jersey       01376, 01877, 01982         Broadband       01376, 01877, 01982         New Knoxville Cable Systems       01376, 01877, 01982         New North Networks       01376, 01877, 01982         New Paris Quality Cablevision       01376, 01877, 01982         New Visions Communications       01376, 01877, 01982         New Windsor Cable       01376, 01877, 01982
Communications         NET         01883           New Century         01376, 01877, 01982           Communication         01376, 01877, 01982           Broadband         01376, 01877, 01982           New Jersey         01376, 01877, 01982           Broadband         01376, 01877, 01982           New Knoxville Cable         01376, 01877, 01982           Systems         01376, 01877, 01982           New Paris Quality         01376, 01877, 01982           Cablevision         01376, 01877, 01982           Communications         01376, 01877, 01982           New Windsor Cable         01376, 01877, 01982
New Century       01376, 01877, 01982         Communication       01376, 01877, 01982         Broadband       01376, 01877, 01982         New Jersey       01376, 01877, 01982         Broadband       01376, 01877, 01982         New Knoxville Cable       01376, 01877, 01982         Systems       01376, 01877, 01982         New North       01376, 01877, 01982         New Paris Quality       01376, 01877, 01982         Cablevision       01376, 01877, 01982         Communications       01376, 01877, 01982         New Windsor Cable       01376, 01877, 01982
Communication         New Day       01376, 01877, 01982         Broadband       01376, 01877, 01982         New Jersey       01376, 01877, 01982         Broadband       01376, 01877, 01982         New Knoxville Cable       01376, 01877, 01982         Systems       01376, 01877, 01982         New Paris Quality       01376, 01877, 01982         Cablevision       01376, 01877, 01982         Communications       01376, 01877, 01982         New Windsor Cable       01376, 01877, 01982
Broadband         New England Cable       01376, 01877, 01982         New Jersey       01376, 01877, 01982         Broadband       01376, 01877, 01982         New Knoxville Cable       01376, 01877, 01982         Systems       01376, 01877, 01982         New Paris Quality       01376, 01877, 01982         Cablevision       01376, 01877, 01982         Communications       01376, 01877, 01982         New Windsor Cable       01376, 01877, 01982
New Jersey       01376, 01877, 01982         Broadband       01376, 01877, 01982         New Knoxville Cable       01376, 01877, 01982         Systems       01376, 01877, 01982         New Paris Quality       01376, 01877, 01982         Cablevision       01376, 01877, 01982         Communications       01376, 01877, 01982         New Windsor Cable       01376, 01877, 01982
Broadband         New Knoxville Cable       01376, 01877, 01982         Systems       01376, 01877, 01982         New North       01376, 01877, 01982         New Paris Quality       01376, 01877, 01982         Cablevision       01376, 01877, 01982         Communications       01376, 01877, 01982         New Windsor Cable       01376, 01877, 01982
Systems         New North       01376, 01877, 01982         Networks       01376, 01877, 01982         Cablevision       01376, 01877, 01982         Communications       01376, 01877, 01982         New Windsor Cable       01376, 01877, 01982
New North       01376, 01877, 01982         Networks       01376, 01877, 01982         New Paris Quality       01376, 01877, 01982         Cablevision       01376, 01877, 01982         Communications       01376, 01877, 01982         New Windsor Cable       01376, 01877, 01982
Cablevision New Visions Communications New Windsor Cable  01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
Communications New Windsor Cable 01376, 01877, 01982
, , ,
Newcastle 01376, 01877, 01982 Cablevision
Newpath 01877, 01982 Communications
NewWave 01376, 02187 Communications
NexHorizon 01376, 01877, 01982 Communications
Nexicom 01376, 01877, 01982

Communications	
Nextgen Communications	01376, 01877
Niagara Community	01376, 01877, 01982
TV Cooperative	01010, 01011, 01002
Nimpkish Valley	01376, 01877, 01982
Communcations	
Nittany Media	01376
Nor-Cal Cable Systems	01376, 01877, 01982
Nortex	01376, 01877, 01982
Communications	
North American Communications	01376, 01877, 01982
North Central	02345
Telephone	020.0
North Crossroads	01376, 01877, 01982
Communications	00500
North Dakota Telephone	02586
North Star	01376, 01877, 01982
Cablevision	, ,
North State	00858
Communications	01076 01077 01000
North Texas Broadband	01376, 01877, 01982
North Yellowstone	01376, 01877, 01982
Cable TV	
Northern Cable	01376, 01877, 01982
Holdings Northern Lakes	01376, 01877, 01982
Cable TV	01070, 01077, 01002
Northland	01376
Communications	
Northside TV	01376, 01877, 01982
Northstar Broadband	01376, 01982
Northwest	01376, 01877, 01982
Communications	5.5.5, 5.5.7, 5.652
Northwest	01877
Community	0.4.0.7.7
Northwest Iowa	01877

Telephone Northwest Telephone Cooperative	01376, 01877, 01982
NorthwesTel	01376
Norvado	02586
Norwood Light	01376
Broadband	
Nova Cable	01376, 01877, 01982
Management	
Nova Cablevision	01376, 01877, 01982
Novus	01376, 01877
NPG Cable	01376
Nsight	02345, 02586
NTC Cable Services	01376, 01877, 01982
nTelos	01998
NTL	01060
NTS	01376, 01877, 01982
Communications	04000 00000
NU Telecom	01998, 03028
NuLink	01877, 01376, 01982
Numericable	02436
Nushagak	01376, 01877, 01982
Cooperative	
Set-top box via cav	o (O - S)
Oak Cable Systems	01376, 01877, 01982
Of lowa	
Oak Hill Cablevision	01376, 01877, 01982
Oasis	01376, 01877, 01982
Communications	
Oi TV	03452, 03454
Omni III Cable TV	01376, 01877, 01982
Oneida Cablevision	01376, 01877, 01982
OneLink	01376, 01877, 01982
OneSource	01376
Communications	01562
Ono	01562

01615

01376, 01877, 01982

Open IPTV

Opp Cablevision

Optimum	01877
Optimus Clix	02437
Optus	01060
Orange	02407
Orbitel	01376
Communications	
Oregon Cable	01376, 01877, 01982
Group	
Orion Cablesystems	01376, 01877, 01982
OTEC	02586
Communications	
Our Cable	01376, 01877, 01982
Overton County	01376, 01877, 01982
Cable	
Oxford Networks	01376, 01877, 01982
Pace	01877, 01060, 02620, 01982, 01582, 01376,
	01883, 02401, 03454
Packerland	01376
Broadband	
Paleajook	01376, 01877, 01982
Cooperative	
Palmer Mutual	01376, 01877, 01982
Telephone	
Palmetto Rural	00858
Telephone	
Cooperative	2.422
Panasonic	01982
Pangnirtung	01376, 01877, 01982
Cooperative	2.42=2
Panhandle	01376
Telephone	04.404
Panora Telecommunications	01481
	01276 01977 01092
Paragould Light & Water	01376, 01877, 01982
Parish	01376, 01877, 01982
Communications	01370, 01877, 01902
Park Region Mutual	01481, 01998, 02345, 03028
Telephone	01701, 01000, 02070, 00020
Park TV &	01376, 01877, 01982
Electronics	
Partner	01376, 01877, 01982

Communications	
Pathway Com-Tel	01376, 01877, 01982
Patterson Cable TV	01376, 01877, 01982
Paul Bunyan	02586
Communications	
PBT Cable Services	01376, 01877, 01982
PC One Cable	01376, 01877, 01982
PDQ Cable TV	01376, 01877, 01982
PEC Cablevision	01376, 01877, 01982
Pegasus	01376, 01877, 01982
Communications	
Peoples CATV	01376, 01877, 01982
Persona	01376, 01877, 01982
Communications	
Philippi	01376, 01877, 01982
Communications	
Philips	01582, 02294
Phoenix	01376
Phoenix Cable	01376, 01877, 01982
Phonoscope	01376, 01877, 01982
Communications	
Pickwick	01376, 01877, 01982
Cablevision	
Piedmont Cable	01376, 01877, 01982
Services	
Pine Bluff Cable	01376
Pine Island Telephone	01481, 01998, 03028
Pine River Cable	01376, 01877, 01982
Pine Tree	01376, 01877, 01982
Cablevision	01070, 01077, 01302
Pineland Telephone	01481, 01615, 01898, 02586
Cooperative	
Pinpoint	01376, 01877, 01982
Communications	
Pioneer	01877
Pioneer Cable	01376, 01877, 01982
Pioneer	01376, 01877, 01982
Communications	
Pioneer Long	01898, 01615
Distance	

Pitcairn Community Cable TV	01376, 01877, 01982
Plantation Cable System	01376, 01877, 01982
Pleasant Vision	01376, 01877, 01982
Polar	02586
Communications	
Polaris Cable	01376, 01877, 01982
Ponderosa Cablevision	01376, 01877, 01982
Poplar Bluff	01481, 01998, 03028
Municipal Utilities	
Portal Cablevision	01376, 01877, 01982
Portugal Telecom	02401
Post Cablevision	01376, 01877, 01982
Premier	01376
Communications Premiere	02620
Price County	01481, 01998, 03028
Telephone	01401, 01990, 03020
Prime Cable	01376, 01877, 01982
Corporation	
Prime Time Cable	01376, 01877, 01982
Princetown Cable	01376, 01877, 01982
Private Cable Systems	01376, 01877, 01982
Private Network Cable Systems	01376, 01877, 01982
Project Mutual	01481, 01998, 03028
Telephone	
Project Services	01376, 01877, 01982
PSC	01481, 01998, 03028
PTCI	01376
PVT Networks	01376, 01877, 01982
Quality Cable TV	01376, 01877, 01982
Quality One Technologies	01481, 01998, 03028
Quinter Cable	01376, 01877, 01982
Qwerty.TV	01898
R & R Cable	01376
Raftview	01376, 01877, 01982
	, , , = = = =

## Communications

Rainbow Cable	01376, 01877, 01982
Rainbow Communications	01376, 01877, 01982
Rainbow Lake Cable TV	01376, 01877, 01982
Rainier Connect	01376, 01877, 01982
Ramapo Cable	01376, 01877, 01982
Rancho Murieta Association	01376
Randolph Telephone	02586
Rapid Communications	01376, 01877, 01982
RC Communications	01376, 01877, 01982
RCN	01376
Reach Broadband	01376, 01877, 01982
Readlyn Telephone	02586
Rebeltec	01376, 01877, 01982
Communications	
Red River Cable	01376, 01877, 01982
Reds Cable TV	01376, 01877, 01982
Regional Cable TV	01376, 01877, 01982
Reinbeck Telecommunications	01376, 01877, 01982
Reservation Telephone	01376, 01998, 02345
Reserve Long Distance	01376, 01877, 01982
Resnet Communications	01376, 01877, 01982
Resort Cable	01376
Reveille Broadband	01376, 01877, 01982
Reynolds Cable	01376, 01877, 01982
RGA Cablle	01376, 01877, 01982
Ridgewood Cablevision	01376, 01877, 01982
Ringgold Telephone	01376, 01877, 01982
Rio Virgin	01376, 01877, 01982
Telephone	·

Riondel Community Cable Society	01376, 01877, 01982
Ripley Video Cable	01376, 01877, 01982
Ritter Cable	01376, 01877, 01982
River Road Cable	01376, 01877, 01982
River Valley Cable TV	01376, 01877, 01982
River Valley Telecommunications	01481, 01998, 03028
Riverside Cablevision	01376, 01877, 01982
Riviera Cable TV	01376, 01877, 01982
Robins Cable TV	01376, 01877, 01982
Rock Port Cablevision	01376, 01877, 01982
Rocky Mountain Cable Systems	01376, 01877, 01982
Rogers	01877, 01376
Roome	01376, 01877, 01982
Telecommunications	
Royal Telephone	01376, 01877, 01982
RTC	01376, 01877, 01982
RTEC	01376, 01877, 01982
Communications	
Runestone Telcom	01376, 01877, 01982
Rural Route Video	01376, 01877, 01982
Rural Telephone Company	01376
RuralWest	01376, 01877, 01982
Russellville Electric Plant Board	02586
S & K TV Systems	01376, 01877, 01982
S & T Communications	01376, 01877, 01982
S-GO Video	01877, 01982
S.Bryer Cable TV	01376, 01877, 01982
Sagem	02407, 02436, 03288
Sagemcom	02407, 02436, 03007
Sallisaw Municipal	01376, 01877, 01982
Authority	
Samsung	02407, 02015, 01877, 03477, 01060, 01987,

	02589, 03265
San Bruno	01376, 01877, 01982
Municipal Cable TV	
San Carlos	01376, 01877, 01982
Cablevision	
San Juan Cable	01376, 01877, 01982
San Simeon	01376, 01877, 01982
Community Cable	
Santel Comm	01376, 01877, 01982
Cooperative	
Sasktel	01998
Satellite Cable	01376, 01877, 01982
Services	
Satview Broadband	01376, 01877, 01982
Saugeen Telecable	01376, 01877, 01982
Savage	01376, 01877, 01982
Communications	
Sayward Valley	01376, 01877, 01982
Communications	
Schindler Cable TV	01376, 01877, 01982
SCI Cable	01376, 01877, 01982
Scientific Atlanta	01877, 01982, 00858, 01987, 02401, 02436,
	02345, 03028
Scio Cablevision	01376, 01877, 01982
Scott Telecom And	01376, 01877, 01982
Electronics	
Scottsboro Cable	01376, 01877, 01982
TV	
Sea Island	01877
Seaside Cable TV	01376, 01877, 01982
Seaview	01376, 01877, 01982
Communications	
SecureVision	01376, 01877, 01982
Semo	01376, 01877, 01982
Communications	
Senior TV	01376, 01877, 01982
Service Electric	01376, 01877, 01982
Service One Cable	01376, 01877, 01982
Shannon Vision	01376, 01877, 01982
Shaw	01376, 01877, 02187
Shawano Municipal	01376, 01877, 01982
	- , <del>- ,</del>

Utilities	
Shellsburg	01376, 01877, 01982
Cablevision	01370, 01077, 01902
Object Heights TV	04070 04077 04000
Shen-Heights TV	01376, 01877, 01982
Shenandoah Cable	01376, 01877, 01982
Shenandoah Telecommunications	01376, 01877, 01982
Shentel	01276 01077 01002
Sherburne Cable	01376, 01877, 01982
	01376, 01877, 01982
Sherman Cablevision	01376, 01877, 01982
Shrewsbury Electric	01376, 01877
& Cable	01010, 01011
Silver Star	01481, 01998, 03028
Communications	
Simpson Country	01376, 01877, 01982
Cable TV	
SingTel	01998
Siskiyou	01376, 01877, 01982
Cablevision	0.40=0.040== 0.4000
Sister Lakes Cable	01376, 01877, 01982
Sjoberg's Cable TV	01376
Skisat	01376, 01877, 01982
SKT	01376, 01877, 01982
SKY	02620
Sky Angel	01376, 01877, 01982
Sky Cablevision	01376, 01877, 01982
SKY Deutschland	02620
Skyline Cable	02586
SkyPix	01481, 01998, 03028
Sleepy Eye	02345
Telephone Small Town Cable	01276 01077 01002
	01376, 01877, 01982
Smile Content	02437
Smithville	02586
Sogetel	01998
Somerfield Cable TV	01376, 01877, 01982
Source Cable	01376
South Benton	01376, 01877, 01982

Cablevision South Central Communications	01376, 01877, 01982
South Holt Cablevision	01376, 01877, 01982
South Slope Communications	01376, 01877, 01982
Southeast Cable TV	01376, 01877, 01982
Southern Cayuga County Cable	01376, 01877, 01982
Southern Coastal Cable	01376, 01877, 01982
Southern Kansas Telephone	01376
Southern Plains Cable	01376, 01877, 01982
Southern Vermont Cable	01376, 01982
Southey Cable	01376, 01877, 01982
Southside TV	01376, 01877, 01982
Southwest MN Broadband	01376, 01877, 01982
Southwestern Bell Video Services	01376, 01877, 01982
Spanish Fork	01376, 01877, 01982
Spencer Municipal Utilities	01376, 01877, 01982
Spillway Cablevision	01376, 01877, 01982
Spirit Broadband	01376, 01877, 01982
Spring Creek Cable	01376, 01877, 01982
Springcom	01376, 01877, 01982
Springfield Cablevision	01376, 01877, 01982
Springville Cable	01376, 01877, 01982
St. George Island	01376, 01877, 01982
Cable St. John Cable	01376 01077 01000
	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
Stanley Cablevision Stanton Telecom	
Stanton Telecom Star Cablevision	01376, 01877, 01982
Starkville	01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
Olai KviiiC	01370, 01077, 01902

Cablevision			
Starlight		01376, 01877, 0198	2
Communicati		04070 04077 04000	<u> </u>
Starview Cal Delaware	ole of	01376, 01877, 0198	2
Starvision		01376, 01877, 0198	2
Starwest		01376, 01877, 0198	
Stellar		01376, 01877, 0198	
Communicati	ions	01010, 01011, 0100	_
Stellar Privat	e Cable	01376, 01877, 0198	2
Systems			
Stofa		02015	
Stowe Cable	vision	01376, 01877, 0198	2
Strategic		01376, 01877, 0198	2
Technologies	S		
Stubbs	iono	01376, 01877, 0198	2
Communicati Suddenlink	IONS	01077 01276	
Suddenlink Summit Broa	dhand	01877, 01376	2
Summit	upanu	01376, 01877, 0198; 01376, 01877, 0198;	
Communicati	ions	01370, 01077, 0196	_
Sumner Cab		01376, 01877, 0198	2
Sun Country	Cable	01376	
Sunrise		01376, 01877, 0198	2
Communicati	ions	, ,	
Supercanal		01376	
Superior Cal	ole &	01376, 01877, 0198	2
Data			
Supervision	Cable	01376, 01877, 0198	2
TV		01401 01000 0250	6
SureWest		01481, 01998, 0258	O
Surry Teleph		02586	0
SWAT Coop Sweetwater		01481, 01998, 0302	
TV	Cable	01376, 01877, 0198	_
Swisher Tele	ephone	02345	
		- 10 10	
Set-top bo	ox via cav	o (T - Z)	
		00400	

I -Home	02132
TA Communications	01376, 01877, 01982
Taloga Cable	01376, 01877, 01982

TAT Cablevision	01376, 01877, 01982
Tbaytel	03028
TCSI Huntsville	01376, 01877, 01982
TCT	01376, 01877, 01982
TDS	01376, 01877, 01982
TDS Telecom	03028
Technicolor	01982
Tekstar Cablevision	01376, 01877, 01982
Tel-Star Cablevision	01376, 01877, 01982
Tele-Media	01376, 01877, 01982
Tele-Services	01376, 01877, 01982
Tele2	00660
Telecentro	01376
Telecom Cable	01376, 01877, 01982
Teledistribution	01376
Amos	
Telefonica	03288, 03028
Telenet	01920, 03477
Telepak Networks	01376, 01877, 01982
TelePartners	01376, 01877, 01982
Telerent Leasing	01376, 01877, 01982
Corporation	
Telestar Systems	01376, 01877, 01982
Telewest	01987
Telmex	01376
Telsat Systems	01376, 01877, 01982
Telus	03028
Templeton	01376, 01877, 01982
Telephone	
TeNeT	01898
Tesco Cable TV	01376, 01877, 01982
Texas Mid-Gulf	01376
Cablevision	
Thames Valley	01376, 01877, 01982
Communications	04070
The Community	01376
Agency The Town of	01376 01077 01000
Mountain Village	01376, 01877, 01982
Cable	

01582, 01982, 03007, 02407
01376, 01877, 01982
01376, 01877, 01982
01376, 01877, 01982
01877, 01376, 02187
01376, 01877, 01982
02205
03265
01376, 01877, 01982
01376, 01877, 01982
01376
01376, 01877, 01982
02407
01376, 01877, 01982
01376, 01877, 01982
01376, 01877, 01982
01376
01376, 01877, 01982
04070
01376
01376, 01877, 01982
01376, 01877, 01982
01376, 01877, 01982 01376, 01877, 01982
02586
01376, 01877, 01982
01070, 01077, 01002
01376, 01877, 01982
01376
01376
01376, 01877, 01982
01481, 01998, 03028

TV Service	01376, 01877, 01982
TVB	01615
TVC	01376, 01877, 01982
TVision	01376, 01877, 01982
TVMAX	01376, 01877, 01982
TVS Cable	01376, 01877, 01982
Twin Valley	02586
Communications	
Two Creeks Cable	01376, 01877, 01982
Ucluelet Video	01376, 01877, 01982
Uintah Basin	01376, 01877, 01982
Electronic Telecom	
UMBC	01376, 01877, 01982
Union Telephone	01376, 01877, 01982
Unitah-Strata	01376
Networks	
United	01376
Communications Association	
United States	01276 01977 01092
Gypsum	01376, 01877, 01982
United Telephone	01376, 02586
Unitymedia	03477
Universal	01376, 01877, 01982
Cablevision	01070, 01077, 01002
Universal Satellite	01376, 01877, 01982
Cable UPC	01582, 03477, 00660, 01060
UPC Cablecom	01582, 03477
Upper Peninsula	01376, 01877, 01982
Communications	01370, 01877, 01982
US Online	01376, 01877, 01982
US Sonet	01376, 01877, 01982
USA Cablesystems	01376, 01877, 01982
USA Companies	01376, 01877, 01982
Utica Cablevision	01376, 01877, 01982
Utilities Board City	01376
of Foley	
Utility Systems	01376, 01877, 01982
Development	

Uwharrie Communications	02586
Valley Cable & Satellite Communications	01376, 01877, 01982
Valley Cable TV	01376, 01877, 01982
Valparaiso Communications	01376
Venture Communications Cooperative	01481, 01998, 03028
Venus Telephone Cooperative	01376, 01898
Veracity Communications	01376, 01877, 01982
Verizon	02378
Vernon Telephone Cooperative	02586
Vicksburg Video	01376
Videotron	01877
Vidia	01376, 01877, 01982
Communications	
Vidion Cable	01376, 01877, 01982
Viken Fibernett	02437
Viola Communications	01376, 01877, 01982
Virgin Media	01987, 01060, 03265
Vision	01376
Communications	
VisionComm	01376, 01877, 01982
Vital	01376, 01877, 01982
Communications	
Vivo	03288
Vodafone	02401
Vogtmann Engineering	01376, 01877, 01982
Volcano Vision	01376
W.D.B.	01376, 01877, 01982
Communications	
Wabash Independent	01376, 01877, 01982

Networks	04070
Wadsworth Cable TV	01376
1 V	
Waitsfield Cable	01376
Walnut	01376, 01982
Communications	0.40=0.040== 0.4000
Walnut Grove Cable TV	01376, 01877, 01982
Ward	01376, 01877, 01982
Communications	, ,
Warwick Valley	01376, 01877, 01982
Telephone	
Washington County	01376, 01877, 01982
Rural Telephone Cooperative	
Watch TV	01481, 01998, 03028
Waterville Cable TV	01376, 01877, 01982
Watson Cable	01376, 01877, 01982
Wave Broadband	01376
Wavevision	01376, 01877, 01982
WCTA	01376, 01877, 01982
WEHCO Video	01376
Weiss Lake Cable	01376, 01877
West Alabama TV	01376, 01877, 01982
Cable	
West Carolina	03028
Telephone West Central	01276 01077 01002
Telephone	01376, 01877, 01982
West Lake	01376, 01877, 01982
Cablevision	
West River Cable Television	01376, 01877, 01982
WesTel Systems	01376, 01877, 01982
Western Broadband	01376, 01877, 01982
Western Cable	01376, 01877, 01982
Service	
Western Iowa	01877
Telephone	0.40=0.040== 0.4000
Western Telephone	01376, 01877, 01982
Company	

Western Wisconsin Communications	01376, 02586
	04076 00407
Westman Communications	01376, 02187
Communications	
Westphalia	02586
Broadband	
Wetherell Satellite	01376, 01877, 01982
Cable TV	
WFL Cable	01376, 01877, 01982
Television	
White County Video	01376
WideOpenWest	01376, 01877, 02187
Wikstrom Systems	01376, 01877, 01982
Wilco Electronic	01376, 01877, 01982
Systems	01370, 01077, 01902
Wilkes	01481, 01998, 03028
Telecommunications	01401, 01330, 03020
Willamette	01376
Broadband	01070
Windbreak Cable	01376, 01877, 01982
TV	01070, 01077, 01002
Windjammer Cable	01376, 01877
Windom	01877
Communications	01011
Windstream	01376, 01982
Winslow	01376, 01877, 01982
Communications	01070, 01077, 01302
Wire Tele-View	01376, 01877, 01982
Wireless One	01376, 01877, 01982
Wittenberg	01376, 01877, 01982
Telephone	04070 04077 04000
Wood County	01376, 01877, 01982
Telephone	04070 04077 04000
Woodsfield Municipal Cable	01376, 01877, 01982
Municipal Cable	04070 04077 04000
Worth Cable TV	01376, 01877, 01982
WT Services	01376, 01877, 01982
WTC	01376, 01877, 01982
Communications	
WTCI Cable	01376, 01877, 01982
Wyandotte	01376, 01982

Municipal

Yadkin Valley 02345

Telecom

Ycom Networks 01376, 01877, 01982 Yelcot Video Group 01376, 01877, 01982

Yelo 01376

Ygnition 01376, 01877, 01982 Zampelli Electronics 01376, 01877, 01982

Ziggo 02589, 02015, 00660, 02401

Zito Media 01376, 01982

Zoom Media 01376, 01877, 01982

## Set-top box via satellite

@satAcoustic SolutionsADB013000128400887

AEG 02738, 02813

 Agora
 01284

 Airis
 02813

 Airtel
 02248

 Akira
 02738

Alba 01284, 02034

Altech UEC 02059

Amstrad 00847, 01662, 01175, 01693, 02467

AMTC 02738, 02813

Arledge Electronics 00775
Arnion 01300
ASDA 01284
AssCom 00853

Astro 01100, 02026

 Aurora
 00879

 Austar
 00879

Auvisio 02738, 02813

Avanit 01631 Axil 02738 Ballard Rural 00775

Telephone Cooperative

Bell 00775

Bell Satellite TV 00775 Biostek 02738 Black Diamond 01284

Boca 02026, 02813

Boshmann 01631

Boxer 02443, 01692

BskyB 01175, 00847, 01662

Bulltech 02738

Bush 02376, 01284, 02034, 02813

Cablecom 01195, 01197 Caiway 02443, 00253 Canal Digitaal 00853, 02957

Canal Digital 00853

Canal+ 00853, 02657, 01195, 01197

CanalSat 00853, 02657

Century 00856
CGV 02034
Chess 02026
Cignal 02835
City of Cawker City 00775

Cable

CityCom 01176

Claro 03787, 03790

Clatronic 02738

 Com Hem
 01176, 01915

 Comag
 02026, 02813

 Coship
 03787, 03790

 Country Vision
 00775, 00869

Cable

 Croner
 02813

 Crown
 01284

Cyfra+ 00853, 01409

Cyfrowy Polsat 00253, 0853, 01409

D-box 01114
DASAN 03321
Delta 02443
Denver 02738

Deutsche 01195, 01197

Telekabel

 Dgtec
 01631

 Dicra
 02738

 Digi
 02026

 Digiality
 02813

Digihome 01284, 02034 DigiLogic 01284, 02034

DigiQuest 01300, 02738, 01631

DigitAlb 01195, 01197 DigitalBox 01631, 01100

Digiwave 01631

DirecTV 01377, 00099

 Dish Network
 00775

 Dishpro
 00775

 DishTV
 01300

 DMT
 03321

 DMTech
 02738

 DRE
 01176

Dream Multimedia 01237, 01652, 01923

DSE 02813 DSTV 00879

DTK Deutsche 01195, 01197

Telekabel

Dual 02034

Durabrand 01284, 02034 Dyon 02738, 02813

Echostar 00775, 00853, 01409

Edision 01631 Elta 02738

Energy Sistem 01631, 02813

Etisalat 02443 Evesham 02034

Technology

Finlux 02034

FinnSat 01195, 01197

Fortec Star 01631

Foxtel 01356, 00879, 01176

Freesat 01692, 02376

Freesat+ 02443

Frontier 00775

Communications

Fuji Onkyo 01631

Galaxis 00853, 00879

General Instrument 00869 General Satellite 01176

Globo 02026, 02957

 GoGen
 02738

 GOI
 00775

 Gold Box
 00853

 Gold Vision
 01631

Goodmans 01284, 02376, 02034 Gradiente 00887, 00856, 00099

Grocos 01409

Grundig 00847, 02376, 02034, 01284, 00853, 00879

 Hanseatic
 01100

 HD+
 02443

 HDT
 03321

 Hirschmann
 02026

Hitachi 02034, 01284

Hornet 01300 HTS 00775 Huawei 03787 Hughes Network 01377

Systems

Humax 01176, 02443, 01808, 01915, 02408, 01377,

03321, 01989, 02616

 ibox
 01652

 ID Digital
 01176

 Illusion
 01631

Imagin 01195, 01197 Imperial 01195, 01197

Indovision 01989, 00856, 00887

iNETBOX 01652, 01237

Innova 00099 IQ 02813 ISkyB 00887

JVC 00775, 01284 Kabel Deutschland 01195, 01197

KabelBW 01195, 01197, 01915

Kaon 01300 Kenwood 00853 Koenig 01631 KT 03321 01631 Lava LG 03321 01284 Linsar Lodos 01284

Logik 01284, 02034 LogiSat 02026, 02813

Luxor 02034 Macab 00853 02738 Majestic Manhattan 01300 Maplin 02034 Marusys 03543 02738 Mascom 01284 Matsui 02813 Maximum Mediabox 00853 MediaSat 00853 Mediascape 02835 Medion 02026

MegaSat 02034, 02813, 01631, 02738

03321

Metronic 02738, 01631

Micro 02813 Micro electronic 02813 Milestone 00775

Communications

Mega TV

Mitsai 02738 Morgan's 02026

Motorola 00869, 00856, 03469

Movistar 01409

Multichoice 00879, 02059, 02060

Murphy 02034 Mysat 02738 NET 01409

Netsat 00099, 00887

 Next Level
 00869

 Nokia
 00853

 NPG
 01631

NTV Plus 01692, 02443

Olleh TV 03321 Olleh-Skylife 03321

Onn 02034, 01284

Opticum 02957

Optus 00879, 01356

Orbitech 01100, 01195, 01197

Orton 02957

Pace 00847, 01356, 00887, 01175, 01693, 00853,

01662, 02467, 02657, 03469, 01377, 02059,

02060, 02211, 03787, 03790, 02620

Pacific 01284
Palcom 01409
Palsonic 02813
Panasat 00879
Panasonic 00847

Philips 00099, 00853, 01114, 02619, 00856, 00887,

02211, 03469

Pioneer 00853 PLDT 02835

Premiere 01114, 01195, 01197 Primacom 01176, 01195, 01197

 Pro Basic
 00853

 Proline
 01284

 Qook TV
 03321

 Qook-SkyLife
 03321

 Qwest
 01377

 RadioShack
 00869

 Raduga TV
 02957

RiksTV 01692 Roadstar 00853

SAB 01300, 01631 Sagem 01692, 01114

Sagemcom 01692

Samsung	03063.	00253.	01377.	01989.	02467.	00853,
Carribarig	00000,	00200,	01011,	01000,	02 101,	00000,

03321, 01662, 01693, 03834

Sat Control 01300 SAT+ 01409

Satellite Operations 00775
Satplus 01100
SatyCon 01631
Schaub Lorenz 02034

Schwaiger 01631, 02813, 02957

Schwaiger CS 01631 Scott 02738

SEG 01284, 02034

 Shark
 01631

 Sharp
 02034

 Shaw Direct
 00869

 Sherwood
 01409

 Shinelco
 02738

Sigmatek 02738, 02813

SilverCrest 02026

SKY 00856, 00847, 01662, 00887, 01175, 02619,

01693, 00099, 01114, 01377, 01915, 02467,

03469

 Sky Brasil
 00856, 00887, 01377, 02619

 SKY Deutschland
 02443, 01114, 01915, 02620

 SKY Italia
 01693, 02467, 00853, 01356

SKY Mexico 00856, 02619, 00887, 01377, 03469

SKY New Zealand 02211
SKY PerfecTV! 02616
SkyCable 01631
SkyLife 03321

Skylink 02443, 02957

Skymaster 01409

Skyplus 02026, 01175

SkySat 01100

Skyworth 01631, 02835

 SL
 02026

 SM Electronic
 01409

 Smart
 01631

Sony 00847, 00853

Star	00887
Star Choice	00869
Stream System	01300

Strong 01409, 00879, 02813, 01300, 00853, 01284

Sunny 01300 Sunstech 02738 Supernova 00887 T-Mobile 02443 TATA Sky 03575 **TDS Telecom** 00775 Teac 02813 **Technicolor** 03469

Technika 01284, 02034

TechniSat 01195, 01197, 01100, 02813

Techwood 01284, 02034

tekComm 02738

TELE System 01409, 02738, 02813

Tele2 01195, 01197 Telefonica 01692, 01409

Telestar 01100, 01197, 01195

Televes 01300 Teleview 00775

Communications

 Televisa
 00887

 Telsey
 02738

 Telstra
 01356

 Telus
 00775

Tevion 01409, 02026, 02813

Thomson 00847, 01175, 00853, 01662, 02619, 03469

TNT SAT 01692, 01195, 01197

Toshiba 01284
TrekStor 02738
Triangle 00775

Communication

System

Triax 00853, 01631

Tricolor TV 01176
True Visions 02408
TV Vlaanderen 00853

TVA Digital 01692, 01409

TVB 01989

UEC 00879, 01356

United Satellite 00775

America

United States 00775

Wireless

Unitymedia 01915 Unixbox 01652 USA Wireless 00775

Satellite TV

Vectra 01195, 01197 Vestel 01284, 02034

Via Embratel 03787

Viasat 01197, 0253, 01195

 VisionNet
 01631

 Viva
 00856

 Vivo
 01409

 Voom
 00869

 VTC
 03834

 Vu+
 03543

Walker 02034, 01284

Wharfedale 02034
Windstream 00775
Wisi 02957
World Satellite 00775

Cable Systems

Woxter 02813, 02738

 Xoro
 02813

 Xtreme
 01300

Yes 00887, 01631 Zehnder 02034, 03469 Zenith 00856, 00253

 Ziggo
 02443

 Zircon
 02957

Video - Accessori

A.C.Ryan 02709, 03350

ABS 01272

Acor	01272
Acer Alienware	01272
	02615
Apple Boxee	03693
Claritas	01272
	01272
CyberPower D-Link	03693
	01272
Daily Media Dell	01272
	02260
Digitech Elonex	01272
Eminent	02260
Emtec	02709
Fantec	02709
	02709
Fujitsu Siemens	01272
Gateway Hewlett Packard	01272
hFX	01272
	01272
Howard Computers Hush	01272
iBUYPOWER	01272
iconBIT	
ISTAR	02709, 03350 02260
	01272
Linksys Mede8er	02709
Media Center PC	01272
Microsoft	01272, 01805
Mind	01272, 01803
NiveusMedia	01272
	01272
Northgate Packard Bell	01272
	01272
Philips	02260
PopBox	
Popcorn Hour	02260

Stack 9 01272

01272

03061

02713, 01272

Ricavision

Roku

Sony

Systemax	01272
Tagar Systems	01272
Toshiba	01272
Touch	01272
Trust	01272
VIA Technologies	01272
Viewsonic	01272
Voodoo	01272
Western Digital	02558
Woxter	02709
Xbox	01805, 01272
ZT Group	01272
■ CD	
Advantage	70032
Advantage AH!	70032 70157
•	
AH!	70157
AH! Aiwa	70157 70157
AH! Aiwa Arcam	70157 70157 70157
AH! Aiwa Arcam Atoll Electronique	70157 70157 70157 70157
AH! Aiwa Arcam Atoll Electronique Audio Research	70157 70157 70157 70157 70157
AH! Aiwa Arcam Atoll Electronique Audio Research Audiolab	70157 70157 70157 70157 70157 70157
AH! Aiwa Arcam Atoll Electronique Audio Research Audiolab Audiomeca	70157 70157 70157 70157 70157 70157
AH! Aiwa Arcam Atoll Electronique Audio Research Audiolab Audiomeca Audioton	70157 70157 70157 70157 70157 70157 70157
AH! Aiwa Arcam Atoll Electronique Audio Research Audiolab Audiomeca Audioton AVI Balanced Audio	70157 70157 70157 70157 70157 70157 70157 70157
AH! Aiwa Arcam Atoll Electronique Audio Research Audiolab Audiomeca Audioton AVI Balanced Audio Technology	70157 70157 70157 70157 70157 70157 70157 70157 70157

Cambridge 70157

Cambridge Audio 70157 Carver 70157

CCE 70157 Cyrus 70157 Denon 70766 DKK 70000

DKK 70000 DMX Electronics 70157

Dynaco 70157

Genexxa 70032, 70000

Goldmund	70157
Grundig	70157
Harman/Kardon	70157
Hitachi	70032
Integra	71817
JVC	70072

Kenwood 70157, 70036

 Krell
 70157

 Linn
 70157

 Loewe
 70157

 Magnavox
 70157

Marantz 70157, 70029

Matsui 70157 **MCS** 70029 70032 Memorex Meridian 70157 Micromega 70157 Miro 70000 Mission 70157 70157 Myryad

NAD 70721, 70000

 Naim
 70157

 NSM
 70157

 Onkyo
 71817

Optimus 70032, 70000 Panasonic 70303, 70029

**Philips** 70157 70032 Pioneer 70157 Polk Audio Primare 70157 70157 Proton QED 70157 Quad 70157 70029 Quasar Radiola 70157 **RCA** 70032 70157 Restek

Revox 70157

Rotel 70157 SAE 70157 Sansui 70157 SAST 70157 Siemens 70157 Silsonic 70036 Simaudio 70157 Sonic Frontiers 70157

Sony 70000, 70490

Sylvania 70157 TAG McLaren 70157 Tandy 70032

 Tascam
 73095, 73511, 73533

 Teac
 73531, 73532, 73551

Technics 70303, 70029

Thorens 70157
Thule Audio 70157
Universum 70157
Victor 70072

Wards 70032, 70000, 70157 Yamaha 70036, 70032, 70490

Zonda 70157

# Riproduttore di cassette

Aiwa 40029 Arcam 40076

Audiolab 40029, 40229

Carver 40029 Denon 40076 40029 Grundig Harman/Kardon 40029 Inkel 40070 **JVC** 40244 Kenwood 40070 Magnavox 40029 Marantz 40029 Myryad 40029 Onkyo 42157 **Optimus** 40027

Panasonic	40229
-----------	-------

Philips 40029, 40229

 Pioneer
 40027

 Polk Audio
 40029

 Radiola
 40029

 RCA
 40027

 Revox
 40029

 Sansui
 40029

Sony 40243, 40170

 Tascam
 73095

 Technics
 40229

 Thorens
 40029

 Victor
 40244

Wards 40027, 40029

Yamaha 40097

#### Audio - Accessori

Apple 81115 Jamo 82228

Onkyo 81993, 82351, 82990

Polk Audio 82228

### Ricevitore

Integra 52503 Onkyo 52503

## Combinazione PVR-cavo

Access 01376, 01877

Communications

Adams Cable TV 01376 ADB 01920

Armstrong 01376, 01877

Arris 02187
Atlantic Broadband 01877
ATMC 01376
Bend Broadband 02187
Blue Ridge 01877

Communications

Bright House 01877, 01376

Buckeye Cable 01376, 01877, 02187

System

Cable Axion Digitel 01376

Cable One 01376, 01877

Cablecom 01582

Cablevision 01877, 01376

Cablevision du 01376

Nord

CCAP 01877

Charter 01376, 01877, 02187

Cincinnati Bell 01877, 01376

Cisco 01877, 02589, 01982, 01582, 01883, 02401,

03265

Citycable 03477

Cogeco 01376, 01877, 01982

Comcast 01376, 01877, 01982, 02187

Cox 01877, 01376

Darty Box 02436 Digeo 02187 Freebox 01976

Grande 01877, 01376

Communications

Humax 02620, 02165

ImOn 01877

Communications

Insight 01376, 01877

Inter Mountain 01877

Cable

Kabel Deutschland 02165 Knology 01877

Mediacom 01376, 01877

MetroCast 01877

Cablevision

Midcontinent 01376, 01877

Communications

 Motorola
 01376

 Moxi
 02187

 NET
 01883

 NorthwesTel
 01376

Novus 01376, 01877

Numericable 02436

Pace 01877, 02620, 01582, 01883

Panasonic 01982
Philips 01582
Pioneer 01877
RCN 01376

Rogers 01877, 01376

Sagem 02436

Samsung 03477, 01877, 01987, 02589, 03265 Scientific Atlanta 01877, 01982, 01987, 02436, 02401

Service Electric 01376, 01877

Shaw 01376, 01877, 02187

SKY 02620 SKY Deutschland 02620 Source Cable 01376

Suddenlink 01877, 01376 Telenet 01920, 03477

Telewest 01987 Thomson 01582

Time Warner 01877, 01376, 02187

TiVo 03265 Unitymedia 03477

UPC 01582, 03477 UPC Cablecom 01582, 03477

Videotron 01877

Virgin Media 01987, 03265

Wave Broadband 01376 Western Iowa 01877

Telephone

Westman 01376, 02187

Communications

WideOpenWest 01877, 01376, 02187

Ziggo 02589

IPTV

ADB 02586, 01481, 01998, 03028

Alcom 02437 Altibox 02437

Amino 01615, 01481, 01898, 01998, 03028

Arkwest	01481, 01998
Arvig	01998, 02345
Communication	
Systems	
AT&T	00858
ATMC	01998, 03028
Ballard Rural	02586
Telephone Cooperative	
Bayland	02586
Communications	02300
Bell	01998
Bell Aliant	01998
Bell Fibe TV	01998
Bledsoe Telephone	01481, 01998
Cooperative	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Bloomingdale	01481, 01998, 03028
Communications	
Blue Valley	01898
Telecommunications	
Bouygues Telecom	03007
Brandenburg	01481, 01998
Telecom BT	02294
BTC Broadband	02586
	01481, 01615
Burlington Telecom Cabovis	02436
CalTel Connections	02586
Canby Telcom	01481
Cannon Valley	01481, 01998
Cablevision	01401, 01930
CenturyLink	01998
Cisco	00858, 03028, 02345, 02378
ClubInternet	02132
CoopTel	00858, 01615, 01898
CRST Telephone	01481, 01998
Authority	
Dakota Central	02345
Telecommunications	
Dalton Cable	01877, 01982
Television	

01376
01898
02401
01481, 01998
01481, 01998
01481, 01998, 03028
03452
02586
01998, 03028
02586
02300
01481
01481, 01998
01481, 01998, 03028
02586
00040
02043
02586
02586
01481, 01998
01898
02437
02345
01481, 01998
01401, 01000
01615
02132
01481
01481
02952, 02437
01481, 01998
,
01481, 01998

Liberty	02586
Communications Lonsdale Video Ventures	01481, 01998
Lumos Networks	01998, 03028
Manawa Telecom	02586
Manti Telecom	01481, 01998
Matanuska Telephone	01481, 02586
Association	02404
Meo	02401
MHTC	01481, 01998
Microwave Satellite Technologies	01481, 01998
Millennium Telecom	01481, 01998
Minburn	01481, 01998, 03028
Communications	
MM&G Enterprises	01481, 01998
Motorola	02378, 01998, 02437, 0858, 02952, 01376
Movistar	03288
MTS	01998
NDTC	01481, 01998, 03028
North Central Telephone	02345
North Dakota Telephone	02586
North State	00858
Communications	
Norvado	02586
Nsight	02345, 02586
NU Telecom	01998, 03028
Oi TV	03452, 03454
Open IPTV	01615
Optimus Clix	02437
Orange	02407
OTEC	02586
Communications	
Pace	02401, 03454
Panora	01481
Telecommunications	
Paul Bunyan	02586

Communications	
Pine Island Telephone	01481, 01998
Polar Communications	02586
Poplar Bluff Municipal Utilities	01481, 01998
Portugal Telecom	02401
Price County Telephone	01481, 01998
Project Mutual Telephone	01481, 01998
PSC	01998
Quality One Technologies	01481, 01998
Qwerty.TV	01898
Randolph Telephone	02586
Readlyn Telephone	02586
Reservation Telephone	01998, 02345
River Valley Telecommunications	01481, 01998
S-GO Video	01877
Sagem	02407, 03288
Sagemcom	02407
Samsung	02407
Sasktel	01998
Scientific Atlanta	00858, 02345, 03028
Silver Star	01481, 01998, 03028
Communications	04000
SingTel	01998
SKY Deutschland	02620
Skyline Cable	02586
SkyPix	01481, 01998
Smile Content	02437
Smithville	02586

SureWest 01481, 01998, 02586 Surry Telephone 02586

01998

Sogetel

SWAT Cooperative	01481, 01998, 03028
T-Home	02132
Telefonica	03288, 03028
Telus	03028
TeNeT	01898
Thomson	03007, 02407
TV Northeast	01481, 01998
TVB	01615
Twin Valley	02586
Communications	
United Telephone	02586
Venture	01998
Communications	
Cooperative Verizon	02378
Viken Fibernett	02437
Vivo	03288
Watch TV	01481, 01998
West Carolina	03028
Telephone	03020
Western Wisconsin	02586
Communications	00500
Westphalia Broadband	02586
Wilkes	01481, 01998
Telecommunications	,
Yadkin Valley	02345
Telecom	

# ■ Combinazione PVR-IPTV

ADB	02437
Altibox	02437
Amino	01615, 01898
AT&T	00858
ATMC	03028
Beeline	03028
Belgacom TV	02132
Bell	01998
Bell Aliant	01998
Bell Fibe TV	01998

Bouygues Telecom 03007
BT 02294
Cabovis 02436
CenturyLink 01998

Cisco 00858, 03028, 02132, 02345, 02378

ClubInternet 02132 Deutsche Telekom 02132 Du 02401 **Echostar** 03452 Freebox 01976 i-CAN 02437 Innovative Systems 01898 InviTV 02437 02132 **Kiss** 

KPN 02952, 02437

Lumos Networks01998Magio Sat02132Magnet01615Meo02401

Motorola 02437, 02378, 00858, 01998, 02952, 02401

MTS 01998 Numericable 02436

Oi TV 03452, 03454

Orange 02407

Pace 02401, 03454

Philips 02294 Portugal Telecom 02401

Sagem 02407, 03288

Sagemcom 02436, 02407, 03007

Samsung 02407 Sasktel 01998

Scientific Atlanta 00858, 02345, 02401, 03028

SKY Deutschland 02620 SureWest 01998 T-Home 02132

Telefonica 03028, 03288

 Telus
 03028

 Thomson
 03007

 Verizon
 02378

Vodafone	02401
■ PVR	
DirecTV	20739
Humax	20739
Panasonic	20616
Philips	20739
RCN	20739
ReplayTV	20616
Sonic Blue	20616
Sony	20636
TiVo	20739, 20636

SN 29401845HTML\_IT (C) Copyright 2014 Onkyo Corporation Japan. All rights reserved.